

16770047

FR Pistolet de massage.....2

www.adexi.eu

INTRODUCTION

Pour tirer le meilleur parti de votre nouveau pistolet de massage, veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser pour la première fois.

Respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous vous recommandons également de conserver ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances que s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Surveillez les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil lorsqu'il est utilisé. L'appareil n'est pas un jouet.
- Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte (voir également les conditions de garantie).
- Pour un usage domestique uniquement.

Pas pour un usage extérieur ou commercial.

- Retirez tous les matériaux d'emballage et de transport à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil ne présente aucun dommage visible et qu'il ne manque aucune pièce.
- Vérifiez qu'il n'est pas possible de tirer ou de trébucher sur le cordon du câble USB de l'appareil pendant la charge.
- Éteindre l'appareil avant de le nettoyer et lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Tenir le câble USB et l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des objets chauds et des flammes nues.
- Le câble USB ne doit pas être torsadé ou enroulé autour de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé sur le sol ou dans l'eau, ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- L'appareil ne peut être connecté qu'à une source d'alimentation USB de 5V à l'aide du câble USB fourni. La garantie n'est pas valable si l'appareil est branché sur une tension incorrecte.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté l'appareil pour les réparations sous garantie.
- Toute réparation ou modification non autorisée annule la garantie.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange ne provenant pas du fournisseur.
- Ne pas utiliser dans la baignoire.

FR

- Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans l'eau, par exemple dans un lavabo ou une baignoire.
- N'utilisez pas l'appareil pendant de longues périodes, car cela peut entraîner une surchauffe et réduire la durée de vie de l'appareil. En cas de surchauffe, éteignez immédiatement l'appareil et laissez-le refroidir complètement


AVERTISSEMENTS MÉDICAUX

- L'appareil n'est pas conçu pour un traitement physiothérapeutique mais uniquement pour le "bien-être", le massage, la relaxation des muscles tendus et/ou le soulagement des douleurs muscu-
- L'utilisation de l'appareil ne remplace pas l'intervention d'un physiothérapeute ou d'un professionnel de la santé.
 - En cas de doute sur votre état de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
 - L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque.
 - L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant de problèmes cardiaques ou de douleurs d'origine inconnue, ou pendant la grossesse.
 - N'utilisez pas l'appareil si vous avez pris des analgésiques, des relaxants ou de l'alcool, car votre tolérance à la chaleur peut être réduite.
 - Ne pas utiliser l'appareil à partir du cou et sur des zones sensibles.

- N'utilisez pas l'appareil directement sur des zones cutanées enflées, enflammées ou abîmées.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des huiles, des crèmes ou autres.
- Ne pas utiliser l'appareil juste avant d'aller se coucher, car l'appareil a un effet stimulant qui peut rendre l'endormissement difficile.
- Ne pas utiliser l'appareil trop longtemps sur la même partie du corps ; déplacer l'appareil sur une plus grande partie du corps en un mouvement continu.


PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

1. Poignée
2. Douille
3. Tête de massage
4. Panneau de contrôle
5. Voyants lumineux
6. Bouton marche/arrêt avec sélecteur de vitesse
7. Prise de charge

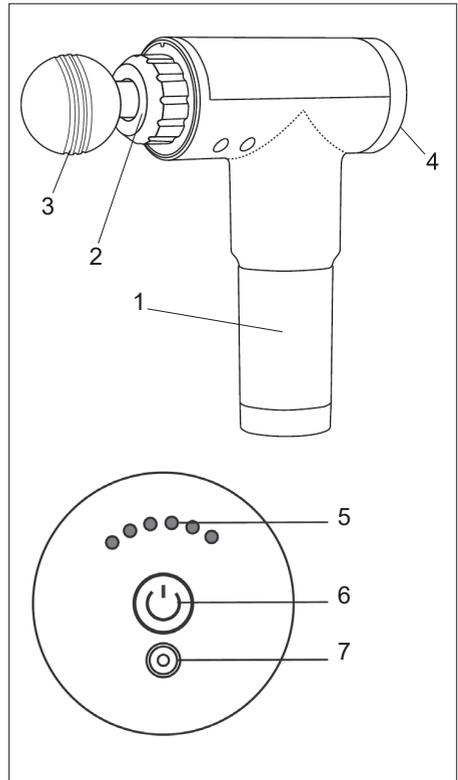

Têtes de massage


- A. Tête de massage ronde pour les grandes zones musculaires, les mains, le dos, les fesses et les jambes
- B. Tête de massage sphérique pour les massages des tissus profonds et les massages des articulations, des paumes et de la plante des pieds
- C. Tête de massage plate pour toutes les zones musculaires et la relaxation des muscles
- D. D. Tête de massage en forme de fourche pour les tendons d'Achille et les muscles du cou et de la colonne vertébrale

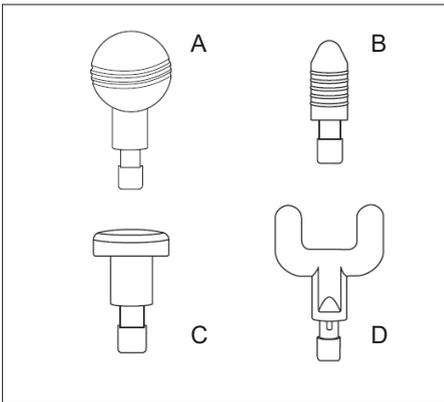

UTILIZER

L'appareil contribue à augmenter la circulation sanguine, à réduire les douleurs musculaires et à favoriser la récupération après l'exercice.

1. Fixez la tête de massage souhaitée (3, A/B/C/D) à la prise (2) de l'appareil:

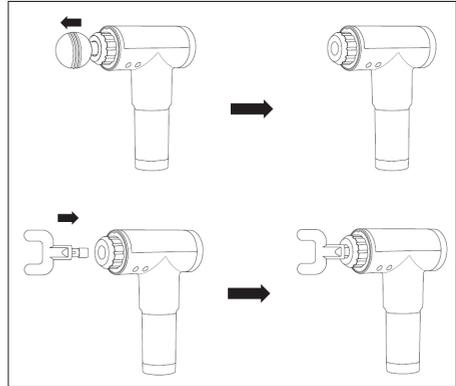

2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt (6). L'appareil démarre à la vitesse la plus basse et les témoins lumineux (5) indiquent la vitesse sélectionnée.
3. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche marche/arrêt pour modifier le réglage de la vitesse ou pour éteindre l'appareil:

CHARGE

Connectez le connecteur de charge (7) de l'appareil à un chargeur USB à l'aide du câble USB fourni.

Une charge complète dure environ 3 heures et fournit 60 minutes d'autonomie.

No. de presses	Impacts/minute	Niveau sonore*
1	2000	43 dB
2	2200	45 dB
3	2400	45.6 dB
4	2600	46.2 dB
5	2800	47 dB
6	3000	47.5 dB
7	0	0 dB

*Mesuré à une distance de 1 mètre

4. Maintenez la tête de massage (3) contre la peau en tenant fermement la poignée de l'appareil (1).
5. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, éteignez-le toujours à l'aide du bouton marche/arrêt (6).

NETTOYAGE

- L'appareil ne doit jamais être exposé à l'eau ou immergé dans l'eau.
- N'utilisez pas de poudre à récurer, de laine d'acier ou d'autres produits de nettoyage agressifs pour nettoyer l'appareil, car ils risquent de rayer la surface de l'appareil.
- Utilisez plutôt un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
- Les têtes de madrage amovibles peuvent être lavées à l'eau chaude savonneuse.
- Assurez-vous qu'elles sont complètement sèches avant de les remettre en place sur l'appareil.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION ET LE RECYCLAGE DE CE PRODUIT

Veillez noter que ce produit Adexi est marqué de ce symbole :



Cela signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, car les déchets électriques et électroniques doivent être éliminés séparément.

Conformément à la directive DEEE, chaque État membre doit assurer la collecte, la récupération, le traitement et le recyclage corrects des déchets électriques et électroniques. Les ménages de l'UE peuvent déposer gratuitement les équipements usagés dans des centres de recyclage spécifiques.

Dans certains États membres, vous pouvez, dans certains cas, renvoyer un équipement usagé au détaillant qui vous l'a vendu, si vous achetez un nouvel équipement, au détaillant qui vous l'a vendu, si vous achetez un nouvel équipement. Contactez votre détaillant, votre distributeur ou les autorités municipales pour plus d'informations sur le traitement des déchets électriques et électroniques.