


nedis

BBQE110BK

Elektrický gril

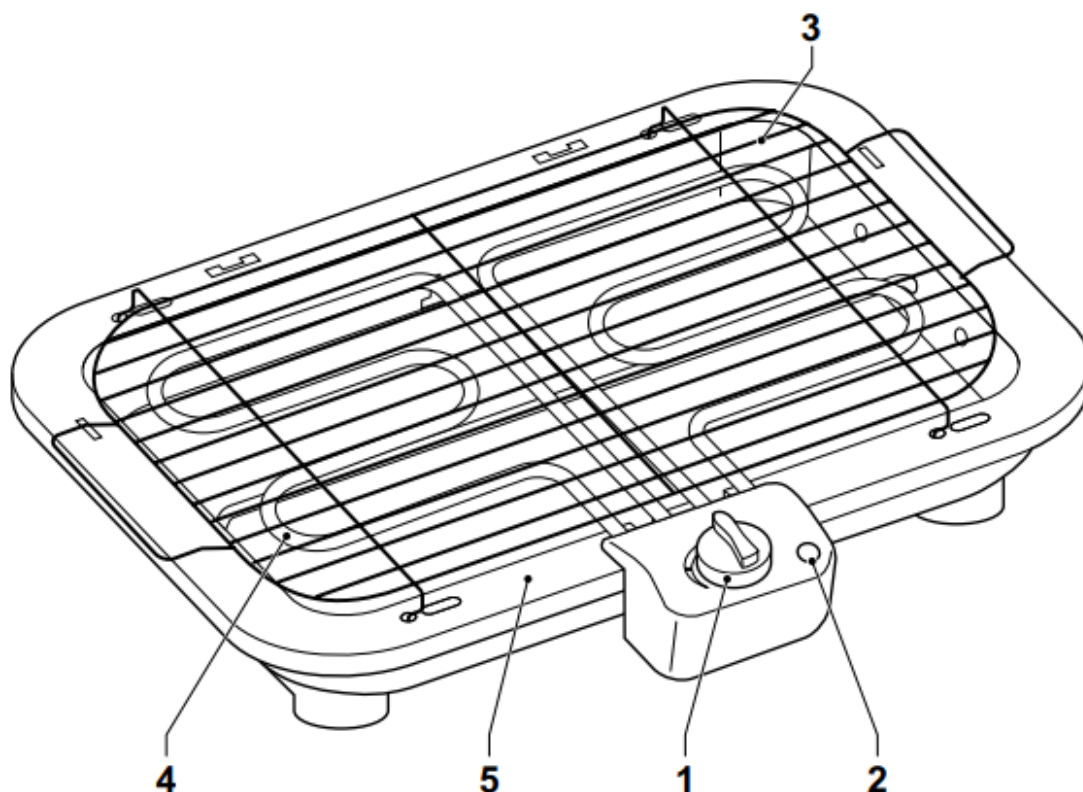

1. Otočný ovladač teploty • Otočením ovladače nastavte teplotu.

2. Ukazatel teploty

• Kontrolka se rozsvítí: Zařízení se zahřívá.

• Indikátor zhasne: Zařízení je připraveno k použití.

3. Gril

4. Topné těleso

5. Zásobník na vodu

Pozor! • Před použitím vždy naplňte zásobník vodou. Nepoužívejte zařízení bez vody v zásobníku.

Bezpečnost

- Před použitím si pozorně přečtete návod. Návod si uschovejte pro budoucí potřebu.
- Výrobce neodpovídá za následné škody ani za škody na majetku nebo osobách způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů a nesprávným používáním zařízení.
- Zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s fyzickým, smyslovým, mentálním nebo motorickým zdravotním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o tom, jak zařízení bezpečně používat a pochopit rizika, která jsou s nimi spojena. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem. Uchovávejte zařízení a síťový kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti by si se zařízením neměly hrát.
- Zařízení používejte pouze k zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je některá část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, ihned jej vyměňte.
- Zařízení je vhodné pouze pro venkovní použití. Nepoužívejte zařízení v interiéru.
- Zařízení je vhodné pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Nevystavujte zařízení vodě ani vlhkosti.
- Zařízení neponořujte.
- Ujistěte se, že zařízení nepřichází do styku s hořlavým materiálem.
- Udržujte zařízení mimo zdroje tepla. Neumísťujte zařízení na horké povrchy nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Nezakrývejte zařízení.
- Ujistěte se, že kolem zařízení je dostatek prostoru pro únik tepla a dostatečné větrání.
- Umístěte zařízení na stabilní rovný povrch.
- Umístěte zařízení na povrch odolný proti teplu a stříkající vodě.
- Neumísťujte zařízení na varnou desku.
- Před zapnutím zařízení vždy naplňte zásobník na vodu. Nepřekračujte maximální hladinu vody.
- Pokud je hladina vody menší než do poloviny, doplňte zásobník.
- Na topné těleso nelijte vodu.
- Nepoužívejte uhlí nebo jiná hořlavá paliva.
- Dejte si pozor na horké součásti. Povrchy označené výstražným symbolem pro horké povrchy se mohou během používání zahřát.
- Při dotyku zařízení buďte opatrní. Pokud se potřebujete během používání nebo krátce po použití dotknout zařízení, používejte ochranné rukavice.
- Před dotykem zařízení se ujistěte, že máte suché ruce.
- Při vkládání jídla na roštu dávejte pozor na páru a stříkající vodu.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru kdykoli během používání nebo přímo po něm.
- Nepřesunujte zařízení, když je zapnuté nebo je stále horké. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, dokud se zařízení neochladí.
- Neskladujte zařízení venku.

Elektrická bezpečnost

- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být tento produkt otevřen autorizovaným technikem, pouze pokud je vyžadován servis.
- Pokud by se vyskytl problém, odpojte produkt od sítě a jiného zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo vadná. Pokud je síťový kabel nebo síťová zástrčka poškozená nebo vadná, musí být zařízení vyměněno výrobcem nebo autorizovaným opravcem.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je síťové napětí stejné jako napětí na typovém štítku zařízení.
- Připojte zařízení k uzemněné zásuvce. V případě potřeby použijte uzemněný prodlužovací kabel vhodného průměru.
- Síťový kabel a prodlužovací kabel vždy zcela uvolněte.
- K ovládní zařízení používejte pouze příslušný konektor.
- Zařízení není určeno k ovládní pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.
- Nehýbejte zařízením tahem za síťový kabel.
- Neponořujte přístroj, síťový kabel ani zástrčku do vody nebo jiných tekutin.

Použití

- Vodou naplňte zásobník na vodu.
 - Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 - Nastavte volič teploty na maximální teplotu.
 - Předehřívejte zařízení po dobu 5 minut.
 - Otočením ovladače termostatu nastavte požadovanou teplotu.
 - V případě potřeby doplňte zásobník na vodu. Na topný článek nelijte vodu.
 - Po použití nastavte ovladač teploty na minimální teplotu.
 - Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Nechte zařízení zcela vychladnout.
- Poznámka: Pokud zapnete zařízení poprvé, může zařízení vydávat trochu kouře a na krátkou dobu charakteristický zápach. Toto je normální.

Čištění a údržba

Varování!

- Před čištěním nebo údržbou zařízení vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte, dokud zařízení nezchladne.
- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla nebo abraziva.
- Nepoužívejte ostré předměty.
- Nepoužívejte kovovou houbu.
- Neponořujte zařízení do vody ani jiných tekutin.
- Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové.
- Vyčistěte zařízení po každém použití:
- Zbytky odstraňte papírovou utěrkou.
- Vyčistěte rošt a zásobník na vodu teplou mýdlovou vodou.
- Vyčistěte topné těleso čistým suchým hadříkem.

- Vyčistěte zařízení vlhkým hadříkem.
- Gril, zásobník na vodu a zařízení důkladně osušte čistým suchým hadříkem.