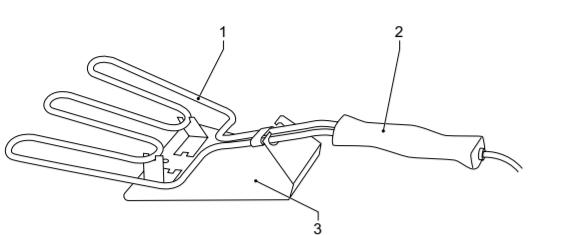


nedis

BBQS110

Electric barbecue lighter

**English - Description**

- 1. Heating element**
Fill the barbecue halfway with charcoal.
Hold the device by the handgrip. Place the heating element onto the charcoal. Make sure the heating element is positioned correctly so that it remains outside the barbecue.
- 2. Handgrip**
Insert the mains plug into the wall socket.
After a certain time, the charcoal starts to smoke and turn white. The charcoal has reached the correct temperature.
- 3. Holder**
Hold the device over the holder. Remove the device from the charcoal.

Safety

- The manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The device can only be used for cleaning purposes or for damages to property or persons caused by non-compliance of the safety instructions and improper use of the device.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are at least 8 years old and under the supervision of a person who is responsible for their safety.
- Only use the device for its intended purposes.
- Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- The device is not suitable for outdoor use only. Do not use the device indoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device near bathtubs, sinks, basins or other vessels containing water.
- Do not use the device near moisture.
- Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Do not cover the device.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Place the device on a heat-resistant and splash-proof surface.
- Do not place the device on a hole.
- Beware of steam and splashes when putting food on the hot barbecue.
- Make sure that your hands are dry before touching the device.
- Do not leave the device unattended at any time with or directly after use.

Electrical safety

- To reduce the risk of electric shock, this product should only be opened by qualified technician when service is required.
- Disconnect the power cord from the mains and other equipment if a problem should occur.
- The device must be repaired by a qualified technician when there is a fault or damage which causes a rapid residual operating current not exceeding 30mA.
- Do not repair the device if the main cable or mains plug is damaged or defective. If the main cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Before use, always check that the voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Connect the device to an earthed wall socket. If necessary, use an earthed extension cable of type G.
- Always fully close the control switch to operate the device.
- The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not move the device by pulling the mains cable.
- Do not immerse the device in water or other liquids.

Cleaning and maintenance**Warning!**

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not clean the device with sharp objects or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.

HilfeWenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support**Kontakt**

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Nederlands - Beschrijving

- 1. Verwarmingselement**
Vul de barbecue tot de helft met houtskool. Plaats het verwarmingselement op de houtskool. Zorg ervoor dat de handgreep en het netstekker buiten de barbecue blijven. Vul de barbecue met de resterende houtskool.
- 2. Handgrip**
Plaats de handgreep in het stopcontact.
- 3. Houder**
Houd het apparaat bij de handgreep. Verwijder het apparaat uit de houtskool.

Veiligheid

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgde schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies of voor verkeerd gebruik van het apparaat.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, maar alleen onder toezicht van een volwassene die het gebruik samenhangt. Reinigen en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netstekker buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebrek aan toezicht voor de bedoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebrek het apparaat niet als een ondervonden beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat moet worden gevoerd via een aardlekschakelaar met een maximumstroomsterkte van 30 mA.
- Het apparaat moet worden gevoerd via een aardlekschakelaar met een maximumstroomsterkte van 30 mA.
- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de typeplaatje van het apparaat.
- Gebrek uitstekende stekker om het stopcontact.
- Giet geen water op het verwarmingselement.
- Pas op voor stoom en spatten bij het plaatsen van voedsel op de hete barbecue.
- Zorg dat uw handen droog zijn voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet voor de bedoogde doeleinden.

Elektrische veiligheid**Advertentie!**

- Dit product mag voor onderhoud uitgeladen door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Het apparaat moet worden gevoerd via een aardlekschakelaar met een maximumstroomsterkte van 30 mA.
- Gebruik het apparaat niet als het netstekker beschadigd of defect is. Indien het netstekker niet goed sluit, moet de netstekker worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de typeplaatje van het apparaat.
- Gebrek uitstekende stekker om het stopcontact.
- Gebrek uitstekende stekker om het stopcontact.
- Giet geen water op het verwarmingselement.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Verplaats het apparaat niet door het netstekker.
- Dompel het apparaat, het netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.

Reiniging en onderhoud**Waarschuwing!**

- Schoon houden en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuimmedelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

SupportBent u op zoek naar een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support**Contact**

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Deutsch - Beschreibung

- 1. Heizelement**
• Füllen Sie den Grill halb mit Holzkohle.
• Halten Sie das Gerät am Handgriff. Legen Sie das Heizelement auf die Holzkohle. Achten Sie darauf, dass der Handgriff und das Netzteil außerhalb des Grills bleiben.
- 2. Handgriff**
• Nach einer gewissen Zeit beginnt die Holzkohle zu rauchen und wird weiß. Die Holzkohle hat die richtige Temperatur erreicht.
- 3. Halter**
• Setzen Sie das Gerät auf den Haltern. Entfernen Sie das Gerät von der Holzkohle.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Betrieb kann nur für Reinigungs- und Wartungszwecke durchgeführt werden, sofern die Personen beaufsichtigt oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuen Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien. Verwenden Sie das Gerät nicht im Innenbereich.
- Das Gerät eignet sich nur für den Gebrauch im Freien und Wartungszwecke. Verwenden Sie das Gerät nicht für den Gebrauch im Innenbereich sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verhindert werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in einem Gebrauch des Geräts erfahrene und verantwortliche Personen mit dem verhinderten Gefahren vertraut sind und Wartungsmaßnahmen und deren Durchführung werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Netz

