

Fotoelektrisk røgalarm

DTCTSL40WT

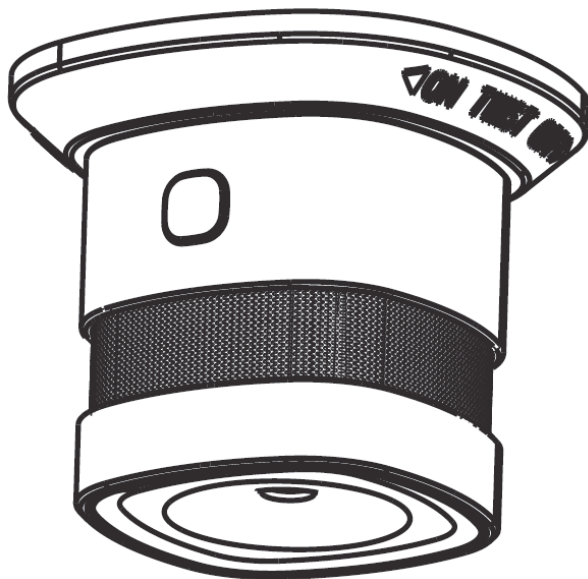

Dansk

Indhold

- Introduktion
- Oversigt
- Produktoplysninger
- Detaljeret brugervejledning
- Dokumentrevisionshistorik
- Oplysninger om kundeservice
- Garanti
- Sikkerhed
- Kvalitetsstyring
- Kontaktoplysninger
- Juridisk

Introduktion

Dette produkt er en fotoelektrisk røgalarm, en røgadvarselsenhed. Fotoelektriske røgalarmer er mere effektive til registrering af langsom, ulmende brande, der ulmer i timevis, før de bryder ud i flammer. Det kan f.eks. være cigaretter, der brænder i sofaer eller sengetøj. Bemærk, at den ikke kan detektere gas, varme eller ild. Den kan ikke forebygge eller slukke brande. Når den registrerer røg, blinker det røde LED-lys hurtigt, og hornet lyder. Røgalarmer bør installeres i alle nødvendige områder, såsom stuer, lagerbygninger, kældre, lofter osv.

Oversigt

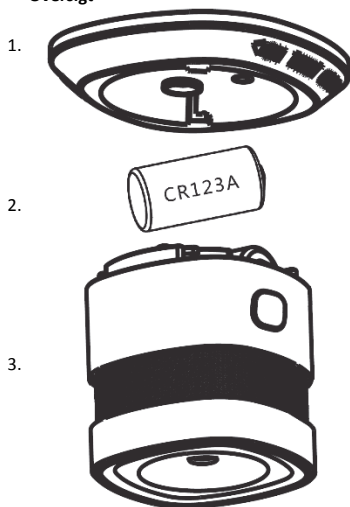


Fig. A

Beskrivelse (fig. A)

1. Bundplade
2. CR123A-batteri
3. Optisk detektorenhed

Produktoplysninger


Fotoelektrisk røgalarm

Bestillingskode: DTCTSL40WT
EAN: 5412810269211
Emballage: Gaveæske
Driftsspænding: 3 V (CR123A)
Hvilestrøm: $\leq 10 \mu\text{A}$
Alarmstrøm: $\leq 60 \text{ mA}$
Lydniveau: 85 dB ved 3 m
Arbejdstemperatur: $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
Driftsfugtighed: $< 93 \% \text{ RH}$
Mål: 60 x 60 x 49,2 mm

Detaljeret brugervejledning


Installation

Trin 1

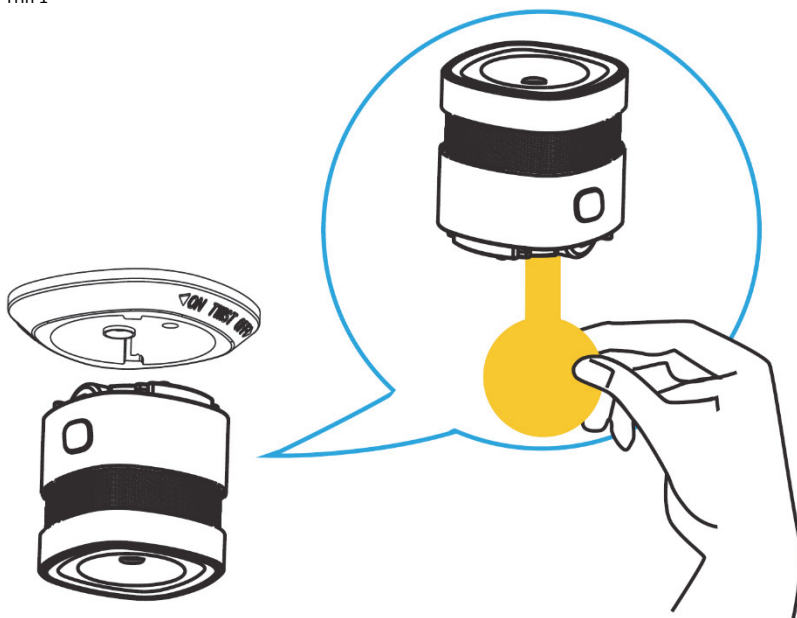

Drej alarmeren mod uret for tage den af beslaget, og fjern derefter batteriets isoleringsstrimmel for at elektrificere alarmeren.

Trin 2

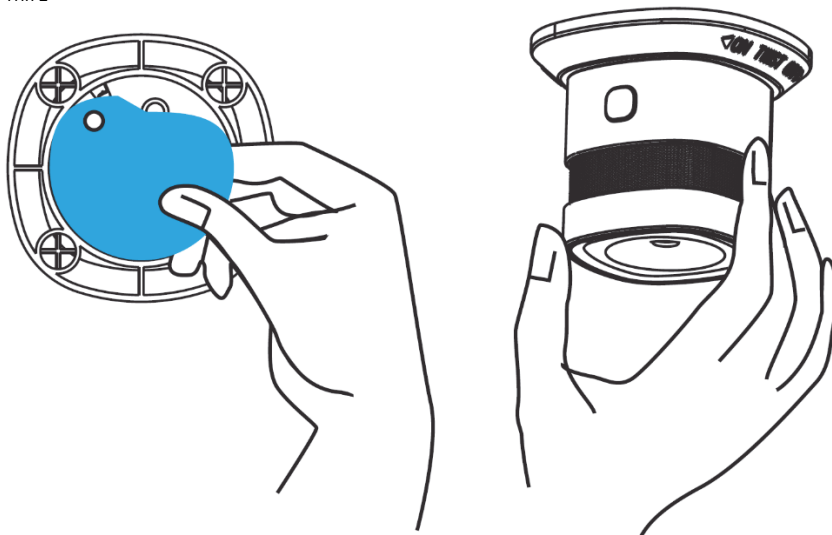

Fastgør alarmerne på monteringsbeslaget, og drej med uret for at låse den på plads. Fjern belægningen på den dobbeltklæbende tape på monteringsbeslaget.

Status og fejlfinding


Status	LED-adfærd	Alarmlyd
Normal	LED blinker hvert 53. sekund	Nej
Tester	LED blinker hurtigt	Hurtige bip
Alarm	LED blinker hurtigt	Hurtige bip
Lydløs tilstand	LED blinker hvert 10. sekund	Nej
Lavt strømforbrug	LED blinker hvert 53. sekund	Et bip hvert 53. sekund
Fejl	LED blinker 2 gange hvert 53. sekund	To bip hvert 53. sekund

Hvis røgalarmerne ikke fungerer korrekt, skal du følge nedenstående fejlfindingstrin.

1. Røgalarmerne lyder ikke. Kontrollér, om alarmerne er sat ordentligt fast på monteringsbeslaget.
2. Batteriet løber tør (se Skema 1). Udskift straks batteriet.
3. Fejl forårsaget af snavs, støv og olie osv. (Se Skema 1). Rengør røgdetektoren korrekt.

Lydløs og test


Sørg for, at der ikke er nogen reel risiko for brand, når du bruger den lydløse funktion. Hvis ikke-kritisk røg (f.eks. damp) medfører fejlarmer, må du ikke stoppe alarmerne ved at blokere røgdetektoren eller lignende. Du skal trykke på lydløs/test-knappen for at stoppe alarmerne midlertidigt (ti minutter senere returnerer røgdetektoren til normal driftstilstand)

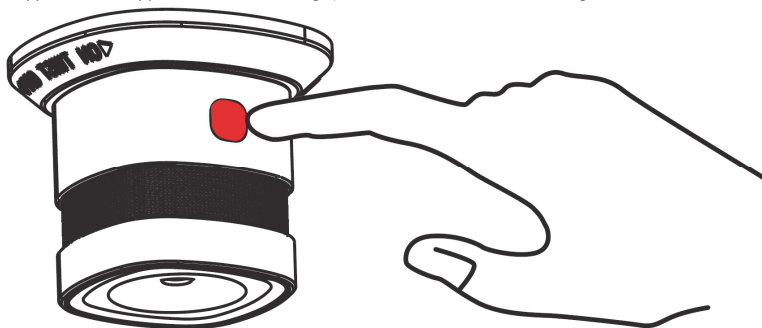

Tryk på og slip testknappen for at teste alarmerne. Alarmerne lyder med høje, korte bip. Det betyder, at røgalarmerne fungerer normalt. Alarmerne stopper med at afgive lyd, når du slipper testknappen. Det anbefales at teste røgalarmerne mindst én gang om ugen. Brug ikke åben ild til at teste røgalarmerne.

Flad loftsmontering


Vi ved, at røg stiger op til loftet for derefter at sprede sig ud til siderne, så den bedste placering af en alarm er typisk midt på loftet. Installer ikke røgalarmerne i områder med død luft (som vist i nedenstående figur). Sørg også for mindst 30 cm afstand fra lamper eller andre dekorationer. Hvis en gang er længere end 12 meter, skal du installere mindst 2 røgalarmer.

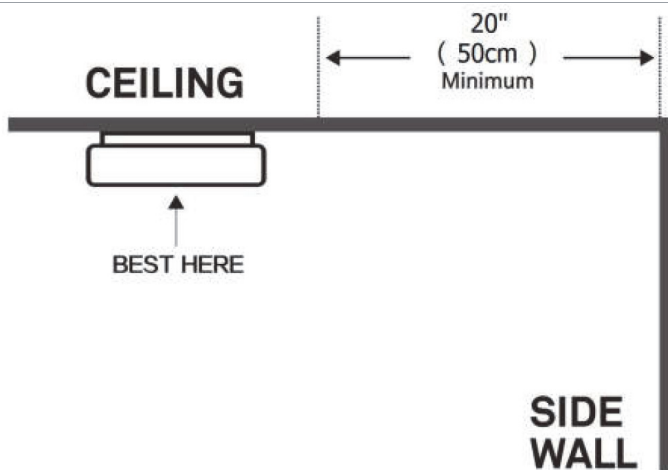


Skrånende loftsmontage

Død luft ved toppunktet af et skråt loft kan forhindre røgen i at nå alarmen i tide og give tidlig varslng. Så installer røgalarmen på loftet med 1 m fra loftets højeste punkt.

Område med død luft

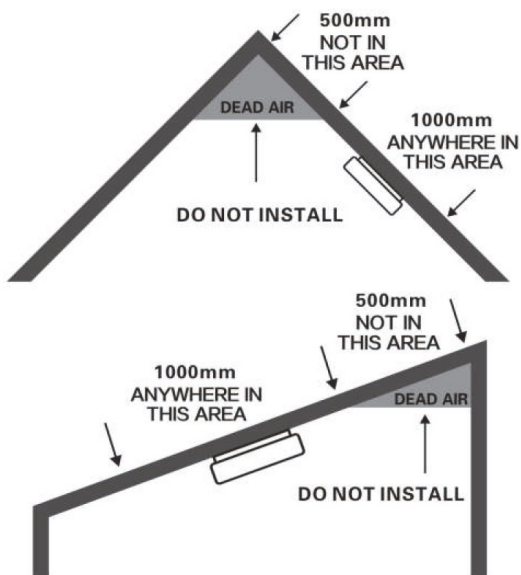


Enkel og flere etager

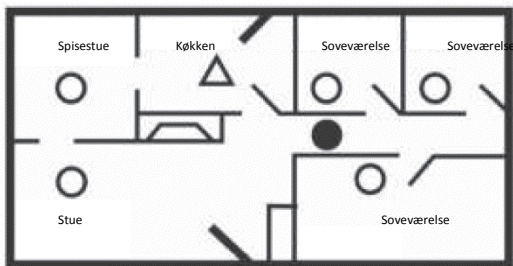

Bemærk:

- Røgalarmer til minimum beskyttelse
- Røgalarmer til minimum beskyttelse
- △ Varmedetektor


Flere etager

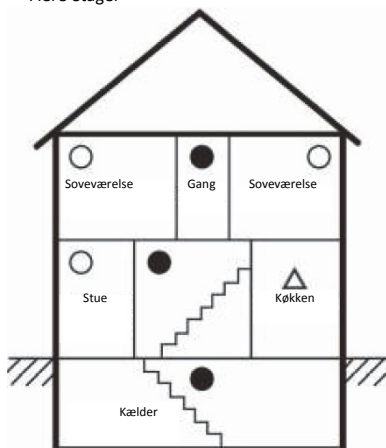

Bemærk:

- Røgalarmer til minimum beskyttelse
- Røgalarmer til minimum beskyttelse
- △ Varmedetektor

Batteriudskiftning

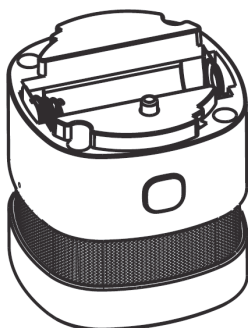

Indsæt batteriet korrekt i henhold til den positive og negative elektrode. Bortsaf brugte batterier på korrekt måde. Vær opmærksom på miljøbeskyttelse.

Bemærk

1. Den automatiske fejlkontrolfunktion på denne røgalarm giver kun fejlkontrol med den infrarøde fotoelektriske sensor. Sensorernes følsomhed bør testes med jævne mellemrum.
2. For at sikre, at røgalarmen forbliver følsom over for røg, skal du rengøre overfladen med en blød børste og rengøringsmiddel hver 6. måned. Brug ikke opløsnings- eller rensemidler til rengøring af røgalarmen.
3. Kontakt leverandøren, hvis der opstår en fejl. Undlad at afmontere og reparere alarmer selv.
4. Hvis røgalarmer ikke bruges i en længere periode, skal du afmontere dem, tage batterierne ud, anbringe alarmer i emballagen og opbevare dem på et køligt sted.
5. Fotoelektriske røgalarmer kan forhindre, at katastrofen opstår. Men de garanterer ikke 100 % sikkerhed. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du bruge røgalarmer korrekt og kende brandsikkerhedsrådene. Til daglig skal du være opmærksom på sikkerheden og træffe forebyggende foranstaltninger.

Dokumentrevisionshistorik

Nedis fotoelektriske røgalarm DTCTSL40WT (EAN: 5412810269211) detaljeret brugsanvisning version V1.0

Oplysninger om kundeservice

NEDIS UK limited <http://www.nedis.com>
c/o BPC
Prebend House
72 London Road
Leicester
LE2 0QR
Tlf.: +44 1162530325

Garanti

Standard 2 år

Sikkerhed

1. Denne alarm er udviklet specielt til brug i hjemmet og kan ikke levere tilstrækkelig varsel på offentlige områder.
2. Installér den ikke på badeværelser og andre fugtige, støvede eller fedtede steder. Installér den ikke i områder med meget luft, hvor der f.eks. er aircondition eller ventilator osv.
3. Sørg for, at alarmer er ren, lad ikke støv og fedtet snarere ophobe sig på den. Det anbefales at rengøre den hver 6. måned med rengøringsmiddel og en blød børste.
4. Levetiden for alarmer er 10 år. Udskift denne alarm efter 10 år, selvom den fungerer.
5. Hvis der lyder en alarm, så vær opmærksom på den. Ud over korrekt brug af røgalarmer bør du også kende til brandsikkerhed generelt.

Brandsikkerhedstips

Følg brandsikkerhedsreglerne og undgå nedenstående farlige situationer.

1. Brændbare væsker, såsom benzin, skal opbevares på sikre steder.
2. Ryg ikke i sengen, og sluk cigaretter, når du er færdig med at ryge.
3. Hvis stik, kontakter, fatninger eller el-ledninger osv. er i stykker, flossede eller revnede, skal du straks udskifte dem.
4. Hvis der anvendes elektriske apparater, som f.eks. varmeovne, må du ikke overbelaste strømkredsløbet. Undersøg regelmæssigt udstyr for at undgå farlige situationer.
5. Hold bærbar varmeapparater og åben ild, f.eks. stearinlys, væk fra brændbare materialer.
6. Hold tændstikker og lightere uden for børns rækkevidde
7. Sørg for, at der er mindst én fungerende brandslukker på hver etage og en ekstra i køkkenet. Sørg for brandtrapper eller andre pålidelige udgangsveje er tilgængelig, hvis trappen er blokeret.
8. Sørg for, at alle familiemedlemmer ved, hvad de skal gøre, når brandalarmer lyder.
9. Installér røgalarmer korrekt i henhold til vejledningen. Hold alarmer rene, og lad ikke støv samle sig på dem. Test røgalarmer mindst én gang om måneden for at sikre, at de fungerer korrekt. Ellers skal de straks udskiftes.

Kvalitetsstyring

DOP-referencenummer: 20180426002