

Détecteur de Fumée Photoélectrique

DTCTSL40WT

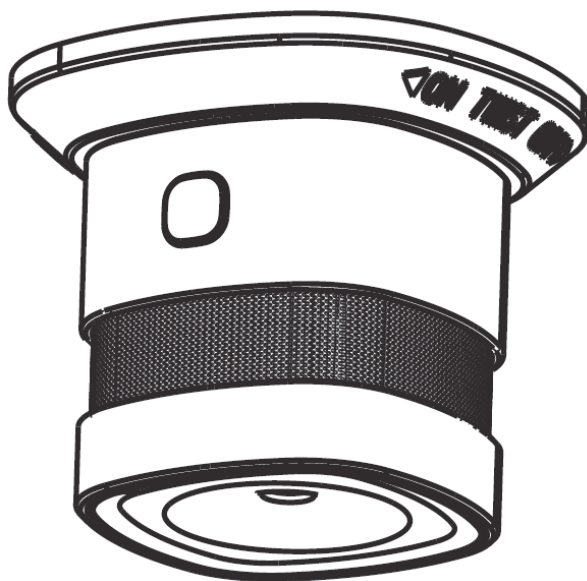

Français

Contenu

- Introduction
- Vue d'ensemble
- Détails du produit
- Guide d'utilisation détaillé
- Historique de révision du document
- Coordonnées du support client
- Garantie
- Sécurité
- Gestion de la qualité
- Coordonnées
- Mentions légales

Introduction

Ce produit est un détecteur de fumée photoélectrique, il s'agit d'un dispositif d'avertissement de la fumée. Les détecteurs de fumée photoélectriques sont plus efficaces pour détecter des feux lents qui couvent pendant plusieurs heures avant de s'enflammer. Les cigarettes brûlant sur un canapé ou un lit, par exemple. Veuillez noter que ce détecteur ne peut pas détecter le gaz, la chaleur ou les flammes. Il ne peut pas prévenir ou éteindre un incendie. Lorsque l'appareil détecte de la fumée, un voyant rouge clignote rapidement et un signal sonore retentit. Les détecteurs de fumée devraient être installés partout où nécessaire : salles de séjour, entrepôts, sous-sols, greniers, etc.

Vue d'ensemble

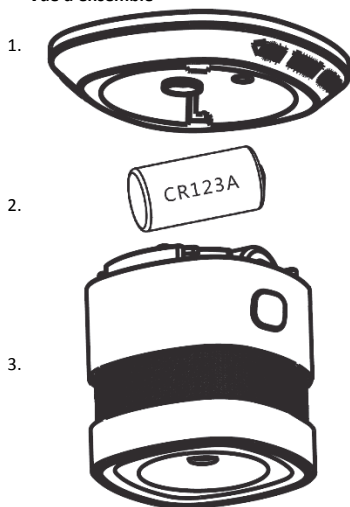


Fig. A

Description (fig. A)

1. Plaque de base
2. Pile CR123A
3. Détecteur optique

Détails du produit

Détecteur de Fumée Photoélectrique

Code de commande : DTCTSL40WT

EAN : 5412810269211

Emballage : emballage cadeau

Tension d'utilisation : 3 V (CR123A)

Courant statique : $\leq 10 \mu\text{A}$

Courant d'alarme : $\leq 60 \text{ mA}$

Niveau sonore : 85 dB à 3 m

Température de fonctionnement : $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$


Taux d'humidité supporté : $\leq 95\%$ d'humidité relative

Dimensions : 60 x 60 x 49,2 mm

Guide d'utilisation détaillé


Installation

Étape 1

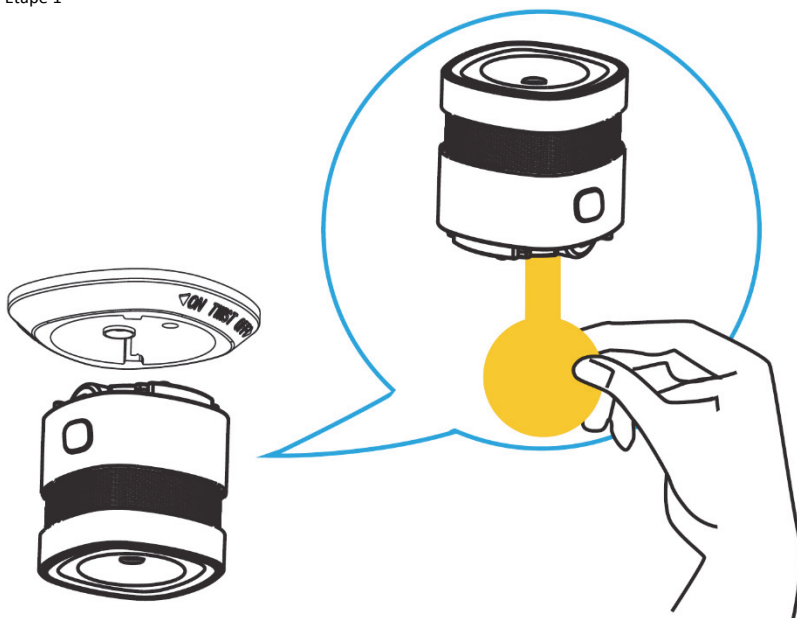

Faites tourner l'alarme dans le sens antihoraire pour la détacher de son support, puis retirez la bande isolante de la batterie pour électrifier l'alarme.

Étape 2

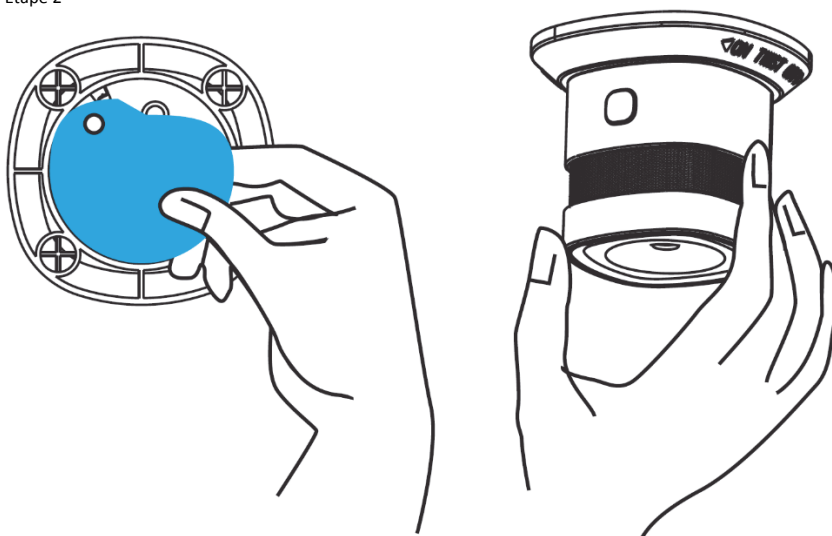

Placez l'alarme sur le support de montage et faites-la tourner dans le sens horaire pour la maintenir en place. Retirez la membrane du ruban adhésif double face sur le support de montage.

Statut et dépannage


Statut	Comportement du voyant	Signal sonore
Normal	Le voyant clignote toutes les 53 secondes	Non
Test	Le voyant clignote rapidement	Bips rapides
Alarme	Le voyant clignote rapidement	Bips rapides
Mode silencieux	Le voyant clignote toutes les 10 secondes	Non
Faible consommation électrique	Le voyant clignote toutes les 53 secondes	Un bip toutes les 53 secondes
Défaillance	Le voyant clignote 2 fois toutes les 53 secondes	Deux bips toutes les 53 secondes

Si le détecteur de fumée ne fonctionne pas normalement, suivez les procédures ci-dessous pour le dépanner.

1. Si le détecteur de fumée n'émet aucun son, vérifiez si l'alarme est correctement attachée au support de montage.
2. Si la pile est déchargée (voir formulaire 1), remplacez la pile sans attendre.
3. Si les défaillances sont dues à de la saleté, de la poussière, de l'huile, etc. (voir formulaire 1), nettoyez le détecteur de fumée correctement.

Mode silencieux et test


Assurez-vous qu'il n'existe aucun risque réel d'incendie lorsque vous utilisez le mode silencieux. Si de la fumée non alarmante (ex : vapeur d'eau) provoque le déclenchement intempestif de l'alarme, ne coupez pas l'alarme en obstruant le détecteur de fumée ou en empêchant son fonctionnement d'une quelconque autre manière. Appuyez plutôt sur le bouton de mode silencieux/test pour arrêter l'alarme temporairement. (Dix minutes plus tard, le détecteur de fumée reprendra un fonctionnement normal.)

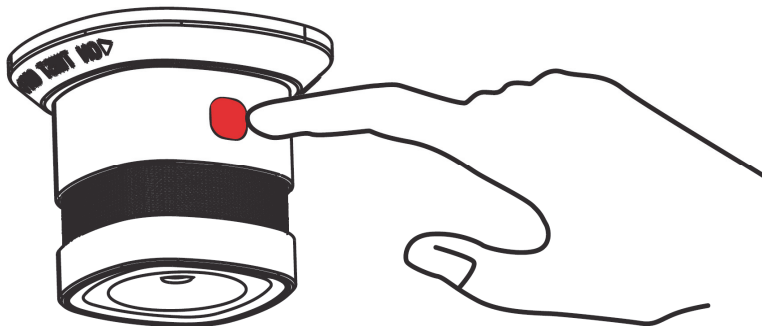

Appuyez sur le bouton de test et relâchez-le pour tester l'alarme. L'alarme émettra des bips courts et bruyants. Cela signifie que le détecteur de fumée est en état de fonctionnement. Le signal sonore peut s'interrompre une fois le bouton de test relâché. Il est conseillé de tester le détecteur de fumée au moins une fois par semaine. N'utilisez pas de flamme nue pour tester ce détecteur de fumée.

Montage sous plafond plat


La fumée monte jusqu'au plafond puis se répand latéralement, l'emplacement idéal pour une alarme est donc généralement le centre du plafond. N'installez pas le détecteur de fumée dans une zone de vide d'air (comme illustré sur le schéma ci-dessous) ; maintenez une distance d'au moins 30 cm entre le détecteur et les éclairages ou d'autres éléments de décoration. Si le couloir est d'une longueur supérieure à 12 mètres, installez au moins 2 détecteurs de fumée.

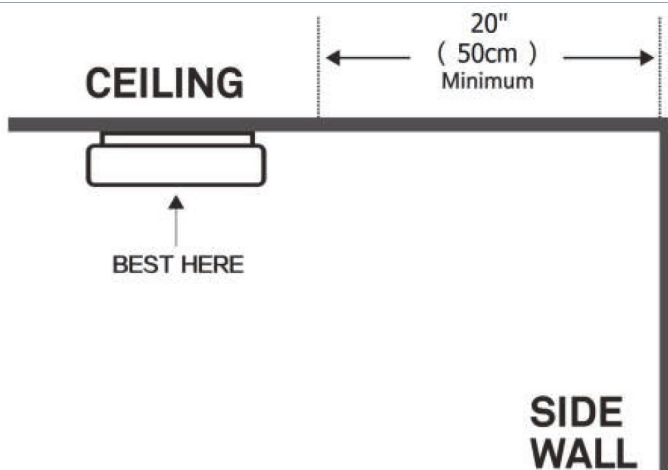


Montage sous plafond incliné

Le vide d'air présent en haut d'un plafond incliné peut empêcher la fumée de se propager jusqu'à l'alarme pour que cette dernière émette un signal à temps. Installez donc des détecteurs de fumée à 1 m (3 pieds) du point le plus haut du plafond.

Zone de vide d'air

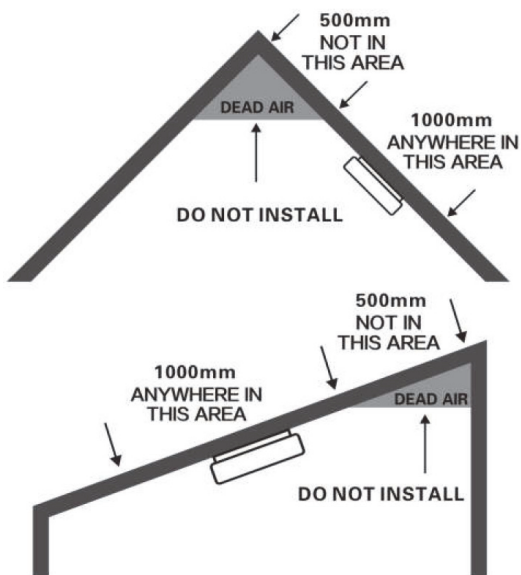


Plan d'étage et coupe latérale

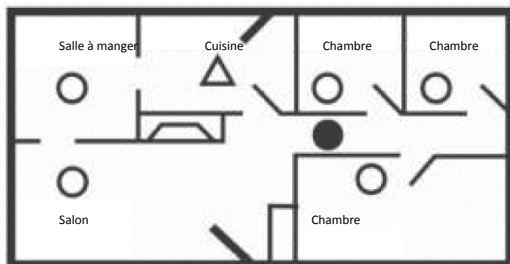

Légende :

- Détecteurs de fumée pour une protection minimum
- Détecteurs de fumée pour une protection minimum
- △ Détecteur de chaleur


Coupe latérale

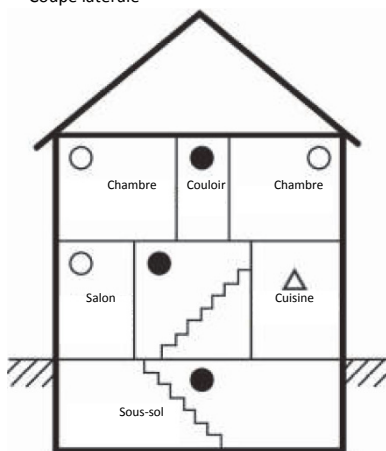

Légende :

- Détecteurs de fumée pour une protection minimum
- Détecteurs de fumée pour une protection minimum
- △ Détecteur de chaleur

Remplacement des piles

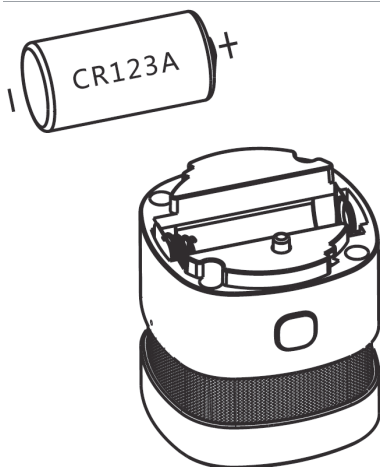

Veuillez remplacer la pile conformément aux électrodes positive et négative. Jetez la pile usagée de manière responsable. Respectez l'environnement.

Remarques

1. La fonction de vérification automatique du dysfonctionnement de ce détecteur de fumée ne vérifie que le dysfonctionnement du capteur photoélectrique. La sensibilité du capteur doit être testée régulièrement comme indiqué.
2. Afin d'assurer sa sensibilité à la fumée, nettoyez la surface du détecteur de fumée avec une brosse douce ou un nettoyant tous les 6 mois. N'utilisez pas de solvant liquide ou de détergent pour nettoyer le détecteur de fumée.
3. En cas de dysfonctionnement, contactez le vendeur sans attendre. Ne procédez ni au démontage ni à la réparation des alarmes vous-même.
4. Si les détecteurs de fumée restent inutilisés pendant une longue période, démontez-les, retirez les piles, placez-les dans le carton d'emballage et entreposez-les dans un endroit frais.
5. Les détecteurs de fumée peuvent réduire les risques de catastrophe. En revanche, ils ne peuvent pas garantir une sécurité sans faille. Pour votre sécurité, utilisez ce détecteur de fumée correctement et prenez connaissance des conseils de sécurité-incendie. Dans la vie quotidienne, prenez soin de sensibiliser votre entourage à la sécurité et de prendre des mesures préventives.

Historique de révision du

document

Détecteur de fumée DTCTSL40WT (EAN : 5412810269211), version détaillée du manuel V1.0

Coordonnées du support

client

NEDIS UK limited <http://www.nedis.com>

c/o BPC

Prebend House

72 London Road

Leicester

LE2 0QR

Tél. : +44 116 253 03 25

Garantie

Standard, 2 ans

Sécurité

1. Cette alarme est conçue spécifiquement pour un usage domestique, elle peut ne pas fournir une alerte incendie suffisante pour les lieux publics.
2. Ne l'installez pas dans une salle de bain ou dans d'autres endroits humides, poussiéreux ou gras. Ne l'installez pas dans une pièce soumise à des courants d'air dus à un système de climatisation ou à un ventilateur, etc.
3. Veillez à maintenir la propreté de l'alarme, ne laissez pas la poussière ni la saleté grasse s'accumuler. Il est conseillé de la nettoyer tous les 6 mois avec un nettoyant ménager et une brosse souple.
4. La durée de vie de l'alarme est de 10 ans. Veuillez la remplacer après 10 ans, même si elle fonctionne toujours.
5. Si une alarme survient, ne l'ignorez pas. En plus de promouvoir une utilisation correcte du détecteur de fumée, nous souhaitons également insister sur la sensibilisation à la sécurité-incendie.

Conseils de sécurité-incendie

Veillez suivre les règles de sécurité-incendie et éviter les situations dangereuses ci-dessous.

1. Les liquides combustibles comme l'essence doivent être stockés dans un endroit sûr.
2. Ne fumez pas au lit et éteignez votre cigarette une fois que vous avez terminé de fumer.
3. Si des prises, mâles ou femelles, des interrupteurs ou des fils électriques, etc., sont cassés, effilochés ou fissurés, remplacez-les sans attendre.
4. Si vous utilisez des appareils électroménagers tels qu'un radiateur, ne surchargez pas le circuit. Inspectez régulièrement le matériel par souci de prévention.
5. Maintenez les radiateurs portatifs et les flammes nues (les bougies, par ex.) à distance des matériaux inflammables.
6. Gardez allumettes et briquets hors de portée des enfants.
7. Assurez-vous de placer au moins un extincteur en état de marche à chaque étage et un autre dans la cuisine. Assurez-vous que les échelles de secours et autres moyens d'évacuation fiables sont accessibles si les escaliers sont bloqués.
8. Veillez à ce que tous les membres de la famille sachent quoi faire en cas d'alarme incendie.
9. Installez les détecteurs de fumée conformément au manuel. Veillez à maintenir l'alarme propre et ne laissez pas la poussière s'accumuler à sa surface. Testez les détecteurs de fumée au moins une fois par mois pour vous assurer de leur bon fonctionnement. Dans le cas contraire, remplacez-les immédiatement.

Gestion de la qualité

Numéro de référence DOP : 20180426002