

Φωτοηλεκτρικός συναγερμός καπνού

DTCTSL40WT

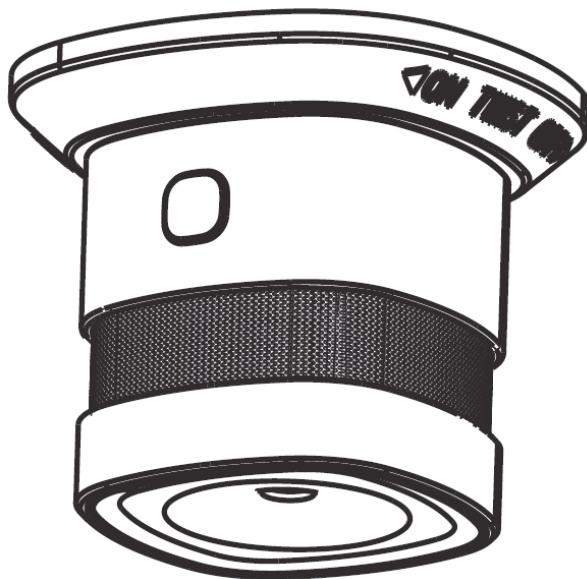

Αγγλικά


Περιεχόμενο

- Εισαγωγή
- Επισκόπηση
- Λεπτομέρειες προϊόντος
- Αναλυτικός οδηγός χρήσης
- Ιστορικό αναθεώρησης εγγράφου
- Στοιχεία υποστήριξης πελατών
- Εγγύηση
- Ασφάλεια
- Διαχείριση ποιότητας
- Στοιχεία επικοινωνίας
- Νομικές πληροφορίες

Εισαγωγή

Αυτό το προϊόν είναι ένας φωτοηλεκτρικός συναγερμός καπνού, μια συσκευή προειδοποίησης καπνού. Οι φωτοηλεκτρικοί συναγερμοί καπνού είναι πιο αποτελεσματικοί στην ανίχνευση πυρκαγιών βραδείας καύσης, οι οποίες σιγοκαίνε για ώρες προτού εκδηλωθεί φλόγα. Όπως για παράδειγμα, ένα τσιγάρο που καίγεται επάνω σε καναπέ ή κλινოსκεπάσματα. Λάβετε υπόψη ότι πως δεν μπορεί να ανιχνεύσει αέριο, θερμότητα ή φλόγα. Δεν μπορεί να αποτρέψει ή να σβήσει μια φωτιά. Μόλις ανιχνευτεί καπνός, η κόκκινη λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα και θα ηχήσει ο συναγερμός. Ανιχνευτές φωτιάς θα πρέπει να εγκαθίστανται σε κάθε απαραίτητο μέρος, όπως σαλόνια, αποθήκες, υπόγεια, σοφίτες κ.λπ.

Επισκόπηση

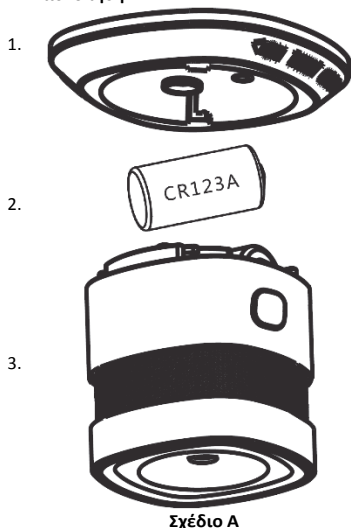

Σχέδιο Α

Περιγραφή (σχέδιο Α)

1. Πλάκα βάσης
2. Μπαταρία CR123A
3. Μονάδα οπτικού ανιχνευτή

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φωτοηλεκτρικός συναγερμός καπνού

Κωδικός παραγγελίας: DTCTSL40WT

EAN: 5412810269211

Συσκευασία: Κουτί δώρου

Τάση λειτουργίας: 3V (CR123A)

Στατικό ρεύμα: $\leq 10\mu A$

Ρεύμα συναγερμού: $\leq 60mA$

Ένταση ήχου: 85dB @3m

Θερμοκρασία λειτουργίας: $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$


Υγρασία λειτουργίας: $\leq 95\%RH$

Διαστάσεις: 60x60x49,2mm

Αναλυτικός οδηγός χρήσης


Εγκατάσταση

Βήμα 1

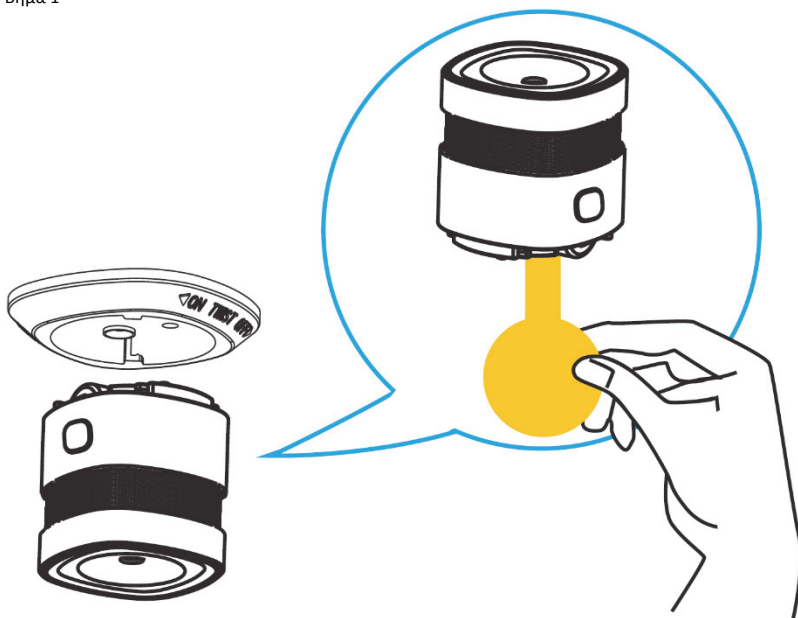

Περιστρέψτε τον συναγερμό αριστερόστροφα για να τον διαχωρίσετε από το βραχίονα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μονωτική ταινία της μπαταρίας για να ηλεκτροδοτήσετε τον συναγερμό.

Βήμα 2

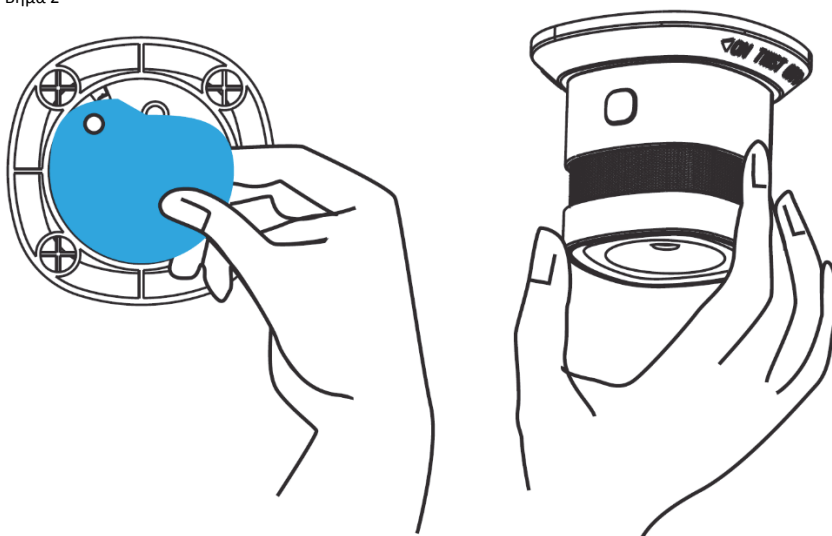

Συνδέστε το συναγερμό στον βραχίονα στήριξης και στρέψτε τον δεξιόστροφα για να κλειδώσει στη θέση του. Αφαιρέστε τη μεμβράνη της αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψης στο βραχίονα στήριξης.

Κατάσταση και αντιμετώπιση προβλημάτων


Κατάσταση	Συμπεριφορά λυχνίας LED	Ήχος συναγερμού
Κανονικό	Η λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 53 δευτερόλεπτα	Όχι
Δοκιμή	Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα	Γρήγορα ηχητικά σήματα
Συναγερμός	Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα	Γρήγορα ηχητικά σήματα
Λειτουργία σίγασης	Η λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα	Όχι
Χαμηλή ισχύς	Η λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 53 δευτερόλεπτα	Ένα ηχητικό σήμα κάθε 53 δευτερόλεπτα
Σφάλμα	Η λυχνία LED αναβοσβήνει 2 φορές κάθε 53 δευτερόλεπτα	Δύο ηχητικά σήματα κάθε 53 δευτερόλεπτα

Αν ο συναγερμός καπνού δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για την επίλυση του προβλήματος.

1. Ο συναγερμός καπνού δεν ηχεί. Ελέγξτε εάν ο συναγερμός έχει συνδεθεί σωστά στο βραχίονα στήριξης.
2. Η μπαταρία εξαντλείται, (Ανατρέξτε στο Έντυπο1). Αντικαταστήστε αμέσως την μπαταρία.
3. Προκαλούνται βλάβες λόγω ρύπων, σκόνης, λαδιών, κ.λπ.(Ανατρέξτε στο Έντυπο1) Καθαρίστε σωστά τον ανιχνευτή καπνού.

Σίγαση και δοκιμή


Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πραγματικής πυρκαγιάς, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σίγασης. Εάν κάποια μορφή καπνού μη έκτακτης ανάγκης (π.χ. ατμός) προκαλεί ανεπιθύμητους συναγερμούς, μην διακόψετε τη λειτουργία του συναγερμού μπλοκάροντας τον ανιχνευτή καπνού ή με άλλον τρόπο. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί σίγασης/δοκιμής, για να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία του συναγερμού. (Μετά από δέκα λεπτά, ο συναγερμός θα επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας)

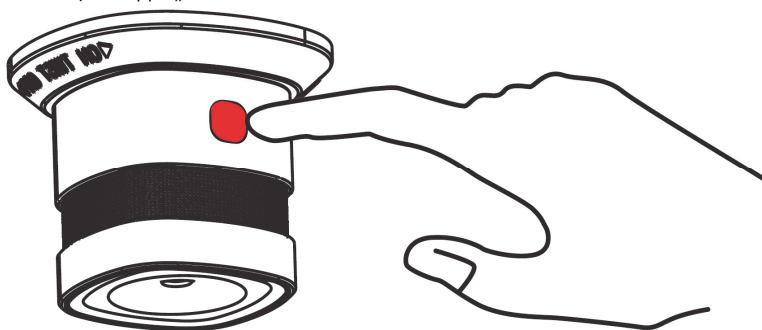

Πατήστε και αφήστε το κουμπί δοκιμής για να ελέγξετε το συναγερμό. Ο συναγερμός θα εκπέμψει δυνατά, σύντομα ηχητικά σήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο ανιχνευτής καπνού μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Ο συναγερμός μπορεί να σταματήσει να ηχεί μόλις αφήσετε το κουμπί δοκιμής. Συνιστάται να ελέγχετε τη λειτουργία του συναγερμού καπνού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Μην χρησιμοποιήσετε γυμνή φλόγα για να ελέγξετε τη λειτουργία αυτού του συναγερμού καπνού.

Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή


Γνωρίζουμε ότι ο καπνός υψώνεται έως την οροφή και μετά εκτείνεται πλευρικά, επομένως το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσετε έναν συναγερμό είναι συνήθως στο κέντρο της οροφής. Μην εγκαθιστάτε τον ανιχνευτή καπνού στις περιοχές όπου ο αέρας παραμένει στάσιμος (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα). Επίσης, διατηρήστε μια απόσταση 30 εκ. από φώτα ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία. Αν ο χώρος έχει μήκος πάνω από 12 μέτρα, εγκαταστήστε τουλάχιστον 2 συναγερμούς καπνού.

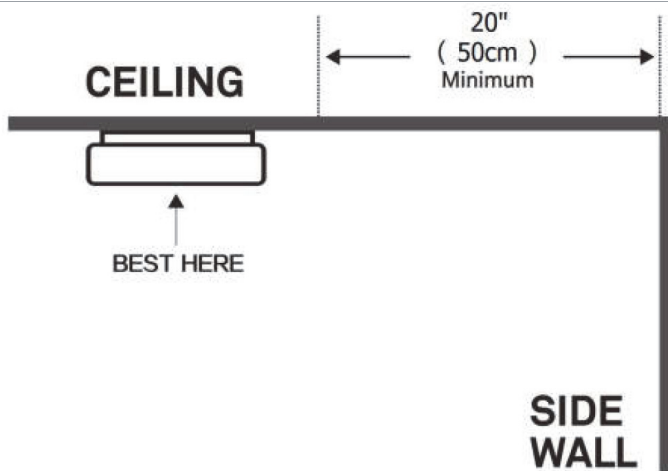


Τοποθέτηση σε κεκλιμένη οροφή

Ο στάσιμος αέρας στην κορυφή μιας κεκλιμένης οροφής μπορεί να εμποδίσει τον καπνό να φτάσει εγκαίρως στον συναγερμό και να ηχήσει έγκαιρα το προειδοποιητικό σήμα. Επομένως, εγκαθιστάτε τον συναγερμό καπνού σε απόσταση 1 μέτρου από το υψηλότερο σημείο της οροφής.

Χώρος στάσιμου αέρα

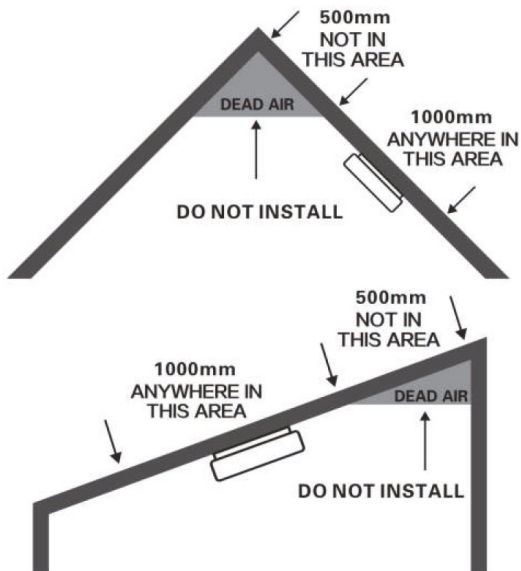


Κάτοψη ενός και πολλών ορόφων

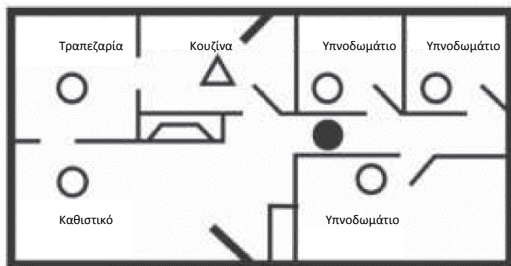

Σημείωση:

- Ανιχνευτές καπνού για ελάχιστο επίπεδο προστασίας
- Ανιχνευτές καπνού για ελάχιστο επίπεδο προστασίας
- △ Ανιχνευτής θερμότητας


Κάτοψη πολλών ορόφων

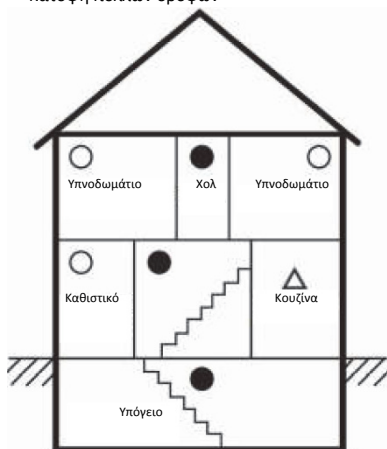

Σημείωση:

- Ανιχνευτές καπνού για ελάχιστο επίπεδο προστασίας
- Ανιχνευτές καπνού για ελάχιστο επίπεδο προστασίας
- △ Ανιχνευτής θερμότητας

Αντικατάσταση μπαταρίας

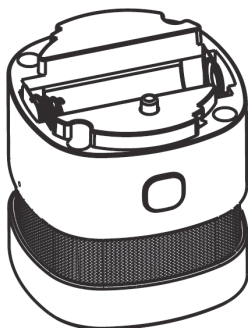

Αντικαταστήστε σωστά την μπαταρία, ανάλογα με τη θέση του θετικού και αρνητικού ηλεκτροδίου. Απορρίψτε κατάλληλα τη χρησιμοποιημένη μπαταρία. Σεβαστείτε τους νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σημείωση:

1. Η λειτουργία αυτόματου ελέγχου δυσλειτουργίας του παρόντος συναγερμού καπνού παρέχει μόνο έλεγχο δυσλειτουργίας του φωτοηλεκτρικού αισθητήρα υπέρυθρων. Η ευαισθησία του αισθητήρα θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, όπως απαιτείται.
2. Για να διασφαλίσετε την ευαισθησία σε καπνό, καθαρίζετε την επιφάνεια του συναγερμού καπνού με μια μαλακή βούρτσα κάθε 6 μήνες. Μην χρησιμοποιείτε υγρό διαλύτη ή απορρυπαντικό για τον καθαρισμό του συναγερμού καπνού.
3. Για προβλήματα δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε εγκαίρως με τον προμηθευτή. Μην αποσυναρμολογήσετε και μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τον συναγερμό μόνοι σας.
4. Αν ο συναγερμός δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απεγκαταστήστε τον, αφαιρέστε τις μπαταρίες, φυλάξτε τον στο κουτί συσκευασίας και αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος.
5. Οι φωτοηλεκτρικοί συναγερμοί καπνού μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πρόκλησης καταστροφής. Ωστόσο, δεν μπορούν να εγγυηθούν απόλυτη ασφάλεια. Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιήστε αυτόν τον συναγερμό καπνού σωστά και μελετήστε τις συμβουλές πυρασφάλειας. Φροντίστε να ενημερώνεστε καθημερινά για την ασφάλεια και λάβετε μέτρα πρόληψης.

Ιστορικό αναθεώρησης

εγγράφου

Αναλυτικό εγχειρίδιο για τον Φωτοηλεκτρικό συναγερμό καπνού Nedis DTCTSL40WT (EAN: 5412810269211), έκδοση V1.0

Στοιχεία υποστήριξης

πελατών

NEDIS UK limited <http://www.nedis.com>
c/o BPC
Prebend House
72 London Road
Leicester
LE2 0QR
Τηλ.: +44 116 253 03 25

Εγγύηση

Τυπική 2-έτη

Ασφάλεια

1. Ο παρών συναγερμός έχει σχεδιαστεί ειδικά για οικιακή χρήση, και ενδέχεται να μην μπορεί να παρέχει επαρκές σήμα προειδοποίησης πυρκαγιάς σε δημόσιους χώρους.
2. Μην τον εγκαθιστάτε σε μπάνια και άλλα μέρη με υγρασία, σκόνη ή ρύπους. Μην τον εγκαθιστάτε σε εύερα σημεία, όπου λειτουργεί κλιματιστικό, ανεμιστήρας, κ.λπ.
3. Διατηρείτε το συναγερμό καθαρό και μην αφήνετε να συσσωρεύεται πάνω του σκόνη και λιπαρή βρωμιά. Συνιστάται να τον καθαρίζετε κάθε 6 μήνες, με ένα οικιακό καθαριστικό και μαλακή βούρτσα.
4. Ο χρόνος ζωής του συναγερμού είναι 10 έτη. Αντικαταστήστε τον συναγερμό έπειτα από 10 έτη, ακόμα και αν εξακολουθεί να λειτουργεί.
5. Αν ηχήσει συναγερμός, μην τον παραβλέψετε. Πέρα από την ορθή χρήση του συναγερμού καπνού, θα πρέπει επίσης να τονίσουμε και τη σημασία της πυρασφάλειας.

Συμβουλές πυρασφάλειας

Ακολουθήστε τους κανόνες πυρασφάλειας και αποφύγετε τις παρακάτω επικίνδυνες καταστάσεις.

1. Εύφλεκτα υγρά, όπως η βενζίνη, θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλή μέρη.
2. Μην καπνίζετε στο κρεβάτι και σβήνετε καλά κάθε τσιγάρο αφού το καπνίσετε.
3. Αν έχουν φθαρεί, σπάσει ή κοπεί βύσματα, διακόπτες, πρίζες ή ηλεκτρικά καλώδια, κ.λπ., αντικαταστήστε τα αμέσως.
4. Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές όπως θερμάστρες ή σόμπες, μην υπερφορτώνετε το κύκλωμα. Ελέγχετε

τακτικά τις συσκευές για να αποφύγετε εγκαίρως τον κίνδυνο.

5. Διατηρείτε τις φορητές θερμάστρες και πηγές γυμνής φλόγας, όπως κεριά, μακριά από εύφλεκτα υλικά.
6. Φυλάσσετε σπύρτα και αναπτήρες μακριά από παιδιά
7. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας σε κατάσταση λειτουργίας σε κάθε όροφο, και ένας επιπλέον στην κουζίνα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν διαθέσιμες σκάλες εξόδου κινδύνου ή άλλο αξιόπιστο μέσο διαφυγής, σε περίπτωση που το κλιμακοστάσιο είναι φραγμένο.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της οικογένειας γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση συναγερμού πυρκαγιάς.
9. Εγκαταστήστε το συναγερμό καπνού σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Διατηρείτε το συναγερμό καθαρό και μην αφήνετε να συσσωρεύεται πάνω του σκόνη. Ελέγχετε τον συναγερμό καπνού τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, προκειμένου να επαληθεύσετε τη σωστή λειτουργία του. Σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας, αντικαταστήστε τον αμέσως.

Διαχείριση ποιότητας

Αριθμός αναφοράς DOP: 20180426002