

Fotoelektrisk røykvarsler

DTCTSL40WT

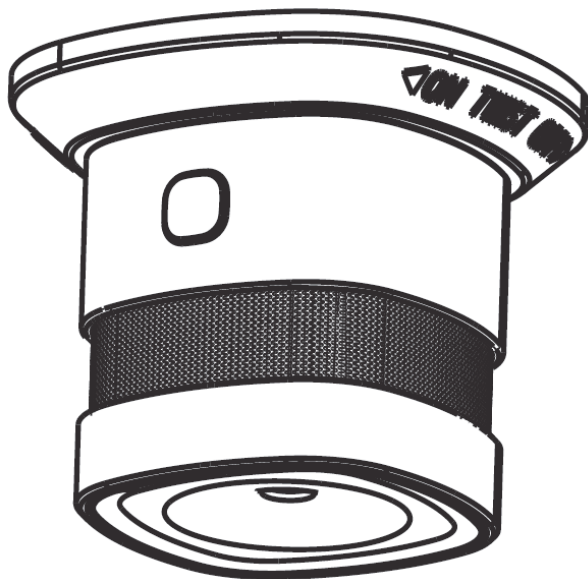

Norsk

Innhold

- Innledning
- Oversikt
- Produktinformasjon
- Detaljert brukerhåndbok
- Historikk over dokumentrevisjoner
- Kundestøtteinformasjon
- Garanti
- Sikkerhet
- Kvalitetskontroll
- Kontaktinformasjon
- Juridisk

Innledning

Dette produktet er en fotoelektrisk røykvarsler. Fotoelektriske røykvarslere er mer effektive når det gjelder å oppdage ulmebranner som ulmer i timevis før de flammer opp. For eksempel sigaretter som brenner i sofaer eller sengetøy. Vær oppmerksom på at den ikke kan påvise gass, varme eller flammer. Den kan ikke forhindre eller slukke brann. Når den oppdager røyk, blinker den røde LED-en raskt og hornet aktiverer alarmen. Røykvarslere skal installeres på alle nødvendige steder, som for eksempel stue, lagerbygninger, kjellere, loft osv.

Oversikt

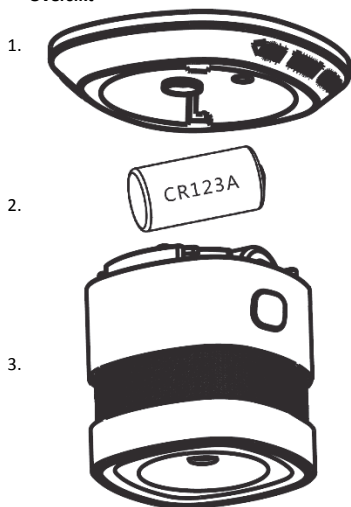


Fig. A

Beskrivelse (Fig. A)

1. Sokkelplate
2. Batteri CR123A
3. Optisk detektorenhet

Produktinformasjon

Fotoelektrisk røykvarsler

Bestillingskode: DTCTSL40WT

EAN: 5412810269211

Innpakking: gavepakke

Driftsspenning: 3V (CR123A)

Statisk strøm: $\leq 10\mu\text{A}$

Varselstrøm $\leq 60\text{ mA}$

Lydnivå: 85 dB ved 3 m

Arbeidstemperatur: $-10 \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$


Driftsfuktighet: $< 95\text{ \% RF}$

Mål: 60 x 60 x 49,2 mm

Detaljert brukerhåndbok


Installasjon

Trinn 1

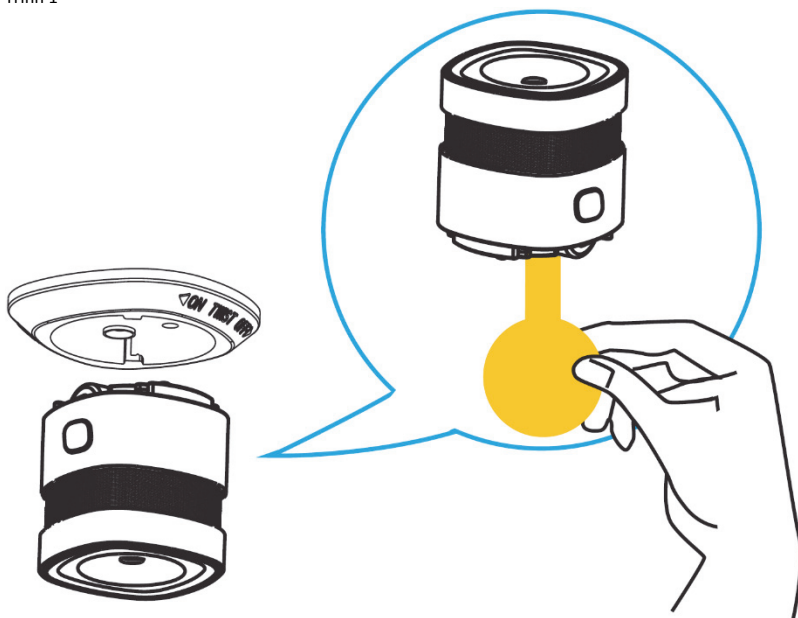

Drei varsleren mot klokken for å skille den fra braketten, og ta deretter ut batteriets isolasjonsstripe for å tilføre varsleren strøm.

Trinn 2

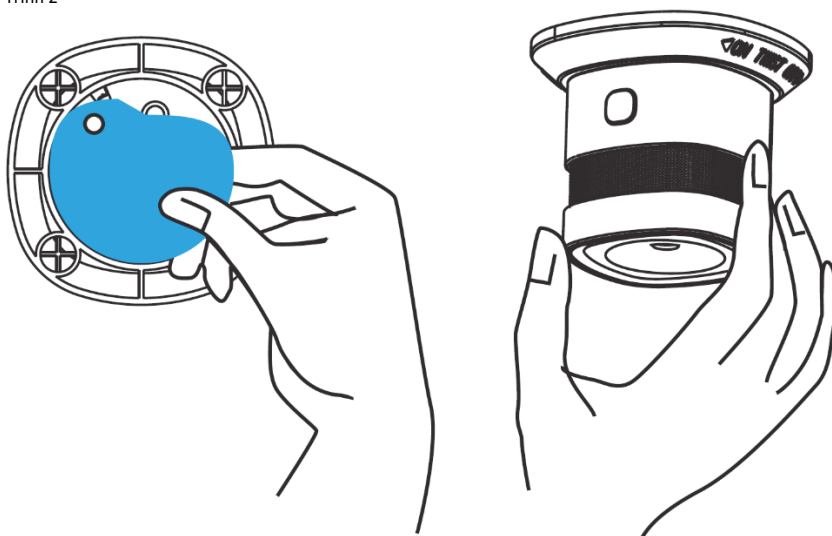

Fest varsleren til monteringsbraketten og drei med klokken for å låse den på plass. Fjern membranen på den dobbeltsidig teipen på monteringsbraketten.

Status og feilsøking


Status	LED-virkemåte	Varsellyd
Normal	LED blinker hvert 53. sekund	Nei
Testing	LED blinker raskt	Raske pip
Alarm	LED blinker raskt	Raske pip
Dempingsmodus	LED blinker hvert 10. sekund	Nei
Lav strøm	LED blinker hvert 53. sekund	Ett pip hvert 53. sekund
Feil	LED blinker 2x hvert 53. sekund	To pip hvert 53. sekund

Hvis røykvarsleren ikke fungerer normalt, følger du fremgangsmåten nedenfor for å feilsøke.

1. Røykvarsleren avgir ikke lyd, kontroller om varsleren er ordentlig festet til monteringsbraketten.
2. Batteriet går tomt, (se skjema 1) Bytt batteriet umiddelbart.
3. Feil som skyldes smuss, støv og olje osv.(Se skjema 1) Rengjør røykvarsleren på riktig måte.

Demping og testing


Kontroller at det ikke er noen reell brannfare når dempingsfunksjonen brukes. Hvis røyk som ikke stammer fra en nødsituasjon (f.eks. damp) forårsaker unødvendige alarmer, må du ikke stoppe alarmen ved å blokkere røykvarsleren eller på andre måter. Du kan trykke på demp/test-knappen for å stoppe alarmen midlertidig. (Ti minutter senere går røykvarsleren tilbake til normal driftstilstand)

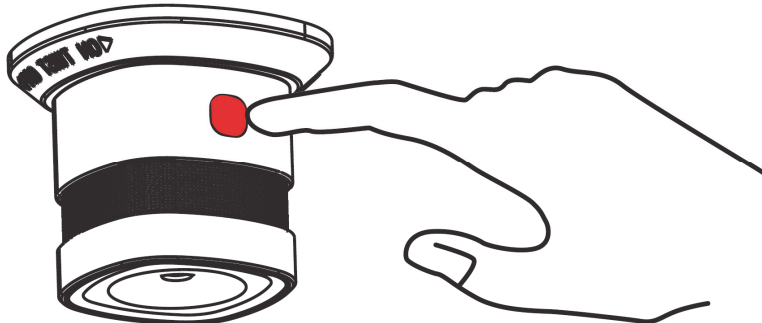

Trykk på og slipp testknappen for å teste varsleren. Varsleren avgir høylytte korte pip. Det betyr at røykvarsleren fungerer som normalt. Varsleren kan stoppe lyden når du slipper testknappen. Det anbefales å teste røykvarsleren minst én gang hver uke. Ikke bruk åpen flamme til å teste denne røykvarsleren.

Montering i flatt tak


Vi vet at røyk stiger opp til taket og deretter sprer seg utover, så den beste plasseringen av en varsler er vanligvis i midten av taket. Ikke monter røykvarsleren i det døde luftrommet (som vist i figuren under). Hold i tillegg minst 30 cm avstand til lys eller andre dekorasjoner. Hvis gangen er lengre enn 12 meter, må du installere minst to røykvarslere.

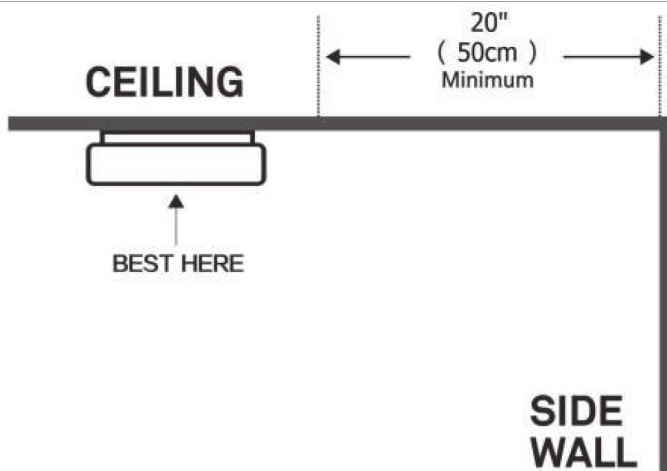


Montering i skråtak

Død luft øverst under skråtak kan hindre at røyken når varsleren i tide til å komme med en tidlig advarsel. Så installer røykvarslere i taket 1 m fra det høyeste punktet i taket.

Dødt luftrom

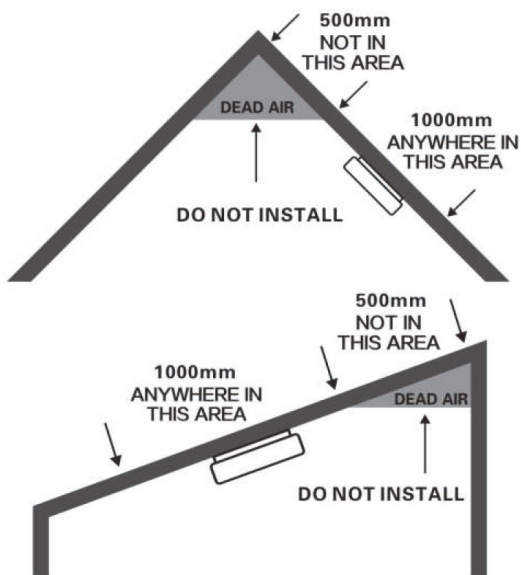


Gulvplan med én og flere etasjer

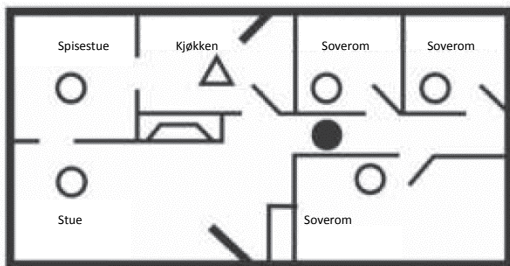

Merknad:

- Røykvarsler for minimumsbeskyttelse
- Røykvarsler for minimumsbeskyttelse
- △ Varmedetektor


Gulvplan med flere etasjer

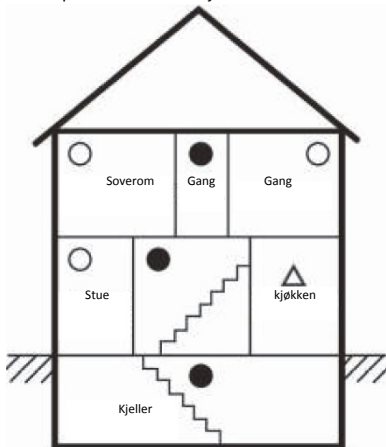

Merknad:

- Røykvarsler for minimumsbeskyttelse
- Røykvarsler for minimumsbeskyttelse
- △ Varmedetektor

Skifte batteriet

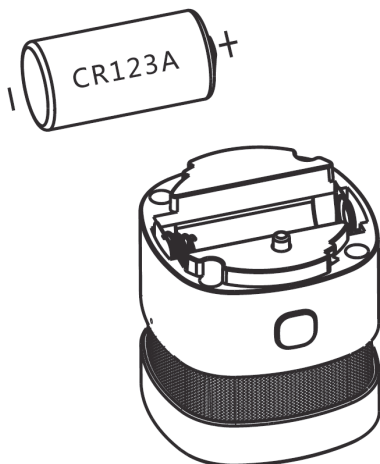

Skift batteriet på riktig måte i henhold til den positive og negative elektroden. Kast brukte batterier på riktig måte. Ta hensyn til miljøet.

Merk

1. Den automatiske feilkontrollfunksjonen til denne røykvarsleren kontrollerer bare feil ved den infrarøde fotoelektriske sensoren. Sensorfølsomheten bør testes jevnlig etter behov.
2. For å sikre følsomheten for røyk, rengjør du røykvarslerens overflate med en myk børste eller rengjøringsmiddel hver 6. måned. Ikke bruk løsemidler eller vaskemidler til å rengjøre røykvarsleren.
3. Ta kontakt med selger i tide hvis det oppstår feil. Ikke demonter og prøv å reparere varslere på egen hånd.
4. Hvis røykvarslere ikke skal brukes på lang tid, demonterer du dem, tar ut batteriene, legger dem i emballasjen og oppbevarer dem på et kjølig sted.
5. Fotoelektriske røykvarslere kan redusere sjansen for at katastrofer skjer. Men de kan ikke garantere hundre prosent sikkerhet. Bruk denne røykvarsleren riktig og gjør deg kjent med brannsikkerhetstipsene for din egen sikkerhet. Vær oppmerksom i hverdagen for å bygge opp sikkerhetsbevisstheten, og innfør forebyggende tiltak.

Historikk over

dokumentrevisjoner

Nedis fotoelektrisk røykvarslar DTCTSL40WT (EAN: 5412810269211) detaljert håndbok versjon V1.0

Kundestøtteinformasjon

NEDIS UK limited <http://www.nedis.com>
c/o BPC
Prebend House
72 London Road
Leicester
LE2 0QR
Tlf: +44 116 253 03 25

Garanti

Standard toårig

Sikkerhet

1. Denne varsleren er utviklet spesielt for hjemmebruk, og er kanskje ikke i stand til å gi tilstrekkelig brannvarsling for offentlige områder.
2. Du må ikke installere den på badet og andre fuktige steder, støvete steder, fettete steder. Ikke monter den på luftige steder hvor det er klimaanlegg eller vifte osv.
3. Hold varsleren ren, ikke la støv og fett smuss samle seg på den. Det anbefales å rengjøre den hver 6. måned med rengjøringsmiddel og myk børste.
4. Varslerens levetid er 10 år. Skift ut denne alarmen etter 10 år selv om den fortsatt virker.
5. Hvis et varsel høres, reager på det. I tillegg til riktig bruk av røykvarslar bør vi også styrke bevisstheten rundt brannsikkerhet.

Brannsikkerhetstips

Følg brannsikkerhetsreglene og unngå de farlige situasjonene nedenfor.

1. Brennbare væsker som bensin bør oppbevares på sikre steder.
2. Ikke røyk i sengen, og stump sigaretten etter røyking.
3. Hvis plugg, brytere, kontakter eller elektriske ledninger osv. er ødelagt, frynsete eller oppsprukket, må du skifte dem ut umiddelbart.
4. Hvis du bruker elektriske apparater som varmeovner, må du ikke overbelaste kretsen. Ved regelmessig kontroll av utstyret, kveler du faren i fødselen.
5. Hold bærbare varmeovner og åpen ild som stearinlys unna brennbare materialer.
6. Oppbevar fyrstikker og lightere utilgjengelig for barn
7. Sørg for at det er minst ett fungerende brannslukningsapparat i hver etasje og et ekstra brannslukningsapparat på kjøkkenet. Kontroller at brannstiger eller andre pålitelige rømningsveier er tilgjengelig i tilfelle trappene er blokkert.
8. Kontroller at alle familiemedlemmer vet hva de skal gjøre når brannalarm utløses.
9. Monter røykvarslere på riktig måte i henhold til håndboken. Hold varsleren ren, og ikke la det samle seg støv på den. Test røykvarslere minst én gang hver måned for å forsikre deg om at de fungerer som de skal. Hvis ikke må du skifte dem ut umiddelbart.

Kvalitetskontroll

DOP-referansenummer: 20180426002