


medis

ECOM01

Power consumption meter

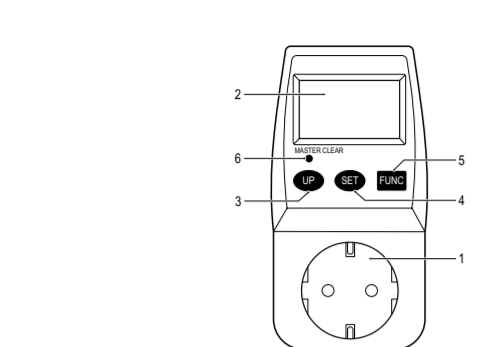

Description

- Main plug connection
- Display
- Up button
- Set button
- Function button
- Clear button

Use

Installing the batteries

- Remove the cover from the battery compartment.
- Insert the batteries (3x LR44/AG13) into the battery compartment. Make sure that the battery polarity (+/-) matches the polarity markings inside the battery compartment.
- Place the cover onto the battery compartment.

Getting started

- To clear all current information, use a paper clip or needle to press the clear button.
- Insert the mains plug of the device into the wall socket.
- Press the up button onto the battery compartment.

Data display

- Press the function button. The display shows the time, the line voltage and the frequency.
- Press the function button again. The display shows the time, the line current and the power factor.
- Press the function button again. The display shows the time, the actual power consumption and the power factor.
- Press the function button again. The display shows the time, the accumulative power consumption and the power factor.
- Press the function button again. The display shows the total duration and the total electrical charge (price 1).
- Press the function button again. The display shows the total duration and the total electrical charge (price 2).
- Press and hold the function button for 5 seconds to clear the data.
- If there is an electric overvoltage, "OVER" will flash on the display.

Setting the current time

- Repeatedly press the function button until the display shows "CLOCK"
- Press the set button. "WEEK DAY" flashes on the display.
- Press up button to set the digit.

- Press the set button. "HOUR" flashes on the display.
- Press the up button to set the hour.
- Press the set button. "MINUTE" flashes on the display.
- Press the up button to set the minutes.
- Press the set button to confirm.

- Press the up button again to toggle between 12-hour and 24-hour format.

Setting the cost/kWh

- In data display mode, press and hold the function button for 5 seconds.
- Press the set button. The first digit of "COST/kWh" flashes on the display.
- Press up button to set the digit.
- Press the set button. The second digit of "COST/kWh" flashes on the display.
- Press the up button to set the digit.
- Press the set button. The third digit of "COST/kWh" flashes on the display.
- Press the up button to set the digit.
- Press the set button. The fourth digit of "COST/kWh" flashes on the display.
- Press up button to set the digit.
- Press the up button. The radix point of "COST/kWh" flashes on the display.
- Press the up button to set the radix point.
- Press the set button. The weekday flashes on the display.
- Press the up button to set the weekday.
- Press the set button. "ON TIME" flashes on the display.
- Press the up button to set the hour.
- Press the set button. "ON TIME" flashes on the display.
- Press the up button to set the minute.
- Press the function button to confirm.

- Press the function button.
- Repeat the previous steps to set price 2.

Safety



- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purpose. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- Do not use the device outdoors.
- Do not connect the energy consumption meter to another energy consumption meter.
- Do not connect a home appliance where the load exceeds 16 A.

Battery safety

- Use only the batteries mentioned in the manual.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries of different types or brands.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to heat.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Before cleaning or maintenance, switch off the device and remove the mains plug from the wall socket.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

Clean the outside of the device using a dry cloth.

Beschrijving

- Netzkeerkansluiting
- Display
- Omhoog knop
- Instel-knop
- Funcitie-knop
- Wrs-knop

Gebruik

De batterijen plaatsen

- Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
- Plaats de batterijen (3x LR44/AG13) in het batterijcompartiment. Zorg dat de polariteit van de batterij (+/-) met de polariteitsmarkeringen in het batterijcompartiment overeenkomt.
- Plaats de deksel op het batterijcompartiment.

Aan de slag

- Druk om alle huidige gegevens te wissen met een papierclip of naald de wrs-knop in.
- Steek de netstekker van het apparaat in het stopcontact.
- Steek de netstekker van het huishoudelijke apparaat in de netstekeraansluiting.

Weergave van gegevens

- Druk op de functie-knop. De display toont de tijd, de netspanning en de frequentie.
- Druk nogmaals op de functie-knop. De display toont de tijd, de netspanning en de vermogensfactor.
- Druk nogmaals op de functie-knop. De display toont de tijd, het werkelijke energieverbruik en de vermogensfactor.
- Druk nogmaals op de functie-knop. De display toont de tijd, het accumulerende energieverbruik en de vermogensfactor.
- Druk nogmaals op de functie-knop. De display toont de totale duur en de totale elektrische lading (prijs 1).
- Druk op functie-knop in en houd deze 5 seconden ingedrukt om de gegevens te wissen.
- In geval van een elektrische overbelasting knippen "OVER" op de display.

De huidige tijd instellen

- Druk herhaaldelijk op de functie-knop tot de display "CLOCK" weergeeft.
- Druk op de instel-knop "WEEK DAY" knippen op de display.
- Druk op de omhoog knop om de dag in te stellen.
- Druk op de instel-knop "HOUR" knippen op de display.
- Druk op de omhoog knop om het uur in te stellen.
- Druk op de instel-knop "MINUTE" knippen op de display.
- Druk op de omhoog knop om de minuten in te stellen.
- Druk op de instel-knop om te bevestigen.
- Druk nogmaals op de omhoog knop om tussen de 12-uurs- en 24-uursnotatie te schakelen.

De huidige tijd instellen

- Druk herhaaldelijk op de functie-knop tot de display "CLOCK" weergeeft.
- Druk op de instel-knop "WEEK DAY" knippen op de display.
- Druk op de omhoog knop om de dag in te stellen.
- Druk op de instel-knop "HOUR" knippen op de display.
- Druk op de omhoog knop om het uur in te stellen.
- Druk op de instel-knop om te bevestigen.
- Druk nogmaals op de omhoog knop om tussen de 12-uurs- en 24-uursnotatie te schakelen.

- Koppel als zich problemen voordoen het product los van het elektriciteitsnet en andere apparatuur.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere dan in de handleiding beschreven doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet als onderdeel/beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Sluit de energieverbruikmeter niet op een andere energieverbruikmeter aan.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.

- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.

- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

Waarschuwing!

- Schakel voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren het apparaat uit en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Demont het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die agressief of schuurmiddelen.
- Reinig het apparaat niet te repareren. Vervang het apparaat als het niet correct werkt door een nieuw apparaat.
- Probeer de buitenzijde van het apparaat met een droog doek.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen apparaten van verschillende typen of merken.
- Plaats batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Voorzwaar geen kortsluiting van de batterijen. Demonteer de batterijen niet.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig onopnieuw batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen of schade van de omgeving te voorkomen.
- Spoel als vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding onmiddellijk met vers water.

Reinigung und unterhoud

