


nedis

FNST10Cx40 / FNST10Gx40


Stand Fan

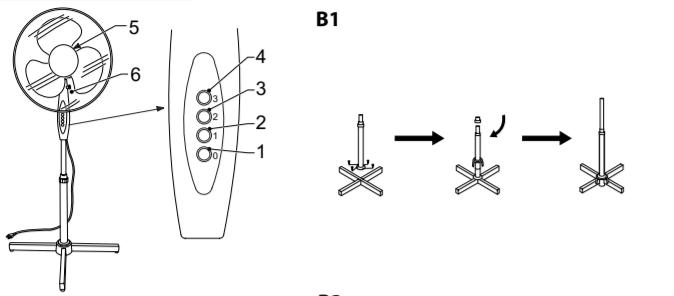

B1

B2

B3

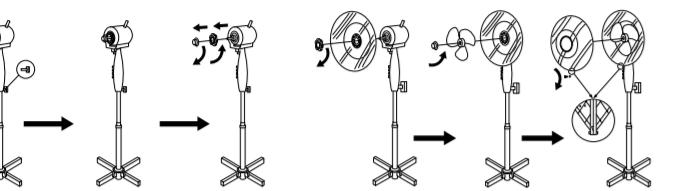


B4




B5




B6




B7



B8



B9




B10



B11




B12




B13




B14




B15




B16



B17



B18



B19



B20



B21




B22




B23




B24




B25



B26




B27




B28



B29




B30




B31



B32




B33



B34



B35



B36



B37




B38




B39




B40




B41




B42




B43



B44



B45




B46




B47




B48




B49



B50




B51



B52



B53



B54



B55




B56




B57




B58




B59




B60



B61



B62



B63



B64




B65




B66




B67



B68



B69



B70




B71



B72



B73



B74



B75



B76



B77



B78

B79

B80

B81

1. '0' gomb	• Nyomja meg a gombot a termék kikapcsolásához.
2. '1' gomb	• Nyomja meg a gombot, hogy az eszköz alacsony sebességre állítható.
3. '2' gomb	• Nyomja meg a gombot, hogy az eszköz középső sebességre állítható.
4. '3' gomb	• Nyomja meg a gombot, hogy az eszköz magas sebességre állítható.
5. Forgatós gomb	• Nyomja meg a gombot, hogy az eszköz magas sebességre állítható. • Forgatásával a termék oszcillációval szabályozható.
6. Szögbelítő gomb	• A gombot használva állítsa az eszköz a kívánt szögbe.

Telepítés (B ábra)

- Az eszköz telepítéséhez használja az ábrákat referenciajának.

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók

- A használat előtt figyelemesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén beleruhessézen.
- A termékre való minden működési vagy műszaki javaslatot csak a termék rendelkező felhasználatai működhetnek.
- Csak rendeltetés szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyben felsoroltetőt elérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. Ne használja a készüléket, ha a termék nem működik vagy cserélhetetlen.
- A termék csak hagyományosan használható. Ne használja a termék kereskedelmi célokra.
- Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medencéterben.
- Ne használja a készüléket vagy más önhibásodás miatt. Ne használja a készüléket, ha edény közelében.
- Ne fedje le a készüléket.
- Helyezze a terméket stabil, sik felületre.
- Tartsa távol a terméket gyűlékony anyagoktól.

Elektromos biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkenése érdekében ezt a termékkel kapcsolatos minden vezetékkel kapcsolatba nyilatkozhat fel.
- Hagyja ki a termék csatlakozóját a hálózatról, ha a csatlakozóval szembeni vezetékkel kapcsolatba nyilatkozhat fel.
- Ha használja a terméköt, ha a tükörkabélni vagy a csatlakozóval szembeni vezetékkel kapcsolatba nyilatkozhat fel.
- Használhat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelelők és a termék adatábláján található feszültségekkel megegyezik.
- Ne használjon a tükörkabélni vezetékkel kapcsolatba nyilatkozhat fel. Gyöződjön meg róla, hogy a tükörkabélni nem csavarodott meg.
- A terméköt vagy a csatlakozóval szembeni vezetékkel kapcsolatba nyilatkozhat fel.
- Ne használjon a terméket felületeit nélkül, ha a tükörkabélni van dugva az aljzatba.
- Ne használjon hosszabbítókabélni.

Tisztítás és karbantartás

Figyelemzettel!

- Tisztítás és karbantartás előtt a készüléket, húzza ki a hálózati kabélt a falig dugaljáról, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.

Tisztító- és szoroszerek használata mellőzése

- Ne használja a készüléket.

Ne próbálja meg javítani a készüléket.

- A terméköt vagy a csatlakozóval szembeni vezetékkel kapcsolatba nyilatkozhat fel.

Támadogatás

- Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyzésre vagy javaslatra lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt.

Kapcsolat

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollandia.

Română - Descriere (fig. A)

1. Buton '0'	• Apăsați butonul pentru a opri dispozitivul.
2. Buton '1'	• Apăsați butonul pentru a porni dispozitivul în regim de turatie scăzută.
3. Buton '2'	• Apăsați butonul pentru a porni dispozitivul în regim de turatie medie.
4. Buton '3'	• Apăsați butonul pentru a porni dispozitivul în regim de turatie mare.
5. Buton pentru oscilație	• Apăsați butonul pentru a iniția modul de oscilație. Dispozitivul oscilează dintr-o parte în crăciun, pentru a crea o briză în încăpere.
6. Buton de unghi	• Utilizați butonul pentru a fixa dispozitivul în unghiul dorit.

Instalarea (fig. B)

- Consultați ilustrațiile pentru a instala dispozitivul.

Siguranță

Instrucțiuni generale de siguranță

- Utilizați și păstrați înainte de utilizare instrucțiunile de siguranță. Produsul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietarului sau persoanelor, cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și utilizarea incorectă a dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul numai în scopuri prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are părăsite deteriorante sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat componentele.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizați dispozitivul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați dispozitivul în locuri cu temperatură ridicată, precum băi și piscine.
- Nu utilizați dispozitivul în căsi, dușuri, baie sau alte recipiente cu apă.
- Nu utilizați un temporizator sau o telecomandă separată care să comute automat dispozitivul.
- Nu acoperiți dispozitivul.
- Așeză dispozitivul pe o suprafață stabilă și plată.
- Trimită dispozitivul la dinstanță de obiecte inflamabile.

Instrucțiuni privind siguranța electrică



- Pentru a se reduce pericolul de electrocucere, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară depanare.
- Deconectați priza de la rețea sau alte chipamente în cazul apariției unei probleme.
- Nu folosiți dispozitivul atunci când cablu electric sau sticlerul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablu sau sticler este deteriorat sau defect, trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un agent de reparări autorizat. Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea coincide cu tensiunea de pe placă tehnică a dispozitivului.
- Nu dispuneți dispozitivul în apropierea cablurilor de cablu electric. Asigurați-vă că nu se poate încălzi cablul electric.
- Nu folosiți dispozitivul, când electric sau sticlerul în apă sau altă lichide.
- Nu lăsați dispozitivul neîmpodobnit și încălzișorul să fie conectat la alimentarea de la rețea.
- Nu utilizați dispozitivul neîmpodobnit când încălzișorul electric este conectat la alimentarea de la rețea.
- Nu utilizați un cablu prelungitor.

Curățarea și întreținerea

Avvertisment!

- Înainte de a curăța sau întreține, opriți dispozitivul, scoateți sticlerul din priză și aşteptați să se răcească complet dispozitivul.
- Nu folosiți solventi sau alți agenți de curățare abrasivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu incercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiri-l.

Suport

Dacă aveți în continuare nevoie de asistență sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.nedis.com/support

Contact

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Târile de Jos

Rusckiy - Описание (Рис. А)

1. Кнопка «0»	• Нажмите эту кнопку для выключения устройства.
2. Кнопка «1»	• Нажмите эту кнопку, чтобы включить низкоскоростной режим работы устройства.
3. Кнопка «2»	• Нажмите эту кнопку, чтобы включить среднекоростной режим работы устройства.
4. Кнопка «3»	• Нажмите эту кнопку, чтобы включить высокоскоростной режим работы устройства.
5. Рычаг включения поворотного реснички	• Нажмите на рычаг, чтобы включить поворотный режим работы устройства. Устройство поворачивается из стороны в сторону, создавая легкий воздушный поток во всем помещении. • Поверните на рычаг, чтобы отключить поворотный режим.
6. Ручка регулировки угла	• Ручка служит для установки устройства под нужным углом.

Установка (рис. В)

- На рисунках показан способ установки устройства.

Требования безопасности

Общие правила техники безопасности

- Перед началом работы внимательно прочтите руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Производитель не несет ответственности за повреждение имущества или персонала, вызванных недоблюдением инструкций по технике безопасности и правил эксплуатации устройства.
- Использование устройства строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство вблизи ванных комнат и бассейнов.
- Не используйте устройство вблизи ванных комнат, раковин и других сооружений, заполненных водой.
- Не используйте таймер или отдельную систему дистанционного управления, которая позволяет автоматически включать и выключать устройство.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не устанавливайте устройство близко к возможным объектам.

© NEDIS B.V. 2010