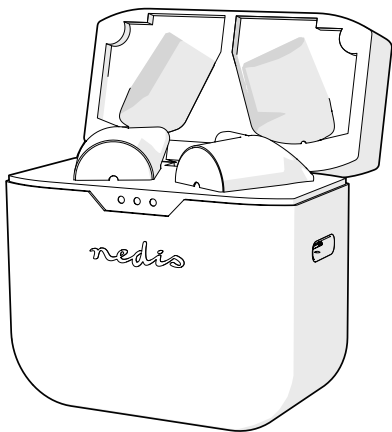


nedis

Fully Wireless Earphones

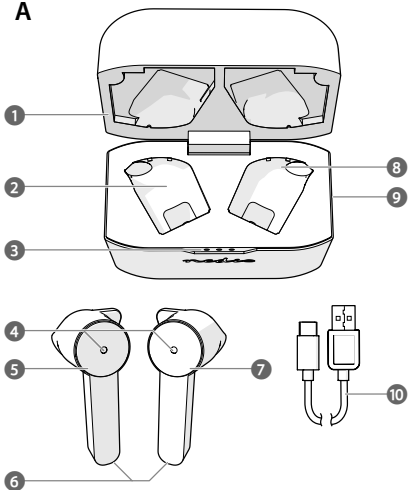
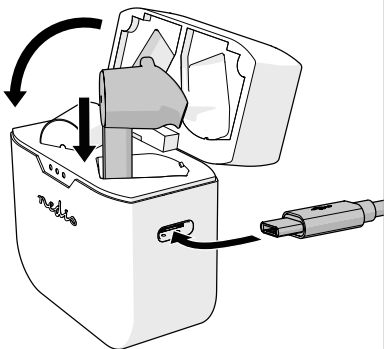
with voice and touch control

HPBT5054BK



ned.is/hpbt5054bk

EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	7
FR	Guide de démarrage rapide	11
NL	Snelstartgids	16
IT	Guida rapida all'avvio	20
ES	Guía de inicio rápido	24
PT	Guia de iniciação rápida	28
SV	Snabbstartsguide	32
FI	Pika-aloitusopas	36
NO	Hurtigguide	40
DA	Vejledning til hurtig start	43
HU	Gyors beüzemelési útmutató	47
PL	Przewodnik Szybki start	51
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	56
SK	Rýchly návod	60
CS	Rychlý návod	64
RO	Ghid rapid de inițiere	68

A**B**

Fully Wireless Earphones

HPBT5054BK



For more information see the extended manual online: ned.is/hpbt5054bk

Intended use

The Nedis HPBT5054BK is a pair of fully wireless earphones. The product can be paired with any Bluetooth enabled audio/video device.

The earphones can be charged up to 4 times in the fully charged case.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Specifications

Product	Fully Wireless Earphones
Article number	HPBT5054BK
Power input	5 VDC ; 1.0 A
Bluetooth® version	5.0
Bluetooth® frequency range	2402 - 2480 MHz
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Max. radio transmit power	4 dBm
Impedance	16 Ω
Sensitivity	106 ± 3 dB
Driver size	10 mm
Voice control	Siri, Google Assistant
Battery type	Lithium-Ion (earphones) Lithium-Polymer (charging case)
Charging time	Up to 2 hours
Case recharges	Up to 4 times
Battery capacity earphones	2 x 40 mAh
Battery capacity charging case	400 mAh
Play time (at 50% volume)	Up to 3 hours
Touch control	Yes

Main parts (image A)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Lid | 6 Microphone |
| 2 Left earphone slot | 7 Right earphone touch control |
| 3 Charging indicator LED | 8 Right earphone slot |
| 4 Status indicator LED | 9 USB-C port |
| 5 Left earphone touch control | 10 USB-C cable |

Safety instructions

WARNING



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

- Only use the product as described in this manual.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not open the product.
- Keep the product out of reach from children.
- This product is not a toy. Never allow children or pets to play with this product.
- Using earphones with both ears covered while participating in traffic is discouraged and may be illegal in some areas.
- Charge the battery for at least 2 hours when you use it for the first time.
- Only use the provided USB charging cable.
- Some wireless products may interfere with implantable medical devices and other medical equipment, such as pacemakers, cochlear implants and hearing aids. Consult the manufacturer of your medical equipment for more information.
- Do not use the product at locations where the use of wireless devices is prohibited due to potential interference with other electronic devices, which may cause safety hazards.
- This product is equipped with a non-removable internal battery. Do not attempt to replace the battery yourself.

- Do not short circuit.
- Do not repair the product. If damaged, it must be properly disposed of.
- Only use the product as described in this manual.

Pairing the earphones to a Bluetooth audio source

1. Take the earphones out of the charging case. The earphones switch on automatically.
- i** Tap and hold both earphone touch controls **A 5** **A 7** for 2 seconds to manually switch on the earphones.
2. The status indicator LED **A 4** starts blinking to indicate pairing mode is active.
3. Enable Bluetooth on the device you want to pair the earphones with.
4. Select "HPBT5054BK" from the list of available Bluetooth devices on your device.

Charging the product (image B)

1. Plug the USB-C cable **A 10** into the USB-C port **A 9** of the charging case.
2. The charging indicator LED **A 3** indicates the charging progress of the battery.
3. Place the earphones into the respective slots **A 2** **A 8** and close the lid **A 1** to charge the earphones.
- i** The earphones and the charging case can charge simultaneously.

Switching on the product

- Tap and hold **A 5** and **A 7** for 2 seconds to switch the product on or off.
- Tap and hold **A 5** and **A 7** for 4 seconds to manually switch off the product.

Making phone calls

With the earphones connected to a mobile phone via Bluetooth, phone calls will automatically be redirected to the earphones.

- To answer an incoming call, tap **A 5** or **A 7**.
- To reject an incoming call, tap and hold **A 5** or **A 7** for 1.5 seconds.
- To end a call, tap **A 5** or **A 7**.

Controlling the music

- Tap **A 5** or **A 7** to play or pause the music.
- Double tap **A 5** to skip to the previous track.
- Double tap **A 7** to skip to the next track.

Activating voice assistant

- Tap and hold **A 5** or **A 7** for 1.5 seconds to activate Siri/Google Assistant.

Restore to default settings

1. Switch on the earphones.
 2. Quickly tap **A 5** and **A 7** five times.
 3. Switch off both earphones.
- i** This function is suggested to be used when the earphones cannot connect to each other under the conditions of common use.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product HPBT5054BK from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via: nedis.com/hpbt5054bk#support

For additional information regarding the compliance, contact the customer service:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

DE

Kurzanleitung

Kabellose Kopfhörer HPBT5054BK



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/hpbt5054bk

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Nedis HPBT5054BK ist ein vollständig kabelloses Kopfhörerset.

Das Produkt kann mit jedem Bluetooth-fähigen Audio-/Videogerät gekoppelt werden.

Die Ohrhörer können in dem voll aufgeladenen Case bis zu 4 mal mal aufgeladen werden.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Produkt	Kabellose Kopfhörer
Artikelnummer	HPBT5054BK
Stromeingang	5 VDC ; 1,0 A
Bluetooth® Version	5.0
Bluetooth® Frequenzbereich	2402 - 2480 W
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Max. Funksendeleistung	4 dBm
Impedanz	16 Ω
Empfindlichkeit	106 ± 3 dB
Treibergröße	10 mm
Sprachsteuerung	Siri, Google Assistant
Batterietyp	Lithium-Ionen (Ohrhörer) Lithium-Polymer (Ladecase)
Ladezeit	Bis zu 2 Stunden
Aufladen im Case	Bis zu 4 mal
Akkukapazität Kopfhörer	2 x 40 mAh
Akkukapazität Ladecase	400 mAh
Wiedergabedauer (bei 50% Lautstärke)	Bis zu 3 Stunden
Berührungssteuerung	Ja

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|--|---|
| 1 Abdeckung | 7 Berührungssteuerung am rechten Ohrhörer |
| 2 Aussparung für linken Kopfhörer | 8 Aussparung für rechten Kopfhörer |
| 3 Ladeanzeige-LED | 9 USB-C Anschluss |
| 4 Statusanzeige-LED | 10 USB-C-Kabel |
| 5 Berührungssteuerung am linken Ohrhörer | |
| 6 Mikrofon | |

Sicherheitshinweise

WARNUNG



Um einer möglichen Schädigung des Hörvermögens vorzubeugen, nutzen Sie den Kopfhörer nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie niemals Kindern oder Haustieren, mit diesem Produkt zu spielen.
- Von der Verwendung von Ohrhörern auf beiden Ohren während der Teilnahme am Straßenverkehr wird abgeraten und dies kann in einigen Gebieten sogar illegal sein.
- Laden Sie den Akku für mindestens 2 Stunden auf, bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal verwenden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.
- Einige kabellose Produkte können implantierbare medizinische Geräte und andere medizinische Geräte wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate und Hörgeräte stören. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller Ihres medizinischen Geräts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung von drahtlosen Geräten aufgrund möglicher Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten verboten ist, da dies zu Sicherheitsrisiken führen kann.
- Dieses Produkt ist mit einem nicht austauschbaren internen Akku ausgestattet. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Reparieren Sie das Produkt nicht. Falls es beschädigt ist, muss es ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

Koppeln des Kopfhörers mit einer Bluetooth-Audioquelle

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase heraus. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein.
- i** Tippen Sie auf beide Berührungssteuerungen an den Ohrhörern **A 5** **A 7** und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer manuell einzuschalten.
2. Die Statusanzeige-LED **A 4** beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiv ist.
3. Aktivieren Sie Bluetooth an dem Gerät, mit dem Sie den Kopfhörer koppeln möchten.
4. Wählen Sie „HPBT5054BK“ aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf Ihrem Gerät.

Laden des Produkts (Abbildung B)

1. Stecken Sie das USB-C-Kabel **A 10** in den USB-C-Anschluss **A 9** am Ladecase.
2. Die Ladeanzeige-LED **A 3** zeigen den Ladevorgang des Akkus an.
3. Stecken Sie die Kopfhörer in die jeweiligen Aussparungen **A 2** **A 8** und schließen Sie den Deckel **A 1**, um die Kopfhörer aufzuladen.
- i** Die Kopfhörer können gleichzeitig im Ladecase aufgeladen werden.

Einschalten des Produkts

- Halten Sie **A 5** und **A 7** 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt ein- oder auszuschalten.
- Berühren und halten Sie **A 5** und **A 7** 4 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt manuell auszuschalten.

Einen Anruf tätigen

Wenn der Kopfhörer per Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden ist, werden Anrufe automatisch an die Kopfhörer weitergeleitet.

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, tippen Sie auf **A 5** oder **A 7**.
- Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, halten Sie **A 5** oder **A 7** 1,5 Sekunden lang gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf **A 5** oder **A 7**.

Musikwiedergabe steuern

- Tippen Sie auf **A 5** oder **A 7**, um Musik wiederzugeben oder die Musikwiedergabe zu pausieren.
- Tippen Sie zweimal auf **A 5**, um zum vorherigen Titel zu springen.

- Tippen Sie zweimal auf **A 7**, um zum nächsten Titel zu springen.

Aktivieren des Sprachassistenten

- Halten Sie **A 5** oder **A 7** 1,5 Sekunden lang gedrückt, um Siri oder den Google Assistant zu aktivieren.

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

1. Schalten Sie die Ohrhörer ein.
 2. Berühren Sie **A 5** und **A 7** schnell fünf mal.
 3. Schalten Sie beide Ohrhörer aus.
- i** Diese Funktion wird empfohlen, wenn die Kopfhörer sich bei normaler Verwendung nicht miteinander verbinden.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt HPBT5054BK unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:

nedis.de/hpbt5054bk#support

Weiterführende Informationen zur Compliance erhalten Sie über den Kundenservice:

Web: www.nedis.com

E-Mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

FR

Guide de démarrage rapide

Écouteurs entièrement HPBT5054BK sans fil



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne :

ned.is/hpbt5054bk

Utilisation prévue

Les HPBT5054BK Nedis sont une paire d'écouteurs entièrement sans fil.

Le produit peut être appairé à n'importe quel appareil audio / vidéo compatible Bluetooth.

Les écouteurs peuvent être chargés jusqu'à 4 fois dans le boîtier entièrement chargé.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Spécifications

Produit	Écouteurs entièrement sans fil
Article numéro	HPBT5054BK
Alimentation électrique	5 VDC ; 1,0 A
Version Bluetooth®	5.0
Gamme de fréquence Bluetooth®	2402 - 2480 W
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz
Puissance max. de transmission radio	4 dBm
Impédance	16 Ω
Sensibilité	106 ± 3 dB
Taille du moteur	10 mm
Commande vocale	Siri, Google Assistant
Type de batterie	Lithium-ion (écouteurs) Lithium-polymère (étui de charge)
Temps de recharge	Jusqu'à 2 heures
Le boîtier se recharge	Jusqu'à 4 fois
Capacité de la batterie des écouteurs	2 x 40 mAh
Capacité de la batterie du boîtier de charge	400 mAh
Temps de lecture (à 50 % du volume)	Jusqu'à 3 heures
Commande tactile	Oui

Pièces principales (image A)

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Couvercle | 3 Voyant LED de charge |
| 2 Emplacement pour écouteur gauche | 4 Voyant LED d'état |

- 5 Commande tactile de l'écouteur gauche
- 6 Microphone
- 7 Commande tactile de l'écouteur droit

- 8 Emplacement pour écouteur droit
- 9 Port USB-C
- 10 Câble USB-C

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT



Afin d'éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes.

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas ouvrir le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne jamais laisser des enfants ou des animaux jouer avec ce produit.
- L'utilisation d'écouteurs avec les deux oreilles couvertes tout en étant dans la circulation est déconseillée et peut être illégale dans certaines régions.
- Chargez la batterie pendant au moins 2 heures lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni.
- Certains produits sans fil peuvent interférer avec des appareils médicaux implantables et d'autres équipements médicaux, tels que des stimulateurs cardiaques, des implants cochléaires et des aides auditives. Pour plus d'informations, consultez le fabricant de votre équipement médical.
- Ne pas utiliser le produit dans des endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite en raison d'interférences potentielles avec d'autres appareils électroniques, ce qui peut entraîner des risques pour la sécurité.

- Ce produit est équipé d'une batterie interne non amovible. Ne pas tenter de remplacer la batterie vous-même.
- Ne pas court-circuiter.
- Ne réparez pas le produit. S'il est endommagé, il doit être éliminé de manière correcte.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.

Appairer les écouteurs à une source audio Bluetooth

1. Retirez les écouteurs de l'étui de charge. Les écouteurs se mettent automatiquement en marche.
- i** Appuyez et maintenez les commandes tactiles des deux écouteurs **A 5** **A 7** pendant 2 secondes pour mettre les écouteurs en marche manuellement.
2. Le voyant LED d'état **A 4** commence à clignoter pour indiquer que le mode d'appairage est actif.
3. Activez le Bluetooth sur le périphérique avec lequel vous souhaitez appairer les écouteurs.
4. Sélectionnez « HPBT5054BK » dans la liste des appareils Bluetooth disponibles sur votre appareil.

Charger le produit (image B)

1. Branchez le câble USB-C **A 10** dans le port USB-C **A 9** de l'étui de charge.
2. Le voyant LED de charge **A 3** indique la progression de la charge de la batterie.
3. Placez les écouteurs dans les emplacements respectifs **A 2** **A 8** et fermez le couvercle **A 1** pour charger les écouteurs.
- i** Les écouteurs et le boîtier de recharge peuvent se charger simultanément.

Mettre le produit sous tension

- Appuyez et maintenez **A 5** et **A 7** pendant 2 secondes pour mettre le produit sous ou hors tension.
- Appuyez et maintenez **A 5** et **A 7** pendant 4 secondes pour arrêter manuellement le produit.

Passer des appels

Lorsque les écouteurs sont connectés à un téléphone portable via Bluetooth, les appels téléphoniques sont automatiquement redirigés vers les écouteurs.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur **A 5** ou **A 7**.

- Pour rejeter un appel entrant, appuyez et maintenez **A 5** ou **A 7** pendant 1,5 secondes.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **A 5** ou **A 7**.

Contrôler la musique

- Appuyez sur **A 5** ou **A 7** pour diffuser de la musique ou la mettre en pause.
- Appuyez deux fois sur **A 5** pour passer au morceau précédent.
- Appuyez deux fois sur **A 7** pour passer au morceau suivant.

Activer un assistant vocal

- Appuyez et maintenez **A 5** ou **A 7** pendant 1,5 secondes pour activer Siri / Google Assistant.

Restaurer les paramètres par défaut

1. Mettez en marche les écouteurs.
 2. Appuyez rapidement sur **A 5** et **A 7** à cinq reprises.
 3. Arrêtez les deux écouteurs.
- i** Il est suggéré d'utiliser cette fonction lorsque les écouteurs ne peuvent pas se connecter l'un à l'autre dans les conditions d'utilisation courante.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit HPBT5054BK de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via :
nedis.fr/hpbt5054bk#support

Pour plus d'informations sur la conformité, contactez le service client :

Site Web : www.nedis.com

E-mail : service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

Volledig draadloze oordopjes

HPBT5054BK



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/hpbt5054bk

Bedoeld gebruik

De Nedis HPBT5054BK zijn volledig draadloze oordopjes.

Het product kan met elk audio-/videoapparaat met Bluetooth worden gekoppeld.

De oordopjes kunnen maximaal 4 keer worden opgeladen in de volledig opgeladen oplaaddock.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	Volledig draadloze oordopjes
Artikelnummer	HPBT5054BK
Stroomingang	5 VDC ; 1,0 A
Bluetooth®-versie	5.0
Bluetooth® frequentiebereik	2402 - 2480 MHz
Frequentiebereik	20 Hz - 20 KHz
Max. zendvermogen van de radio	4 dBm
Impedantie	16 Ω
Gevoeligheid	106 ± 3 dB
Grootte van de driver	10 mm
Spraakbesturing	Siri, Google Assistent
Batterijtype	Lithium-ion (oordopjes) Lithium-polymeer (oplaaddock)
Oplaadtijd	Maximaal 2 uur
Dock is aan het opladen	Maximaal 4 keer
Batterijcapaciteit oordopjes	2 x 40 mAh
Batterijcapaciteit oplaaddock	400 mAh
Afspeeltijd (bij 50% volume)	Maximaal 3 uur
Aanraakbediening	Ja

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1 Deksel | 6 Microfoon |
| 2 Linker oordopgleuf | 7 Rechter oordop |
| 3 Led-controlelampjes voor opladen | aanraakbediening |
| 4 Led-statusindicator | 8 Rechter oordopgleuf |
| 5 Linker oordop | 9 USB-C poort |
| aanraakbediening | 10 USB-C kabel |

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING



Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, moet u niet lange tijd op een hoog volumeniveau (naar muziek) luisteren.

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Open het product niet.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen of huisdieren nooit met dit product spelen.
- Het gebruik van oordopjes waarbij beide oren zijn bedekt terwijl u aan het verkeer deelneemt, wordt afgeraden en kan in sommige gebieden zelfs strafbaar zijn.
- Laad de batterij ten minste 2 uur op voordat u deze voor het eerst gebruikt.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken op implanteerbare medische apparaten en andere medische apparatuur, zoals pacemakers, cochleaire implantaten en hoortoestellen. Voor meer informatie, raadpleeg de fabrikant van uw medische apparatuur.

- Gebruik het product niet waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is. Dit kan een storing van andere elektronische apparaten en dus veiligheidsrisico's veroorzaken.
- Dit product bevat een niet-verwijderbare interne batterij. Probeer niet om de batterij zelf te vervangen.
- Niet kortsluiten.
- Repareer het product niet. Als het beschadigd is, moet het op de juiste wijze worden weggeworpen.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.

De oordopjes aan een Bluetooth-audiobron koppelen

1. Verwijder de oordopjes uit de oplaaddock. De oordopjes worden automatisch ingeschakeld.
- i** Raak de aanraakbediening **A 5** **A 7** van beide oortelefoons 2 seconden lang aan om de oortelefoons handmatig aan te zetten.
2. Het status LED-lampje **A 4** begint te knipperen om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is.
3. Schakel Bluetooth in op het apparaat waarmee u de oordopjes wilt koppelen.
4. Kies "HPBT5054BK" uit de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten op uw toestel.

Het product opladen (afbeelding B)

1. Sluit de USB-C kabel **A 10** aan op de USB-C poort **A 9** van de oplaaddock.
2. Led-controlelampjes voor opladen **A 3** geven de laadstatus van de batterij aan.
3. Plaats de oordopjes in de respectieve gleuven **A 2** **A 8** en sluit het deksel **A 1** om de oordopjes op te laden.
- i** De oordopjes en de oplaaddock kunnen gelijktijdig worden opgeladen.

Het product aanzetten

- Raak **A 5** en **A 7** 2 seconden lang aan om het product aan of uit te zetten.
- Raak **A 5** en **A 7** gedurende 4 seconden aan om het product handmatig uit te schakelen.

Telefoongesprekken voeren

Wanneer de oordopjes via Bluetooth op een mobiele telefoon zijn aangesloten, worden de telefoongesprekken automatisch naar de oordopjes doorgeschakeld.

- Om een inkomend gesprek te beantwoorden, tik op **A 5** of **A 7**.
- Om een inkomend gesprek te weigeren, raak **A 5** of **A 7** 1,5 seconden lang aan.
- Om een gesprek te beëindigen, tik op **A 5** of **A 7**.

Muziek afspelen

- Tik op **A 5** of **A 7** om muziek af te spelen of te pauzeren.
- Tik twee keer op **A 5** om naar het vorige nummer te gaan.
- Tik twee keer op **A 7** om naar het volgende nummer te gaan.

Spraakassistent activeren

- Raak **A 5** of **A 7** 1,5 seconden lang aan om Siri/Google Assistent te activeren.

Standaardinstellingen herstellen

1. Schakel de oordopjes in.
 2. Tik vijf keer snel op **A 5** en **A 7**.
 3. Schakel beide oordopjes uit.
- i** Het wordt aanbevolen om deze functie te gebruiken wanneer de oordopjes niet met elkaar kunnen worden verbonden onder normale omstandigheden.

Conformiteitsverklaring

Wij, Nedis B.V., verklaren als fabrikant dat het product HPBT5054BK van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en -voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via:
nedis.nl/hpbt5054bk#support

Voor andere informatie met betrekking tot de naleving neemt u contact op met de klantenservice:

Web: www.nedis.nl

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland



Auricolari completamente wireless

HPBT5054BK



Per maggiori informazioni vedere il manuale
esteso online: ned.is/hpbt5054bk

Uso previsto

Nedis HPBT5054BK sono degli auricolari completamente wireless.

Il prodotto può essere abbinato a qualsiasi dispositivo audio/video abilitato Bluetooth.

Gli auricolari possono essere ricaricati fino a 4 volte nella custodia completamente carica.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche

Prodotto	Auricolari completamente wireless
Numero articolo	HPBT5054BK
Ingresso di alimentazione	5 VDC ; 1,0 A
Versione Bluetooth®	5.0
Intervallo di frequenza Bluetooth®	2402 - 2480 W
Risposta di frequenza	20 Hz - 20 KHz
Potenza di trasmissione radio max	4 dBm
Impedenza	16 Ω
Sensibilità	106 ± 3 dB
Dimensioni delle casse	10 mm
Comando vocale	Siri, Google Assistant
Tipo batteria	Agli ioni di litio (auricolari) Agli ioni di litio - polimeri (custodia di ricarica)
Tempo di ricarica	Fino a 2 ore
Ricarica della custodia	Fino a 4 volte
Capacità della batteria degli auricolari	2 x 40 mAh

Capacità della batteria della custodia di ricarica	400 mAh
Tempo di riproduzione (con volume al 50%)	Fino a 3 ore
Comando tattile	Sì

Parti principali (immagine A)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Coperchio | 6 Microfono |
| 2 Alloggiamento auricolare sinistro | 7 Comando tattile auricolare destro |
| 3 Spia LED di ricarica | 8 Alloggiamento auricolare destro |
| 4 Spia LED di stato | 9 Porta USB-C |
| 5 Comando tattile auricolare sinistro | 10 Cavo USB-C |

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non aprire il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare mai che bambini o animali giochino con questo prodotto.
- L'utilizzo degli auricolari con entrambe le orecchie coperte in mezzo al traffico non è raccomandato e potrebbe essere illegale in alcune region.
- Caricare la batteria per almeno 2 ore quando la si utilizza per la prima volta.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB in dotazione.

- Alcuni prodotti wireless possono interferire con dispositivi medici impiantabili e altre apparecchiature mediche come pacemaker, impianti cocleari e apparecchi acustici. Consultare il produttore della propria apparecchiatura medica per maggiori informazioni.
- Non utilizzare il prodotto in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è vietato a causa delle potenziali interferenze con altri dispositivi elettronici che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza.
- Questo prodotto è dotato di una batteria interna non rimovibile. Non cercare di sostituire la batteria da sé.
- Non creare corto circuiti.
- Non riparare il prodotto. Se danneggiato, il prodotto deve essere smaltito correttamente.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.

Accoppiamento degli auricolari alla sorgente audio Bluetooth

1. Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica. Gli auricolari si accendono automaticamente.
- 1 Tenere premuti entrambi i comandi tattili degli auricolari **A 5** **A 7** per 2 secondi per accendere manualmente gli auricolari.
2. La spia LED di stato **A 4** inizia a lampeggiare per indicare che è attiva la modalità di accoppiamento.
3. Abilitare il Bluetooth sul dispositivo a cui si desidera accoppiare gli auricolari.
4. Sul proprio dispositivo, selezionare "HPBT5054BK" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.

Ricarica del prodotto (immagine B)

1. Collegare il cavo USB-C **A 10** nella porta USB-C **A 9** della custodia di ricarica.
2. La spia LED indicatrice di ricarica **A 3** indica l'avanzamento della ricarica della batteria.
3. Inserire gli auricolari nei rispettivi alloggiamenti **A 2** **A 8** e chiudere il coperchio **A 1** per ricaricarli.
- 1 Gli auricolari e la custodia di ricarica possono essere ricaricati contemporaneamente.

Accensione del prodotto

- Tenere premuto **A 5** e **A 7** per 2 secondi per accendere e spegnere il prodotto.
- Tenere premuto **A 5** e **A 7** per 4 secondi per spegnere manualmente il prodotto.

Effettuare chiamate telefoniche

Con gli auricolari collegati a un telefono cellulare via Bluetooth, le chiamate vengono reindirizzate automaticamente agli auricolari.

- Per rispondere a una chiamata in arrivo, toccare **A 5** o **A 7**.
- Per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto **A 5** o **A 7** per 1,5 secondi.
- Per terminare una chiamata, toccare **A 5** o **A 7**.

Controllo della musica

- Toccare **A 5** o **A 7** per riprodurre o mettere in pausa la musica.
- Toccare due volte **A 5** per passare al brano precedente.
- Toccare due volte **A 7** per passare al brano successivo.

Attivazione dell'assistente vocale

- Tenere premuto **A 5** o **A 7** per 1,5 secondi per attivare Siri/Google Assistant.

Ripristino alle impostazioni predefinite

1. Accendere gli auricolari.
 2. Toccare rapidamente **A 5** e **A 7** per cinque volte.
 3. Spegnerli entrambi gli auricolari.
- i** Si consiglia di utilizzare questa funzione quando gli auricolari non riescono a collegarsi fra loro in condizioni di normale utilizzo.

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto HPBT5054BK con il nostro marchio Nedis®, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da:

nedis.it/hpbt5054bk#support

Per ulteriori informazioni relative alla conformità, contattare il servizio clienti:

Sito web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi

Auriculares totalmente inalámbricos HPBT5054BK



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/hpbt5054bk

Uso previsto por el fabricante

Nedis HPBT5054BK son un par de auriculares totalmente inalámbricos.

El producto se puede emparejar con cualquier dispositivo de audio/vídeo habilitado para Bluetooth.

Los auriculares se pueden cargar hasta 4 veces en el estuche completamente cargado.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Especificaciones

Producto	Auriculares totalmente inalámbricos
Número de artículo	HPBT5054BK
Potencia de entrada	5 VDC ; 1,0 A
Versión Bluetooth®	5.0
Rango de frecuencia Bluetooth®	2402 - 2480 W
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 KHz
Potencia máx. de radiotransmisión	4 dBm
Impedancia	16 Ω
Sensibilidad	106 dB ± 3 dB
Tamaño del controlador	10 mm
Control por voz	Siri, asistente de Google
Tipo de batería	Iones de litio (auriculares) Polímero de litio (estuche de carga)
Tiempo de carga	Hasta 2 horas
Recargas en el estuche	Hasta 4 veces
Capacidad de la batería de los auriculares	2 x 40 mAh

Capacidad de la batería del estuche de carga	400 mAh
Tiempo de reproducción (al 50% de volumen)	Hasta 3 horas
Control táctil	Sí

Partes principales (imagen A)

- | | |
|--|--|
| 1 Tapa | 6 Micrófono |
| 2 Ranura del auricular izquierdo | 7 Control táctil del auricular derecho |
| 3 Indicador LED de carga en curso | 8 Ranura del auricular derecho |
| 4 Indicador LED de estado | 9 Puerto USB-C |
| 5 Control táctil del auricular izquierdo | 10 Cable USB-C |

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA



Para prevenir un posible daño a los oídos, no escuchar con niveles de volumen alto durante períodos prolongados.

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No abra el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete. No permita nunca que niños o mascotas jueguen con este producto.
- El uso de audífonos con ambos oídos cubiertos mientras circula en el tráfico es desaconsejable y puede ser ilegal en algunas zonas.
- Cargue la batería como mínimo durante 2 horas cuando vaya a utilizarla por primera vez.
- Utilice solamente el cable de carga USB proporcionado.

- Algunos productos inalámbricos pueden interferir con dispositivos sanitarios implantables y otros equipos médicos como marcapasos, implantes cocleares y audífonos. Consulte al fabricante de su equipo médico para más información.
- No utilice el producto en lugares donde esté prohibido el uso de dispositivos inalámbricos debido a las posibles interferencias con otros dispositivos electrónicos que puedan ocasionar riesgos para la seguridad.
- Este producto está equipado con una batería interna no extraíble. No intente sustituir la batería por su cuenta.
- No cortocircuite.
- No repare el producto. Si está dañado, debe reciclarse.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.

Emparejar los auriculares a una fuente de audio Bluetooth

1. Saque los auriculares del estuche de carga. Los auriculares se encienden automáticamente.
- i Toque y mantenga pulsados ambos controles táctiles de los auriculares **A 5** **A 7** durante 2 segundos para encender manualmente los auriculares.
2. El indicador LED de estado **A 4** empieza a parpadear para indicar que el modo de emparejamiento está activo.
3. Habilite Bluetooth en el dispositivo con el que desea emparejar los auriculares.
4. Seleccione «HPBT5054BK» en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

Cómo cargar el producto (imagen B)

1. Enchufe el cable USB-C **A 10** en el puerto USB-C **A 9** del estuche de carga.
2. El indicador LED de carga **A 3** señala el progreso de carga de la batería.
3. Coloque los auriculares en las ranuras respectivas **A 2** **A 8** y cierre la tapa **A 1** para cargar los auriculares.
- i Los auriculares y el estuche de carga se pueden cargar simultáneamente.

Cómo encender el producto

- Toque y mantenga pulsado **A 5** y **A 7** durante 2 segundos para encender o apagar el producto.
- Mantenga pulsado **A 5** y **A 7** durante 4 segundos para apagar el producto manualmente.

Hacer llamadas

Con los auriculares conectados al móvil mediante Bluetooth, las llamadas telefónicas se redirigirán automáticamente a los auriculares.

- Para responder una llamada entrante, toque **A 5** o **A 7**.
- Para rechazar una llamada entrante, toque y mantenga pulsado **A 5** o **A 7** durante 1,5 segundos.
- Para finalizar una llamada, toque **A 5** o **A 7**.

Controlar la música

- Toque **A 5** o **A 7** para reproducir o pausar la música.
- Toque dos veces **A 5** para saltar a la pista anterior.
- Toque dos veces **A 7** para saltar a la pista siguiente.

Cómo activar el asistente de voz

- Toque y mantenga pulsado **A 5** o **A 7** durante 1,5 segundos para activar Siri/el asistente de Google.

Restaurar la configuración predeterminada

1. Encienda los auriculares.
 2. Toque rápidamente **A 5** y **A 7** cinco veces.
 3. Apague los dos auriculares.
- i** Se recomienda utilizar esta función cuando los auriculares no se puedan conectar entre sí o en condiciones de uso común.

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto HPBT5054BK de nuestra marca Nedis®, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en: nedis.es/hpbt5054bk#support

Para más información sobre el cumplimiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

Página web: www.nedis.com

Correo electrónico: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch (Países Bajos)

Auriculares HPBT5054BK integralmente sem fios



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line:
ned.is/hpbt5054bk

Utilização prevista

O HPBT5054BK da Nedis é um par de auriculares integralmente sem fios.

Este produto pode ser emparelhado com qualquer dispositivo de áudio/vídeo com Bluetooth.

Os auriculares podem ser carregados até 4 vezes no estojo de carregamento.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Especificações

Produto	Auriculares integralmente sem fios
Número de artigo	HPBT5054BK
Entrada de alimentação	5 VDC ; 1,0 A
Versão Bluetooth®	5.0
Gama de frequências Bluetooth®	2402 - 2480 W
Resposta de frequência	20 Hz - 20 KHz
Potência de transmissão de rádio máx.	4 dBm
Impedância	16 Ω
Sensibilidade	106 ± 3 dB
Tamanho do controlador	10 mm
Controlo vocal	Siri, Google Assistant
Tipo de bateria	Li-íon (auriculares) Lítio-polímero (estojo de carregamento)
Tempo de carga	Até 2 horas
Carregamentos no estojo	Até 4 vezes
Capacidade da bateria dos auriculares	2 x 40 mAh

Capacidade da bateria do estojo de carregamento	400 mAh
Tempo de reprodução (a 50% do volume)	Até 3 horas
Controlo por toque	Sim

Peças principais (imagem A)

- | | |
|--|---|
| 1 Tampa | 6 Microfone |
| 2 Ranhura do auricular esquerdo | 7 Controlo por toque no auricular direito |
| 3 LED indicador de carga | 8 Ranhura do auricular direito |
| 4 LED indicador de estado | 9 Porta USB-C |
| 5 Controlo por toque no auricular esquerdo | 10 Cabo USB-C |

Instruções de segurança

AVISO



Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não exponha o produto à luz solar direta, chamas expostas ou calor.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não abra o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- Este produto não é um brinquedo. Nunca permita que crianças ou animais de estimação brinquem com este produto.
- É desaconselhada a utilização de auriculares com ambos os ouvidos cobertos durante a condução de veículos (podendo mesmo ser ilegal em alguns países ou regiões).
- Carregue a bateria durante pelo menos, 2 horas quando a utiliza pela primeira vez.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB fornecido.

- Alguns produtos sem fios podem interferir com dispositivos médicos implantáveis e outros equipamentos médicos, como pacemakers, implantes cocleares e aparelhos auditivos. Consulte o fabricante do seu equipamento médico para mais informações.
- Não utilize o produto em locais onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida devido a potenciais interferências com outros dispositivos eletrónicos, uma vez que pode causar riscos de segurança.
- Este produto está equipado com uma bateria interna não removível. Não tente substituir a bateria.
- Não provoque curto-circuito.
- Não efetue reparação do produto. Se danificado, deve ser eliminado de forma adequada.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.

Emparelhar os auriculares com uma fonte de áudio Bluetooth

1. Retire os auscultadores do estojo de carregamento. Os auriculares ligam-se automaticamente.
- i** Toque e mantenha os controlos por toque de ambos os auriculares **A 5** **A 7** durante 2 segundos para ligar manualmente os auriculares.
2. O LED indicador de estado **A 4** começa a piscar para indicar que o modo de emparelhamento está ativo.
3. Ative o Bluetooth no dispositivo com o qual pretende emparelhar os auriculares.
4. Selecione «HPBT5054BK» na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis no seu dispositivo.

Carregar o produto (imagem B)

1. Ligue o cabo USB-C **A 10** na porta USB-C **A 9** do estojo de carregamento.
2. O indicador de carga LED **A 3** indica o estado do carregamento da bateria.
3. Coloque os auriculares nas respetivas ranhuras **A 2** **A 8** e feche a tampa **A 1** para carregar os auriculares.
- i** Os auriculares e o estojo de carregamento podem ser carregados simultaneamente.

Ligar o produto

- Toque e mantenha **A 5** e **A 7** durante 2 segundos para ligar ou desligar o produto.
- Toque e mantenha **A 5** e **A 7** durante 4 segundos para desligar o produto.

Fazer chamadas

Com os auriculares ligados a um telemóvel via Bluetooth, as chamadas telefónicas serão automaticamente redirecionadas para os auriculares.

- Para atender uma chamada recebida, toque **A 5** ou **A 7**.
- Para rejeitar uma chamada, toque e mantenha **A 5** ou **A 7** durante 1,5 segundos.
- Para terminar uma chamada, toque **A 5** ou **A 7**.

Controlar a música

- Toque **A 5** ou **A 7** para reproduzir ou colocar a música em pausa.
- Toque duas vezes **A 5** para saltar para a faixa anterior.
- Toque duas vezes **A 7** para saltar para a faixa seguinte.

Ativar o assistente de voz

- Toque e mantenha **A 5** ou **A 7** durante 1,5 segundos para ativar o Siri/Google Assistant.

Restaurar as definições padrão

1. Ligue os auriculares.
 2. Toque rapidamente **A 5** e **A 7** cinco vezes.
 3. Desligue ambos os auriculares.
- i** A utilização desta função é sugerida quando os auriculares não se podem ligar uns aos outros em condições de utilização normal.

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto HPBT5054BK da nossa marca Nedis®, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em:

nedis.pt/hpbt5054bk#support

Para informações adicionais relativas à conformidade, contacte a assistência ao cliente:

Site: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Países Baixos

Helt trådlösa hörlurar HPBT5054BK



För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/hpbt5054bk

Avsedd användning

Nedis HPBT5054BK är ett par helt trådlösa hörlurar.

Produkten kan länkas med alla Bluetooth-försedda audio-/videoenheter.

Hörlurarna kan laddas upp till 4 gånger i det fulladdade etuiet.

Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	Helt trådlösa hörlurar
Artikelnummer	HPBT5054BK
Kraftingång	5 VDC ; 1,0 A
Bluetooth® version	5.0
Bluetooth® frekvensområde	2402 - 2480 W
Frekvensgång	20 Hz - 20 kHz
Radions maximala sändeffekt	4 dBm
Impedans	16 Ω
Känslighet	106 ± 3 dB
Drivenhetens storlek	10 mm
Röststyrning	Siri, Google Assistant
Batterityp	Litium-jon (hörlurar) Litium-polymer (laddningsetui)
Laddningstid	Upp till 2 timmar
Laddningar i etuiet	Upp till 4 gånger
Hörlurarnas batterikapacitet	2 x 40 mAh
Laddningsetuiets batterikapacitet	400 mAh
Speltid (med 50 % volym)	Upp till 3 timmar
Beröringsstyrning	Ja

Huvuddelar (bild A)

- | | |
|--|--|
| 1 Lock | 6 Mikrofon |
| 2 Vänster hörlursfack | 7 Högra hörlurens
beröringsstyrning |
| 3 LED-laddningsindikator | 8 Höger hörlursfack |
| 4 LED-statusindikator | 9 USB-C-port |
| 5 Vänstra hörlurens
beröringsstyrning | 10 USB-C-kabel |

Säkerhetsanvisningar

VARNING



För att förhindra potentiell hörselskada ska du undvika att lyssna vid hög volym under längre tid.

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Öppna inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Denna produkt är ingen leksak. Tillåt aldrig barn eller sällskapsdjur att leka med denna produkt.
- Vi avråder från att använda hörlurar med båda öronen täckta när du kör ett fordon eller vistas i trafikerade områden. Detta kan vara olagligt i vissa områden.
- Ladda batteriet i minst 2 timmar innan du använder det första gången.
- Använd endast den medföljande USB-laddningskabeln.
- Vissa trådlösa produkter kan störa implanterade medicinska enheter och annan medicinsk utrustning såsom hjärtstimulatorer, cochlea-implantat och hörapparater. Rådgör med tillverkaren av din medicinska utrustning angående ytterligare information.
- Använd inte produkten på platser där användning av trådlösa enheter är förbjuden till följd av potentiell störning i andra elektroniska enheter, vilket kan förorsaka säkerhetsrisker.

- Denna produkt är försedd med ett icke uttagbart internt batteri. Försök inte byta batteriet på egen hand.
- Kortslut inte batteriet.
- Reparera inte produkten. Den måste bytas ut om den är skadad.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

Att koppla ihop hörtelefonerna med en Bluetooth ljudkälla

1. Ta ut hörlurarna ur laddningsetuiet. Hörlurarna aktiveras automatiskt.
- i Vidrör och håll båda hörlurarnas beröringsstyrningar **A 5** **A 7** intryckta i 2 sekunder för att aktivera hörlurarna manuellt.
2. Statusindikeringens LED-lampa **A 4** börjar blinka för att indikera att hopkopplingsläget är aktivt.
3. Aktivera Bluetooth på enheten du önskar koppla ihop hörlurarna med.
4. Välj "HPBT5054BK" från listan med tillgängliga Bluetooth-enheter på din enhet.

Att ladda produkten (bild B)

1. Anslut USB-C-kabeln **A 10** till USB-C-porten **A 9** på laddningsetuiet.
2. LED-laddningsindikatorn **A 3** indikerar batteriladdningsprocessen.
3. Placera hörlurarna i respektive fack **A 2** **A 8** och stäng locket **A 1** för att ladda hörlurarna.
- i Hörlurarna och laddningsetuiet kan laddas samtidigt.

Att slå på produkten.

- Vidrör och håll **A 5** och **A 7** intryckta i 2 sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten.
- Vidrör och håll **A 5** och **A 7** intryckta i 4 sekunder för att manuellt stänga av produkten.

Att ringa telefonsamtal

När hörlurarna är hopkopplade med en mobiltelefon via Bluetooth kommer inkommande telefonsamtal automatiskt att ledas till hörlurarna.

- För att besvara ett inkommande samtal, tryck på **A 5** eller **A 7**.
- För att avvisa ett inkommande samtal, vidrör och håll **A 5** eller **A 7** intryckt i 1,5 sekunder.
- För att avsluta ett samtal, tryck på **A 5** eller **A 7**.

Att kontrollera musiken

- Tryck på **A 5** eller **A 7** för att spela upp eller pausera musiken.
- Tryck två gånger på **A 5** för att hoppa till föregående spår.
- Tryck två gånger på **A 7** för att hoppa till nästa spår.

Att aktivera röstassistenten

- Tryck på och håll **A 5** eller **A 7** intryckt i 1,5 sekunder för att aktivera Siri/Google Assistant.

Återställ fabriksinställningar

1. Slå på hörlurarna.
 2. Vidrört snabbt **A 5** och **A 7** fem gånger.
 3. Stänga av hörlurarna.
- i** Vi föreslår att använda denna funktion om hörlurarna inte kan anslutas till varandra vid normal användning.

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten HPBT5054BK från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från:

nedis.sv/hpbt5054bk#support

För ytterligare information om överensstämmelse, var god kontakta vår kundtjänst:

Webbplats: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

Täysin langattomat kuulokkeet

HPBT5054BK



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta:
ned.is/hpbt5054bk

Käyttötarkoitus

Nedis HPBT5054BK ovat täysin langattomat kuulokkeet. Tuote voidaan yhdistää pariksi minkä tahansa Bluetooth-yhteensopivalla audio- tai videolaitteen kanssa. Kuulokkeet voidaan ladata enintään 4 kertaa täyteen ladatussa kotelossa.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot

Tuote	Täysin langattomat kuulokkeet
Tuotenro	HPBT5054BK
Ottoteho	5 VDC ; 1,0 A
Bluetooth®-versio	5.0
Bluetooth®-taajuusalue	2402 - 2480 W
Taajuusvaste	20Hz - 20 KHz
Maks. radiolähetysteho	4 dBm
Impedanssi	16 Ω
Herkkyys	106 ± 3 dB
Kaiutinhjaimen koko	10 mm
Ääniohjaus	Siri, Google Assistant
Akun tyyppi	Litiumioni (kuulokkeet) Litiumpolymeeri (latauskotelo)
Latausaika	Enintään 2 tuntia
Kotelolatauksia	Enintään 4 kertaa
Kuulokkeiden akun kapasiteetti	2 x 40 mAh
Latauskotelon akun kapasiteetti	400 mAh
Toisto aika (50 % äänenvoimakkuudella)	Enintään 3 tuntia
Kosketusohjain	Kyllä

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Kansi | 6 Mikrofoni |
| 2 Vasemman kuulokkeen paikka | 7 Oikean kuulokkeen kosketusohjaus |
| 3 Latauksen LED-merkkivalo | 8 Oikean kuulokkeen paikka |
| 4 Tilan LED-merkkivalo | 9 USB-C-portti |
| 5 Vasemman kuulokkeen kosketusohjaus | 10 USB-C-kaapeli |

Turvallisuusohjeet

VAROITUS



Mahdollisten kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkään.

- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, avotulelle tai kuumuudelle.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä avaa tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tämä tuote ei ole lelu. Älä ikinä anna lasten tai lemmikkien leikkiä tuotteella.
- Emme suosittele liikenteessä liikkumista kuulokkeiden ollessa kummassakin korvassa, ja se voi olla lainvastaista joissain maissa.
- Lataa akkua vähintään 2 tuntia ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa.
- Käytä vain mukana toimitettua USB-latauskaapelia.
- Jotkin langattomat tuotteet voivat vaikuttaa implantoitaviin lääkinnällisiin laitteisiin ja muihin lääketieteellisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin, sisäkorvaistutuksiin ja kuulolaitteisiin. Kysy lisätietoa lääkinnällisen laitteesi valmistajalta.

- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttö on kielletty, koska ne voivat aiheuttaa häiriöitä muihin elektronisiin laitteisiin ja vaarantaa turvallisuuden.
- Tämä tuote on varustettu kiinteällä sisäisellä akulla. Älä yritä vaihtaa akkua itse.
- Älä aiheuta oikosulkua.
- Älä korjaa tuotetta. Jos tuote vaurioituu, se täytyy hävittää.
- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.

Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja Bluetooth-äänilähteen välille

1. Ota kuulokkeet pois latauskotelosta. Kuulokkeiden virta kytkeytyy automaattisesti päälle.
- 1 Voit kytkeä kuulokkeet päälle käsin koskettamalla kummankin kuulokkeen kosketusohjaimia **A 5** **A 7** 2 sekuntia.
2. Tilan LED-merkkivalo **A 4** alkaa vilkkua ilmaisten, että laiteparin muodostustila on aktiivinen.
3. Ota Bluetooth käyttöön laitteessa, jonka kanssa haluat kuulokkeiden muodostavan pariliitoksen.
4. Valitse "HPBT5054BK" laitteesi käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden luettelosta.

Tuotteen lataaminen (kuva B)

1. Kytke USB-C-kaapeli **A 10** latauskotelon USB-C-porttiin **A 9**.
2. Latauksen LED-merkkivalo **A 3** ilmaisee akun latauksen etenemistä.
3. Aseta kuulokkeet omiin paikkoihinsa **A 2** **A 8** ja sulje kansi **A 1**, niin kuulokkeet latautuvat.
- 1 Kuulokkeet ja latauskotelo voivat latautua samanaikaisesti.

Tuotteen virran kytkeminen

- Voit kytkeä tuotteen päälle tai pois koskettamalla **A 5** ja **A 7** 2 sekuntia.
- Kytke kuulokkeiden virta manuaalisesti pois päältä painamalla kosketusohjaimia **A 5** ja **A 7** 4 sekuntia.

Puhelut

Kun kuulokkeet on yhdistetty matkapuhelimeen Bluetoothin kautta, puhelut ohjautuvat automaattisesti kuulokkeisiin.

- Voit vastata tulevaan puheluun koskettamalla **A 5** tai **A 7**.
- Hylkää tuleva puhelu koskettamalla **A 5** tai **A 7** 1,5 sekuntia.
- Voit lopettaa puhelun koskettamalla **A 5** tai **A 7**.

Musiikin hallinta

- Voit toistaa tai keskeyttää musiikin toiston koskettamalla **A 5** tai **A 7**.
- Voit siirtyä edelliseen ääniraitaan koskettamalla kahdesti **A 5**.
- Voit siirtyä seuraavaan ääniraitaan koskettamalla kahdesti **A 7**.

Ääniavustajan aktivointi

- Voit käynnistää Sirin / Google Assistantin koskettamalla **A 5** tai **A 7** 1,5 sekuntia.

Palauta oletusasetuksiin

1. Kytke kuulokkeiden virta päälle.
 2. Napauta nopeasti kosketusohjaimia **A 5** ja **A 7** viisi kertaa.
 3. Kytke kummankin kuulokkeen virta pois päältä.
- i** Toimintoa suositellaan käytettäväksi, kun kuulokkeet eivät pysty muodostamaan yhteyttä keskenään tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote HPBT5054BK tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:
nedis.fi/hpbt5054bk#support

Lisätietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun:

Internet: www.nedis.com

Sähköposti: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

Trådløse øretelefoner HPBT5054BK



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/hpbt5054bk

Tiltenkt bruk

Nedis HPBT5054BK er et par med trådløse øretelefoner. Produktet kan kobles sammen med en hvilken som helst Bluetooth-aktivert lyd- / videoenhet.

Øretelefonene kan lades opptil 4 ganger i det fulladede dekselet.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	Trådløse øretelefoner
Artikkelnummer	HPBT5054BK
Strøminngang	5 VDC ; 1,0 A
Bluetooth®-versjon	5.0
Bluetooth®-frekvensrekkevidde	2402 - 2480 W
Frekvensrespons	20 Hz - 20 KHz
Maks overføringskraft	4 dBm
Impedans	16 Ω
Sensitivitet	106 ± 3 dB
Driverstørrelse	10 mm
Talekontroll	Siri, Google Assistent
Batteritype	Litium-ion (øretelefoner) Litium-polymer (ladeenhet)
Ladetid	Opptil 2 timer
Dekselet lader	Opptil 4 ganger
Batterikapasiteten til øretelefonene	2 x 40 mAh
Batterikapasiteten til ladedekselet	400 mAh
Spilletid (ved 50 % volum)	Opptil 3 timer
Berøringskontroll	Ja

Hoveddeler (bilde A)

- | | |
|--|--|
| 1 Løkk | 6 Mikrofon |
| 2 Venstre øretelefon-spor | 7 Berøringskontroll for høyre øretelefon |
| 3 Ladeindikatorlys | 8 Høyre øretelefon-spor |
| 4 Statusindikatorlys | 9 USB-C-port |
| 5 Berøringskontroll for venstre øretelefon | 10 USB C-kabel |

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL



For å forhindre mulig hørselsskade må du ikke høre med høyt volum over lengre perioder.

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke åpne produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Dette produktet er ikke et leketøy. La aldri barn eller kjæledyr leke med dette produktet.
- Det frarådes å bruke øretelefoner med begge ørene tildekket mens du er i trafikken, og i enkelte jurisdiksjoner kan dette også være forbudt.
- Lad batteriet i minst 2 timer når du bruker det første gang.
- Bruk kun USB-ladekabelen som fulgte med.
- Noen trådløse produkter kan forstyrre implanterbart medisinsk utstyr og annet medisinsk utstyr som pacemakere, cochleaimplantater og høreapparater. Ta kontakt med produsenten av det medisinske utstyret for mer informasjon.
- Ikke bruk produktet på steder der bruk av trådløse enheter er forbudt på grunn av potensiell forstyrrelse av andre elektroniske enheter, noe som kan forårsake sikkerhetsfare.
- Dette produktet er utstyrt med et integrert batteri som ikke kan tas ut. Ikke prøv å skifte ut batteriet selv.
- Ikke kortslutt.

- Ikke reparer produktet. Hvis det er skadet, må det kasseres på riktig måte.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.

Paring av øretelefonene til en Bluetooth-lydkilde

1. Ta øretelefonene ut av ladeenheten. Øretelefonene slås på automatisk.
- 1 Trykk og hold inne begge berøringskontrollene på øretelefonen **A 5** **A 7** i 2 sekunder for å slå på øretelefonene manuelt.
2. Statusindikatorlyset **A 4** begynner å blinke for å indikere at paringsmodusen er aktiv.
3. Slå på bluetooth på enheten du vil pare øretelefonene med.
4. Velg «HPBT5054BK» fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter på enheten din.

Lading av produktet (bilde B)

1. Koble USB C-kabelen **A 10** til USB C-porten **A 9** på ladeenheten.
2. Ladeindikatorlyset **A 3** angir hvordan det går med ladingen av batteriet.
3. Sett øretelefonene i de respektive sporene **A 2** **A 8** og lukk lokket **A 1** for å lade øretelefonene.
- 1 Øretelefonene og ladedekselet kan lades samtidig.

Slå på produktet

- Trykk på og hold inne **A 5** og **A 7** i 2 sekunder for å slå produktet på eller av.
- Trykk og hold inne **A 5** og **A 7** i 4 sekunder for å slå av produktet manuelt.

Foreta telefonanrop

Når øretelefonene er koblet til en mobiltelefon via Bluetooth, viderekobles telefonanrop automatisk til øretelefonene.

- For å svare på et innkommende anrop, trykk på **A 5** eller **A 7**.
- For å avvise et innkommende anrop, trykk og hold inne **A 5** eller **A 7** i 1,5 sekunder.
- For å avslutte en telefonsamtale, trykk på **A 5** eller **A 7**.

Kontrollering av musikken

- Trykk på **A 5** eller **A 7** for å spille eller sette musikken på pause.
- Dobbeltrykk på **A 5** for å hoppe til forrige spor.
- Dobbeltrykk på **A 7** for å hoppe til neste spor.

Aktivering av tale-assistent

- Trykk på og hold inne **A 5** eller **A 7** i 1,5 sekunder for å aktivere Siri/Google Assistant.

Gjenoppretting til standardinnstillingene

1. Slå på øretelefonene.
 2. Trykk fem ganger raskt på **A 5** og **A 7**.
 3. Slå av begge øretelefonene.
- i** Det anbefales å bruke denne funksjonen når øretelefonene ikke kan koble seg til hverandre under betingelsene for vanlig bruk.

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet HPBT5054BK fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via:
nedis.nb/hpbt5054bk#support

For ytterligere informasjon i forbindelse med samsvarserklæringen kan du kontakte kundestøtten:

Nettadresse: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

DA

Vejledning til hurtig start

Helt trådløse høretelefoner

HPBT5054BK



Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/hpbt5054bk

Tilsigtet brug

Nedis HPBT5054BK er et par helt trådløse høretelefoner.

Produktet kan parres med hvilken som helst lyd-/videoenhet med Bluetooth.

Høretelefonerne kan oplades op til 4 gange i det helt opladede opladningsetui.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	Helt trådløse høretelefoner
Varenummer	HPBT5054BK
Strøminput	5 VDC ; 1,0 A
Bluetooth® version	5.0
Bluetooth® frekvensinterval	2402 - 2480 W
Frekvensrespons	20 Hz - 20 KHz
Maks. sendeeffekt	4 dBm
Impedans	16 Ω
Følsomhed	106 ± 3 dB
Driverstørrelse	10 mm
Stemmecontrol	Siri, Google Assistant
Batteritype	Litium-ion (høretelefoner) Litium-polymer (opladningsetui)
Opladningstid	Op til 2 timer
Etui-genopladninger	Op til 4 gange
Batterikapacitet høretelefoner	2 x 40 mAh
Batterikapacitet opladningsetui	400 mAh
Afspilningstid (ved 50 % lydstyrke)	Op til 3 timer
Berøringskontrol	Ja

Hoveddele (billede A)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Låg | 7 Højre høretelefon-berøringskontrol |
| 2 Venstre høretelefon-sprække | 8 Højre høretelefonsprække |
| 3 Opladerindikator LED | 9 USB-C-port |
| 4 Statusindikator LED | 10 USB-C-kabel |
| 5 Venstre høretelefon-berøringskontrol | |
| 6 Mikrofon | |

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL



For at forebygge mulig høreskade bør du ikke lytte ved høj volumen i længere perioder.

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, flammer eller varme.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Åbn ikke produktet.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Lad aldrig børn eller kæledyr lege med dette produkt.
- Brug af høretelefoner i trafikken, hvor begge ører er tildækket, frarådes og kan være ulovligt i visse områder.
- Lad batteriet op i mindst 2 timer, når du bruger det for første gang.
- Brug kun det medfølgende USB-opladningskabel.
- Visse trådløse produkter kan forårsage interferens med implanterbart medicinsk udstyr og andet medicinsk udstyr såsom pacemakere, cochlear-implantater og høreapparater. Kontakt producenten af dit medicinske udstyr for at få yderligere oplysninger.
- Anvend ikke produktet på steder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt på grund af potentiel interferens med andre elektroniske enheder, hvilket kan forårsage sikkerhedsrisici.
- Dette produkt er udstyret med et ikke-udtageligt internt batteri. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet.
- Undlad at kortslutte.
- Forsøg ikke at reparere produktet. Hvis det er defekt, skal det smides ud på korrekt vis.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.

Parring af høretelefonerne til en Bluetooth audiokilde

1. Tag høretelefonerne ud af opladningsetuiet.

Høretelefonerne tændes automatisk.

-  Tryk på begge høretelefon-kontrolknapper **A 5 A 7** og hold dem nede i 2 sekunder for at tænde manuelt for høretelefonerne.

2. Statusindikator-LED'en **A 4** begynder at blinke for at indikere, at parringsfunktionen er aktiv.
3. Aktiver Bluetooth på enheden, du vil parre høretelefonerne med.
4. Vælg "HPBT5054BK" fra listen af tilgængelige Bluetooth-enheder på din enhed.

Oplader produktet (billede B)

1. Sæt USB-C-kablet **A 10** ind i USB-C-porten **A 9** på opladningsetuiet.
 2. Opladerindikator-LED **A 3** viser batteriets opladningsstatus.
 3. Placer høretelefonerne i de respektive sprækker **A 2** **A 8** og luk låget **A 1** for at oplade høretelefonerne.
- i** Høretelefonerne og opladningsetuiet kan lades op samtidig.

Sådan tændes produktet

- Tryk på og hold **A 5** og **A 7** nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke for produktet.
- Tryk og hold **A 5** og **A 7** nede i 4 sekunder for at slukke for produktet manuelt.

At foretage telefonopkald

Når høretelefonerne er forbundne til en mobiltelefon via Bluetooth, vil telefonopkald automatisk blive videreført til høretelefonerne.

- For at besvare et indkommende opkald skal du trykke på **A 5** eller **A 7**.
- Tryk på og hold **A 5** eller **A 7** nede i 1,5 sekunder for at afvise indkommende opkald.
- For at afslutte et opkald skal du trykke på **A 5** eller **A 7**.

Styr musikken

- Tryk på **A 5** eller **A 7** for at afspille musikken eller sætte den på pause.
- Tryk to gange på **A 5** for at springe til forrige nummer.
- Tryk to gange på **A 7** for at springe til næste nummer.

Aktivering af stemmeassistent

- Tryk på og hold **A 5** eller **A 7** nede i 1,5 sekunder for at aktivere Siri/Google Assistant.

Gendanner standardindstillinger

1. Tænd for høretelefonerne.
2. Tryk hurtigt på **A 5** og **A 7** fem gange.
3. Sluk for begge høretelefoner.

- i** Det foreslås at bruge denne funktion, når høretelefonerne ikke kan få forbindelse til hinanden under almindelige brugsforhold.

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet HPBT5054BK fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:
nedis.da/hpbt5054bk#support

For yderligere information angående denne overholdelse, kontakt kundeservice:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

HU

Gyors beüzemelési útmutató

Teljesen vezeték nélküli fülhallgató

HPBT5054BK



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/hpbt5054bk

Tervezett felhasználás

A Nedis HPBT5054BK egy teljesen vezeték nélküli fülhallgató. A termék bármely Bluetooth-elérésű audio/videolejátszó készülékkel párosítható.

A fülhallgatót a teljesen feltöltött töltőtokban akár 4 alkalommal fel lehet tölteni.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Műszaki adatok

Termék	Teljesen vezeték nélküli fülhallgató
Cikkszám	HPBT5054BK
Tápbemenet	5 VDC ; 1,0 A
Bluetooth® verzió	5.0
Bluetooth® frekvenciatartomány	2402 - 2480 W
Frekvenciaválasz	20 Hz - 20 KHz
Max. rádió-jelátviteli teljesítmény	4 dBm
Impedancia	16 Ω
Érzékenység	106 ± 3 dB
Meghajtó méret	10 mm
Hangvezérlés	Siri, Google Asszisztens
Akkumulátor típusa	Lítium-ion (fülhallgató) Lítium-polimer (töltőtök)
Töltési idő	Akár 2 óra
Feltöltések száma a töltőtökben	Akár 4 alkalommal
Fülhallgató akkumulátorkapacitása	2 x 40 mAh
Töltőtök akkumulátorkapacitása	400 mAh
Lejátszási idő (50%-os hangerőn)	Akár 3 óra
Érintésvezérlés	Igen

Fő alkatrészek (A kép)

- | | |
|--|---|
| 1 Fedél | 7 Jobb fülhallgató érintésvezérlése |
| 2 Bal oldali fülhallgató tartó/töltőnyílása | 8 Jobb oldali fülhallgató tartó/töltőnyílása |
| 3 Töltésjelző LED | 9 USB-C port |
| 4 Állapotjelző LED | 10 USB-C kábel |
| 5 Bal fülhallgató érintésvezérlése | |
| 6 Mikrofon | |

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja a fülhallgatót hosszú ideig nagy hangerővel.

- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ne nyissa ki a terméket.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.
- A termék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek vagy háziállatok játsszanak a termékkel.
- Közlekedési forgalomban való részvétel közben a fülhallgatók mindkét fülben történő használata ellenjavallt, illetve előfordulhat, hogy egyes területeken illegális.
- Első használatkor töltsen az akkumulátort legalább 2 órán át.
- Csak a kapott USB töltőkábelt használja.
- Egyes vezeték nélküli termékek interferenciát okozhatnak a beültethető orvostechnikai eszközökben, például szívritmus-szabályozókban, cochleáris implantátumokban és hallássegítő készülékekben. További információért vegye fel a kapcsolatot az orvosi készüléke gyártójával.
- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol előfordulhat, hogy a vezeték nélküli készülékek használata más elektromos készülékekkel interferenciát idéz elő és emiatt tiltott.
- A termék nem eltávolítható belső akkumulátorral van felszerelve. Ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort.
- Ne zárja rövidre.
- Ne javítsa a terméket. Ha a termék sérült, gondoskodjon a megfelelő hulladékkezeléséről.
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.

A fülhallgató Bluetooth audioforrással történő párosítása

1. Vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból. A fülhallgató automatikusan bekapcsol.
- i** A fülhallgató kézi bekapcsolásához tartsa nyomva mindkettő fülhallgató érintésvezérlő felületét **A 5** **A 7** 2 másodpercig.
2. Az állapotjelző LED **A 4** villogni kezd, jelezve ezzel, hogy a párosítás üzemmód aktív.
3. Engedélyezze a Bluetooth funkciót a készüléken, amellyel párosítani kívánja a fülhallgatót.
4. Válassza ki a „HPBT5054BK” lehetőséget a készülékén, az elérhető Bluetooth készülékek listáján.

A termék töltése (B kép)

1. Dugja be az USB-C kábelt **A 10** a töltőtok USB-C bemenetébe **A 9**.
 2. A töltésjelző LED **A 3** jelzi az akkumulátor töltésének előrehaladását.
 3. A fülhallgató feltöltéséhez helyezze be a fülhallgatókat a megfelelő tartó/töltőnyílásokba **A 2** **A 8**, majd zárja le a fedelet **A 1**.
- i** A fülhallgató és a töltőtok egyszerre is tölthetők.

A termék bekapcsolása

- A termék be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva az **A 5** és az **A 7** részt 2 másodpercig.
- A termék kézi kikapcsolásához tartsa nyomva az **A 5** és **A 7** részt 4 másodpercig.

Telefonhívások indítása

Ha a fülhallgató Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy mobiltelefonnal van párosítva, akkor a telefonhívások automatikusan átirányítódnak a fülhallgatóra.

- Bejövő hívás fogadásához koppintson az **A 5** vagy az **A 7** részre.
- Bejövő hívás elutasításához tartsa nyomva az **A 5** vagy az **A 7** részt 1,5 másodpercig.
- Hívás befejezéséhez koppintson az **A 5** vagy az **A 7** részre.

A zene vezérlése

- Zene lejátszásához, vagy a lejátszás szüneteltetéséhez koppintson az **A 5** vagy az **A 7** részre.
- Az előző műsorszámra ugráshoz koppintson kétszer az **A 5** részre.

- A következő műsorszámra ugráshoz koppintson kétszer az **A 7** részre.

Hangalapú asszisztens bekapcsolása

- A Siri/Google Assistant előhívásához tartsa nyomva az **A 5** vagy az **A 7** részt 1,5 másodpercig.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

1. Kapcsolja be a fülhallgatót.
 2. Nyomja meg röviden az **A 5** és **A 7** elemet ötször.
 3. Kapcsolja ki mindkét fülhallgatót.
- i** Ezt a funkciót abban az esetben javasolt használni, ha a fülhallgatók általános használati körülmények mellett nem képesek egymáshoz csatlakozni.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott HPBT5054BK terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) elérhető és letölthető a következő címen:
nedis.hu/hpbt5054bk#support

A megfelelőséggel kapcsolatos további információkért hívja az ügyfélszolgálatot:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollandia

PL

Przewodnik Szybki start

**W pełni
beprzewodowe
słuchawki**

HPBT5054BK



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/hpbt5054bk

Przeznaczenie

Nedis HPBT5054BK to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki. Produkt można sparować z dowolnym urządzeniem audio / wideo z funkcją Bluetooth.

Słuchawki można naładować do 4 razy we w pełni naładowanym etui.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Specyfikacja

Produkt	W pełni bezprzewodowe słuchawki
Numer katalogowy	HPBT5054BK
Pobór mocy	5 VDC ; 1,0 A
Wersja Bluetooth®	5.0
Zakres częstotliwości Bluetooth®	2402 - 2480 W
Charakterystyka częstotliwościowa	20 Hz - 20 KHz
Maks. moc transmisji radiowej	4 dBm
Impedancja	16 Ω
Czułość	106 ± 3 dB
Rozmiar głośniczka	10 mm
Sterowanie głosowe	Siri, Google Assistant
Typ akumulatora	Litowo-jonowy (słuchawki) Litowo-polimerowy (etui ładujące)
Czas ładowania	Do 2 godzin
Ładowanie w etui	Do 4 razy
Pojemność baterii w słuchawkach	2 x 40 mAh
Pojemność baterii w etui	400 mAh
Czas odtwarzania (przy głośności 50%)	Do 3 godzin
Sterowanie dotykem	Tak

Główne części (rysunek A)

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 Pokrywa | 3 LEDowy wskaźnik ładowania |
| 2 Gniazdo lewej słuchawki | 4 LEDowy wskaźnik stanu |

5 Sterownik dotykowy
lewej słuchawki

6 Mikrofon

7 Sterownik dotykowy
prawej słuchawki

8 Gniazdo prawej słuchawki

9 Gniazdo USB-C

10 Kabel typu USB-C

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE



Aby uniknąć możliwych uszkodzeń słuchu, nie należy słuchać muzyki na dużych poziomach głośności przez dłuższy czas.

- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Produktu nie wolno otwierać.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól, aby dzieci bawiły się produktem.
- Odradzamy używania słuchawek w obu uszach podczas uczestniczenia w ruchu drogowym, a w niektórych obszarach może to być nielegalne.
- Ładuj baterię przez co najmniej 2 godzin po pierwszym użyciu.
- Używaj wyłącznie kabla zasilającego USB, który znajduje się w zestawie.
- Niektóre produkty bezprzewodowe mogą zakłócać działanie wszczepianych urządzeń medycznych oraz innego sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca, implanty ślimakowe i aparaty słuchowe. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z producentem urządzenia medycznego.
- Nie używaj produktu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione ze względu na potencjalne zakłócenia innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.

- To urządzenie jest wyposażone w baterię, która nie podlega demontażowi. Nie wolno podejmować prób samodzielnego wyjęcia lub wymiany baterii.
- Nie dopuszczaj do zwarcia.
- Produktu nie wolno naprawiać samodzielnie. W przypadku uszkodzenia należy go odpowiednio zutylizować.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

Parowanie słuchawek ze źródłem dźwięku Bluetooth

1. Wyjmij słuchawki z etui ładującego. Słuchawki włączą się automatycznie.
- ❗ Dotknij i przytrzymaj oba sterowniki dotykowe w słuchawkach **A 5** **A 7** przez 2 sek., aby włączyć słuchawki ręcznie.
2. LED-owy wskaźnik stanu **A 4** zacznie migać, wskazując, że tryb parowania jest aktywny.
3. Włącz Bluetooth w urządzeniu, które chcesz sparować ze słuchawkami.
4. Wybierz „HPBT5054BK” z listy dostępnych urządzeń Bluetooth w urządzeniu.

Ładowanie produktu (rysunek B)

1. Podłącz kabel USB-C **A 10** do portu USB-C **A 9** w etui ładującym.
2. LEDowy wskaźnik ładowania **A 3** wskazuje postęp ładowania akumulatora.
3. Umieść słuchawki w odpowiednich gniazdach **A 2** **A 8** i zamknij etui **A 1**, aby naładować słuchawki.
- ❗ Słuchawki i etui ładujące można ładować jednocześnie.

Włączanie produktu

- Dotknij i przytrzymaj **A 5** oraz **A 7** przez 2 sek., aby włączyć lub wyłączyć produkt.
- Naciśnij i przytrzymaj **A 5** oraz **A 7** przez 4 sek., aby ręcznie wyłączyć produkt.

Nawiązywanie połączeń telefonicznych

Gdy słuchawki są podłączone do telefonu komórkowego poprzez Bluetooth, połączenie zostanie automatycznie przekierowane na słuchawki.

- Aby odebrać połączenie przychodzące, dotknij **A 5** lub **A 7**.

- Aby odrzucić połączenie przychodzące, dotknij i przytrzymaj **A 5** lub **A 7** przez 1,5 sek.
- Aby zakończyć połączenie, dotknij **A 5** lub **A 7**.

Sterowanie odtwarzaniem muzyki

- Dotknij **A 5** lub **A 7**, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.
- Dotknij dwa razy **A 5**, aby przejść do poprzedniego utworu.
- Dotknij dwa razy **A 7**, aby przejść do następnego utworu.

Aktywacja asystenta głosowego

- Dotknij i przytrzymaj **A 5** lub **A 7** przez 1,5 sek., aby aktywować funkcję Siri/Google Assistant.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Włącz słuchawki.
 2. Szybko naciśnij **A 5** i **A 7** pięć razy.
 3. Wyłącz obie słuchawki.
- i** Tej funkcji zaleca się używać, gdy słuchawek nie można ze sobą połączyć w warunkach standardowego użytkowania.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt HPBT5054BK naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj:

nedis.pl/hpbt5054bk#support

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności, skontaktuj się z obsługą klienta:

Strona www: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

Πραγματικά ασύρματα HPBT5054BK ακουστικά



Για περισσότερες πληροφορίες
δεείτε το εκτενές online εγχειρίδιο:
ned.is/hpbt5054bk

Προοριζόμενη χρήση

Το Nedis HPBT5054BK είναι ένα ζευγάρι ασύρματων ακουστικών.

Μπορεί να γίνει σύζευξη του προϊόντος με κάθε ενεργοποιημένη συσκευή ήχου/βίντεο με Bluetooth.

Μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά έως 4 φορές στη βάση για πλήρη φόρτιση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Πραγματικά ασύρματα ακουστικά
Αριθμός είδους	HPBT5054BK
Ισχύς εισόδου	5 VDC ; 1,0 A
Bluetooth® έκδοση	5.0
Εύρος συχνότητας Bluetooth®	2402 - 2480 W
Απόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 KHz
Μέγ. ισχύ εκπομπής	4 dBm
Σύνθετη αντίσταση	16 Ω
Ευαισθησία	106 ± 3 dB
Μέγεθος δίσκου	10 mm
Φωνητικός έλεγχος	Siri, Google Assistant
Είδος μπαταρίας	Ιόντων λιθίου πολυμερούς (ακουστικά) Ιόντων λιθίου πολυμερούς (θήκη φόρτισης)
Χρόνος φόρτισης	Έως 2 ώρες
Θήκη επαναφόρτισης	Έως 4 φορές
Απόδοση μπαταρίας των ακουστικών	2 x 40 mAh

Απόδοση μπαταρίας θήκης φόρτισης	400 mAh
Χρόνος αναπαραγωγής (στο 50% της έντασης)	Έως 3 ώρες
Ρύθμιση αφής	Ναι

Κύρια μέρη (εικόνα Α)

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Καπάκι | 6 Μικρόφωνο |
| 2 Θύρα για αριστερό ακουστικό | 7 Ρύθμισης αφής δεξιό ακουστικό |
| 3 LED ένδειξη φόρτισης | 8 Θύρα για δεξιό ακουστικό |
| 4 LED ένδειξη | 9 USB-C θύρα |
| 5 Ρύθμισης αφής αριστερό ακουστικό | 10 Καλώδιο USB-C |

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ακοή σας.

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμαντικά στοιχεία.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην ανοίγετε το προϊόν.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά και τα κατοικίδια δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
- Η χρήση ακουστικών και στα δύο αυτιά ενώ οδηγείτε δεν ενδείκνυται και μπορεί να είναι παράνομη σε κάποιες περιοχές.
- Φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο USB καλώδιο φόρτισης.

- Κάποιες ασύρματες συσκευές μπορεί να παρεμβάλουν σε ιατρικά εμφυτεύματα και άλλον ιατρικό εξοπλισμό όπως βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ιατρικού εξοπλισμού σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου η χρήση των ασύρματων συσκευών απαγορεύεται λόγω δυνητικών παρεμβολών με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ασφάλειας.
- Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισμένο με μία μη αποσπώμενη εσωτερική μπαταρία. Μην προσπαθείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας.
- Μην βραχυκυκλώνετε.
- Μην επιδιορθώνετε το προϊόν. Αν χαλάσει, πρέπει το απορρίψετε κατάλληλα.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.

Σύζευξη των ακουστικών με μία συσκευή ήχου μέσω Bluetooth

1. Απομακρύνετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης. Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.
- i** Πατήστε παρατεταμένα και τις δύο ρυθμίσεις αφής των ακουστικών **A 5** **A 7** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τα ακουστικά.
2. Η λυχνία ένδειξης LED **A 4** αρχίζει να αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί η κατάσταση σύζευξης.
3. Ενεργοποιείτε το bluetooth στη συσκευή που θέλετε να γίνει η σύζευξη των ακουστικών.
4. Επιλέξτε "HPBT5054BK" από την διαθέσιμη λίστα με τις συσκευές Bluetooth στη συσκευή σας.

Φόρτιση του προϊόντος (εικόνα B)

1. Συνδέστε το καλώδιο USB-C **A 10** στη θύρα USB-C **A 9** της θήκης φόρτισης.
2. Η LED ένδειξη φόρτισης **A 3** δείχνει την πρόοδο φόρτισης της μπαταρίας.
3. Τοποθετήστε τα ακουστικά στις αντίστοιχες θύρες **A 2** **A 8** και κλείστε το καπάκι **A 1** για να φορτίσετε τα ακουστικά.
- i** Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης μπορούν να φορτιστούν ταυτόχρονα.

Ενεργοποίηση του προϊόντος

- Πατήστε παρατεταμένα **A 5** και **A 7** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

- Πατήστε παρατεταμένα το **A 5** και το **A 7** για 4 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα το προϊόν.

Τηλεφωνικές κλήσεις

Με τα ακουστικά συνδεδεμένα σε μία κινητή συσκευή μέσω Bluetooth, οι τηλεφωνικές κλήσεις θα ανακατευθύνονται απευθείας στα ακουστικά.

- Για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση, πατήστε **A 5** ή **A 7**.
- Για να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση, πατήστε παρατεταμένα **A 5** ή **A 7** για 1,5 δευτερόλεπτα.
- Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε **A 5** ή **A 7**.

Έλεγχος της μουσικής

- Πατήστε **A 5** ή **A 7** για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής.
- Πατήστε δύο φορές **A 5** για να περάσετε στο προηγούμενο τραγούδι.
- Πατήστε δύο φορές **A 7** για να περάσετε στο επόμενο τραγούδι.

Ενεργοποίηση της φωνητικής βοήθειας

- Πατήστε παρατεταμένα **A 5** ή **A 7** για 1,5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη βοήθεια Siri/Google Assistant.

Επαναφορά των προκαθορισμένων ρυθμίσεων

1. Ενεργοποίηση των ακουστικών.
 2. Πατήστε γρήγορα το **A 5** και το **A 7** πέντε φορές.
 3. Απενεργοποίηση και των δύο ακουστικών.
- i** Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται όταν τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν HPBT5054BK από τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλεια όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο:

nedis.gr/hpbt5054bk#support

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

SK Rýchly návod

Plne bezdrôtové slúchadlá

HPBT5054BK



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode
online: ned.is/hpbt5054bk

Určené použitie

Nedis HPBT5054BK je pár plne bezdrôtových slúchadiel do uší. Tento výrobok je možné spárovať s akýmkoľvek zvukovým/obrazovým zariadením kompatibilným s funkciou Bluetooth. Slúchadlá do uší je možné nabiť maximálne 4-krát v úplne nabitom puzdre.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Technické údaje

Produkt	Plne bezdrôtové slúchadlá
Číslo výrobku	HPBT5054BK
Vstup napájania	5 VDC ; 1,0 A
Verzia Bluetooth®	5,0
Frekvenčné pásmo Bluetooth®	2402 - 2480 V
Frekvenčná odozva	20 Hz - 20 kHz
Max. výkon rádiového vysielача	4 dBm
Impedancia	16 Ω
Citlivosť	106 ± 3 dB
Veľkosť audio meniča	10 mm
Hlasové ovládanie	Siri, Google Assistant

Typ batérie	Lítium-ión (slúchadlá do uší) Lítiovo-polymérový (nabíjacie puzdro)
Čas nabíjania	Až 2 hod.
Počet nabití puzdra	Maximálne 4-krát
Kapacita batérie slúchadiel	2 x 40 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho puzdra	400 mAh
Čas prehrávania (pri 50 % hlasitosti)	Až 3 hod.
Dotykové ovládanie	Áno

Hlavné časti (obrázok A)

- | | |
|--|---|
| 1 Veko ¹ | 6 Mikrofón ¹ |
| 2 Otvor pre ľavé slúchadlo ¹ | 7 Dotykový ovládací prvok pravého slúchadla |
| 3 LED indikátor nabíjania ¹ | 8 Otvor pre pravé slúchadlo ¹ |
| 4 LED indikátor stavu ¹ | 9 Port USB-C ¹ |
| 5 Dotykový ovládací prvok ľavého slúchadla | 10 Kábel USB-C ¹ |

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE



Aby nedošlo k možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, otvorenému ohňu a vysokej teplote.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok neotvárajte.
- Výrobok udržiavajte mimo dosahu detí.
- Tento výrobok nie je hračka. Nikdy nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa hrali s týmto výrobkom.

- Používanie slúchadiel do uší s oboma ušami zakrytými počas účasti v doprave sa neodporúča, pričom môže byť v niektorých oblastiach nezákonné.
- Batériu nabíjajte minimálne 2 hodín, keď ju používate prvýkrát.
- Používajte len dodaný nabíjací kábel USB.
- Niektoré bezdrôtové výrobky môžu zasahovať do činnosti implantovaných zdravotníckych zariadení a iných zdravotníckych pomôcok, ako sú kardiostimulátory, kochleárne implantáty a načúvacie pomôcky. Ďalšie informácie získate od výrobcu zdravotníckeho zariadenia.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané kvôli potenciálnemu zasahovaniu do činnosti iných elektronických zariadení, čo by mohlo predstavovať bezpečnostné riziko.
- Tento výrobok je vybavený vnútornou batériou, ktorá sa nedá vybrať. Nepokúšajte sa svojpomocne vymieňať batériu.
- Neskratujte ju.
- Výrobok neopravujte. V prípade poškodenia ho treba riadne zlikvidovať.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.

Párovanie slúchadiel s Bluetooth audio zdrojom

1. Vyberte slúchadlá do uší z nabíjacieho puzdra. Slúchadlá do uší sa zapnú automaticky.
- 1 Podržaním stlačených oboch dotykových ovládacích prvkov slúchadiel do uší **A 5** **A 7** na 2 sekundy zapnete slúchadlá manuálne.
2. Stavový LED indikátor **A 4** začne blikať, čo znamená, že režim párovania je aktívny.
3. Aktivujte Bluetooth na zariadení, ktoré chcete spárovať so slúchadlami.
4. Zo zoznamu dostupných Bluetooth zariadení vo vašom zariadení vyberte „HPBT5054BK“.

Nabíjanie výrobku (obrázok B)

1. Pripojte kábel USB-C **A 10** k portu USB-C **A 9** nabíjacieho puzdra.
2. LED indikátor nabíjania **A 3** uvádza postup nabíjania batérie.
3. Slúchadlá umiestnite do príslušných otvorov **A 2** **A 8** a zatvorte veko **A 1**, aby sa mohli slúchadlá nabiť.
- 1 Slúchadlá a nabíjacie puzdro sa môžu nabíjať súčasne.

Zapnutie výrobku

- Podržaním **A 5** a **A 7** stlačeného na 2 sekundy zapnete alebo vypnete výrobok.
- Podržaním **A 5** a **A 7** stlačených na 4 sekundy manuálne vypnete výrobok.

Telefonovanie

Ak máte slúchadlá pripojené cez Bluetooth k mobilnému telefónu, telefonické rozhovory sa automaticky presmerujú na slúchadlá.

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, klepnite na **A 5** alebo **A 7**.
- Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte a podržte **A 5** alebo **A 7** na 1,5 sekundy.
- Ak chcete ukončiť hovor, klepnite na **A 5** alebo **A 7**.

Ovládanie hudby

- Klepnutím na **A 5** alebo **A 7** spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby.
- Dvojitým klepnutím na **A 5** preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- Dvojitým klepnutím na **A 7** preskočíte na nasledujúcu skladbu.

Aktivácia hlasového asistenta

- Podržaním **A 5** alebo **A 7** stlačeného na 1,5 sekundy aktivujete funkciu Siri/Google Assistant.

Obnova predvolených nastavení

1. Zapnite slúchadlá.
 2. Päťkrát rýchlo klepnite na **A 5** a **A 7**.
 3. Vypnite obe slúchadlá.
- i** Použitie tejto funkcie sa odporúča, keď sa slúchadlá nedajú navzájom pripojiť za podmienok bežného používania.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok HPBT5054BK našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na:
nedis.sk/hpbt5054bk#support

Ak potrebujete ďalšie informácie o zhode, obráťte sa na
základný servis:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandsko

CS

Rychlý návod

Plně bezdrátová sluchátka

HPBT5054BK



Více informací najdete v rozšířené příručce
online: ned.is/hpbt5054bk

Zamýšlené použití

HPBT5054BK značky Nedis jsou plně bezdrátová sluchátka.

Tento výrobek lze spárovat s libovolným audio/video zařízením,
které má funkci Bluetooth.

Sluchátka lze z plně nabitého pouzdra nabít až 4krát.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost,
záruku a správné fungování.

Technické údaje

Produkt	Plně bezdrátová sluchátka
Číslo položky	HPBT5054BK
Napájecí vstup	5 VDC ; 1,0 A
Verze Bluetooth®	5.0
Frekvenční rozsah Bluetooth®	2402 - 2480 W
Kmitočtová charakteristika	20 Hz - 20 kHz
Max. vysílací výkon	4 dBm
Impedance	16 Ω
Citlivost	106 ± 3 dB
Velikost budiče	10 mm
Hlasové ovládání	Siri, Google Assistant
Typ baterie	Lithium-iontová (sluchátka) Lithium-polymerové (nabíjecí pouzdro)
Doba nabíjení	až 2 hod.

Počet nabití pouzdem	Až 4krát
Kapacita baterie ve sluchátkách	2 × 40 mAh
Kapacita baterie v nabíjecím pouzdře	400 mAh
Doba přehrávání (při 50% hlasitosti)	až 3 hod.
Dotykové ovládání	Ano

Hlavní části (obrázek A)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Víko | 6 Mikrofon |
| 2 Otvor pro levé sluchátko | 7 Dotykové ovládání pravého sluchátka |
| 3 LED ukazatel nabíjení | 8 Otvor pro pravé sluchátko |
| 4 LED ukazatel stavu | 9 Port USB-C |
| 5 Dotykové ovládání levého sluchátka | 10 USB-C kabel |

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ



Chcete-li zabránit poškození sluchu, neposlouchejte delší dobu hudbu při vysoké úrovni hlasitosti.

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni či vysokým teplotám.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nesnažte se výrobek otevřít.
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí.
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte, aby si s výrobkem hrály děti nebo domácí zvířata.
- Používání sluchátek v obou uších, zatímco jste účastníky dopravního provozu, se nedoporučuje a v některých zemích může být protizákonné.
- Před prvním použitím baterii nabíjejte alespoň 2 hod.
- Používejte vždy pouze přiložený nabíjecí kabel USB.

- Některé bezdrátové výrobky mohou způsobovat rušení implantabilních zdravotnických zařízení a dalšího zdravotnického vybavení, jako jsou například kardiostimulátory, kochleární implantáty a naslouchátka. Více informací získáte od výrobce svého zdravotnického zařízení.
- Nepoužívejte výrobek v místech, kde je použití bezdrátových zařízení zakázáno kvůli potenciálnímu rušení ostatních elektronických zařízení, což by mohlo vést ke vzniku bezpečnostního rizika.
- Tento výrobek je vybaven neodnímatelnou vnitřní baterií. Nepokoušejte se baterii sami vyměnit.
- Nezkratujte.
- Nesnažte se výrobek opravovat. V případě poškození je třeba výrobek řádně zlikvidovat.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.

Spárování sluchátek se zvukovým zdrojem Bluetooth

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky aktivují.
-  Klepnutím a podržením dotykových tlačítek na obou sluchátkách **A 5** **A 7** na dobu 2 sekund sluchátka zapnete ručně.
2. LED ukazatel stavu **A 4** začne blikat, což značí, že je aktivní režim párování.
3. Na zařízení, které chcete spárovat se sluchátky, povolte Bluetooth.
4. Ze seznamu dostupných zařízení Bluetooth na vašem zařízení vyberte „HPBT5054BK“.

Nabíjení výrobku (obrázek B)

1. Zapojte USB-C kabel **A 10** do USB-C portu **A 9** nabíjecího pouzdra.
2. LED ukazatel nabíjení **A 3** zobrazuje proces nabíjení baterie.
3. Vložte sluchátka do příslušných otvorů **A 2** **A 8** a zavřete víko **A 1**, sluchátka se začnou nabíjet.
-  Sluchátka a nabíjecí pouzdro lze nabíjet současně.

Zapnutí výrobku

- Klepnutím na **A 5** a **A 7** a podržením na dobu 2 sekund výrobek zapnete/vypnete.
- Chcete-li výrobek manuálně vypnout, klepněte na **A 5** a **A 7** a podržte po dobu 4 sekund.

Telefonování

Se sluchátky připojenými k mobilnímu telefonu přes Bluetooth se telefonní hovory automaticky přesměrují na sluchátka.

- Chcete-li přijmout příchozí hovor, klepněte na **A 5** nebo **A 7**.
- Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, klepněte na **A 5** nebo **A 7** a podržte po dobu 1,5 sekund.
- Chcete-li hovor ukončit, klepněte na **A 5** nebo **A 7**.

Ovládání hudby

- Hudbu přehrajete nebo pozastavíte klepnutím na **A 5** nebo **A 7**.
- Dvojím klepnutím na **A 5** přeskočte na předchozí skladbu.
- Dvojím klepnutím na **A 7** přeskočte na následující skladbu.

Aktivace hlasového asistenta

- Klepnutím na **A 5** nebo **A 7** a podržením na dobu 1,5 sekund aktivujte Siri/Google Assistant.

Obnovení výchozího nastavení

1. Zapněte sluchátka.
 2. Rychle pětkrát klepněte na **A 5** a **A 7**.
 3. Vypněte obě sluchátka.
- i** Tuto funkci doporučujeme použít v případě, že se sluchátka při běžném použití nedaří propojit.

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek HPBT5054BK značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:
nedis.cs/hpbt5054bk#support

Další informace týkající se shody s předpisy získáte u oddělení služeb zákazníkům:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

Căști complet wireless HPBT5054BK



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/hpbt5054bk

Utilizare preconizată

Nedis HPBT5054BK este o pereche de căști complet wireless. Produsul poate fi asociat cu orice dispozitiv audio/video care are activată funcția Bluetooth.

Căștile pot fi încărcate de până la 4 ori în carcasa complet încărcată.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificații

Produs	Căști complet wireless
Numărul articolului	HPBT5054BK
Intrare alimentare electrică	5 VDC ; 1,0 A
Versiunea Bluetooth®	5.0
Gama de frecvențe Bluetooth®	2402 - 2480 W
Frecvență răspuns	20 Hz - 20 KHz
Putere maximă de transmisie radio	4 dBm
Impedanță	16 Ω
Sensibilitate	106 ± 3 dB
Dimensiune driver	10 mm
Comandă vocală	Siri, Google Assistant
Tipul bateriei	Litiu-ion (căști) Litiu-polimer (carcasă de încărcare)
Durata de încărcare	Până la 2 ore
Reîncărcări în carcasă	Până la 4 ori
Capacitate baterie căști	2 x 40 mAh
Capacitate baterie carcasă de încărcare	400 mAh
TimP de redare (la volum 50%)	Până la 3 ore
Comandă tactilă	Da

Piese principale (imagine A)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Capac | 6 Microfon |
| 2 Fantă cască stânga | 7 Comandă tactilă cască dreapta |
| 3 LED indicator încărcare | 8 Fantă cască dreapta |
| 4 LED indicator de stare | 9 Port USB-C |
| 5 Comandă tactilă cască stânga | 10 Cablu USB-C |

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT



Pentru a preveni posibila afectare a auzului, nu ascultați la niveluri mari ale volumului sonor pentru perioade lungi.

- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, foc deschis sau surse de căldură.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu deschideți produsul.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Acest produs nu este o jucărie. Nu permiteți niciodată copiilor sau animalelor de companie să se joace cu acest produs.
- Folosirea căștilor cu ambele urechi acoperite în trafic nu este încurajată și poate fi ilegală în anumite zone.
- La prima utilizare, încărcați bateria cel puțin 2 ore.
- Folosiți numai cablul de alimentare USB furnizat.
- Unele produse wireless pot interfera cu dispozitivele medicale implantabile și alte echipamente medicale, de exemplu, pacemakere, implanturi cohleare și dispozitive auditive. Pentru informații suplimentare, adresați-vă producătorului echipamentului medical.
- Nu folosiți produsul în locuri în care este interzisă folosirea dispozitivelor wireless din cauza posibilei interferențe cu alte dispozitive electronice, care poate produce pericole pentru siguranță.

- Acest produs este echipat cu o baterie internă care nu poate fi demontată. Nu încercați să înlocuiți bateria dumneavoastră înșivă.
- Nu scurtcircuitați.
- Nu reparați produsul. Dacă este deteriorat, trebuie eliminat adecvat.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.

Asocierea căștilor cu o sursă audio Bluetooth

1. Scoateți căștile din carcasa de încărcare. Căștile pornesc automat.
- 1 **i** Țineți apăsat ambele comenzi tactile ale căștilor **A 5** **A 7** timp de 2 secunde, pentru a porni manual căștile.
2. LED-ul indicator de stare **A 4** începe să clipească pentru a arăta că este activ modul asociere.
3. Activați funcția Bluetooth a dispozitivului cu care doriți să asociați căștile intraauriculare.
4. Selectați „HPBT5054BK” din lista de dispozitive Bluetooth de pe dispozitiv.

Încărcarea produsului (imagine B)

1. Conectați cablul USB-C **A 10** la portul USB-C **A 9** al carcasei de încărcare.
2. LED-ul indicator de încărcare **A 3** arată progresul încărcării bateriei.
3. Așezați căștile în fantele respective **A 2** **A 8** și închideți capacul **A 1** pentru încărcarea căștilor.
- 1 **i** Căștile și carcasa de încărcare se pot încărca simultan.

Pornirea produsului

- Țineți apăsat **A 5** și **A 7** timp de 2 secunde pentru a porni sau opri produsul.
- Țineți apăsat **A 5** și **A 7** timp de 4 secunde pentru dezactivarea manuală a produsului.

Efectuarea apelurilor telefonice

Cu căștile intraauriculare conectate la un telefon mobil prin Bluetooth, apelurile telefonice vor fi redirectionate automat la căștile intraauriculare.

- Pentru a răspunde la un apel primit, atingeți **A 5** sau **A 7**.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat **A 5** sau **A 7** timp de 1,5 secunde.
- Pentru a termina un apel, atingeți **A 5** sau **A 7**.

Comenzi pentru muzică

- Atingeți **A 5** sau **A 7** pentru redarea muzicii sau trecerea acesteia în pauză.
- Atingeți de două ori **A 5** pentru salt la melodia anterioară.
- Atingeți de două ori **A 7** pentru salt la următoarea melodie.

Activarea asistentului vocal

- Țineți apăsat **A 5** și **A 7** timp de 1,5 secunde pentru a activa Siri/Google Assistant.

Restabilirea la setări implicite

1. Porniți căștile intraauriculare.
 2. Atingeți rapid **A 5** și **A 7** de cinci ori.
 3. Opriți ambele căști intraauriculare.
- i** Această funcție se recomandă a fi folosită când căștile nu se pot conecta una la cealaltă în condițiile utilizării obișnuite.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul HPBT5054BK de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/hpbt5054bk#support

Pentru informații suplimentare privind respectarea conformității, contactați serviciul clienți:

Site web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda

Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch
The Netherlands