

Electric Kettle

KAWK310EWT | KAWK310EGY



For more information see the extended manual online:
ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Intended use

The Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY is an electric water kettle for boiling water.

The product is intended for indoor use only.

This product is intended to be used in household and similar applications such as kitchen areas.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Handle | 6 Lid |
| 2 Spout | 7 Water level indicator |
| 3 Body | 8 Power cable |
| 4 Temperature indicator | 9 On/off switch with indicator LED |
| 5 Base plate | |

Safety instructions

⚠ WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this manual.
- Keep the product out of reach from children.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Never fill the kettle over the "max". Otherwise hot water can spatter out of the base.
- Connect to a grounded outlet only.
- Unplug the product when not in use and before cleaning.
- Do not unplug the charger by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.
- Do not use the product if the surface is cracked.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- Do not touch the hot parts of the product directly.
- Do not let the power cable touch hot surfaces.
- Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
- Place the product on a stable and flat surface.
- Only handle the product with dry hands. Handling with wet hands might cause an electric shock.
- Never immerse the product in water or place it in a dishwasher.
- Do not remove the lid while the water is boiling.
- Only use the provided power cable.
- The product is subject to residual heat after use.

Explanation of the safety symbols on the product

Icon	Description
	Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.

Before first use

1. Remove all packaging.
2. Place the product on a stable and flat surface.
3. Fill the kettle to the max line and bring the water to a boil.
4. Discard the water.
5. Repeat 3 times to remove any dust or residue from the manufacturing process.

Using the product

1. Place the product on a stable and flat surface.
2. Lift **A** 1.
3. Fill **A** 3 with water.

⚠ Never fill the kettle over the "max". Otherwise hot water can spatter out of the base.

i The jug kettle is fitted with an overheating safeguard. This will switch off the jug kettle if it is operated without sufficient water.

⚠ After overheating, allow the product to cool down for at least 10 minutes before using it again.

⚠ Do not spill any water on the base.

4. Close **A** 1.

5. Place **A** 3 on **A** 5.

6. Connect **A** 8 to a power outlet.

7. Press **A** 9 to switch on the product.

A 9 lights up.

The kettle heats up until the water boils.

⚠ Do not remove the lid while the water is boiling.

A 9 switches off.

8. Ensure that the product is switched off before removing it from its base.

⚠ Be careful when opening the lid, hot steam may escape.

Elektrischer Wasserkocher

KAWK310EWT | KAWK310EGY



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online:
ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY ist ein elektrischer Wasserkocher zum Aufkochen von Wasser.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Dieses Produkt ist zur Verwendung in Privathaushalten und vergleichbaren Umgebungen wie Küchenbereichen gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1 Griff | 6 Abdeckung |
| 2 Auswurf | 7 Wasserstandsanzeige |
| 3 Gehäuse | 8 Stromkabel |
| 4 Temperaturanzeige | 9 Ein-/Aus-Schalter mit Anzeige-LED |
| 5 Grundplatte | |


Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Füllen Sie den Wasserkocher niemals über „max“. Andernfalls kann heißes Wasser aus der Basis herausspritzen.
- Verbinden Sie es nur mit einer geerdeten Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Ziehen Sie das Ladegerät niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Oberfläche beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Berühren Sie die heißen Bauteile des Produktes nicht direkt.

- Lassen Sie das Stromkabel keine heißen Oberflächen berühren.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Fassen Sie das Produkt nur mit trockenen Händen an. Hantieren mit nassen Händen kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und geben Sie es keinesfalls in eine Geschirrspülmaschine.
- Entfernen Sie nicht den Deckel, wenn das Wasser kocht.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.
- Das Produkt hat nach der Verwendung noch Restwärme.

Erläuterung der Sicherheitssymbole auf dem Produkt

Symbol	Beschreibung
	Kennzeichen für eine heiße Oberfläche. Kontakt kann zu Verbrennungen führen. Nicht berühren.

Vor der Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
2. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
3. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur max-Linie und bringen Sie das Wasser zum Kochen.
4. Schütten Sie das Wasser weg.
5. Wiederholen Sie dies 3 mal, um Staub oder Rückstände aus dem Herstellungsprozess zu entfernen.

Verwenden des Produkts

1. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
2. Heben Sie **A 1** an.
3. Füllen Sie **A 3** mit Wasser.

! Füllen Sie den Wasserkocher niemals über „max“. Andernfalls kann heißes Wasser aus der Basis herauspritzen.

i Der Wasserkocher ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser schaltet den Wasserkocher aus, wenn er ohne ausreichendes Wasser betrieben wird.

! Lassen Sie das Produkt nach einem Überhitzen mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.

! Verschütten Sie keine Wasser auf der Basis.

4. Schließen Sie **A 1**.
5. Platzieren Sie **A 3** auf **A 5**.
6. Verbinden Sie **A 8** mit einer Steckdose.
7. Drücken Sie **A 9**, um das Produkt einzuschalten.

A 9 leuchtet auf.

Der Wasserkocher erwärmt sich, bis das Wasser kocht.

! Entfernen Sie nicht den Deckel, wenn das Wasser kocht.

A 9 schaltet sich aus.


8. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie es von der Basis entfernen.

! Seien Sie beim Öffnen des Deckels vorsichtig, es kann heißer Dampf austreten.

FR Guide de démarrage rapide

Bouilloire électrique

KAWK310EWT | KAWK310EGY

 Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Utilisation prévue

La KAWK310EWT | KAWK310EGY Nedis est une bouilloire électrique pour bouillir de l'eau.

Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que des cuisines.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)


- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Poignée | 6 Couvercle |
| 2 Bec | 7 Indicateur de niveau d'eau |
| 3 Corps | 8 Câble d'alimentation |
| 4 Indicateur de température | 9 Interrupteur marche/arrêt avec voyant LED |
| 5 Plaque de base | |

Consignes de sécurité

! AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne jamais remplir la bouilloire au-dessus du « max ». Sinon, de l'eau chaude peut éclabousser de la base.
- Ne le brancher que sur une prise mise à la terre.
- Débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Ne pas débrancher le chargeur en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche et tirez.
- Ne pas utiliser le produit si la surface est fissurée.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Ne pas toucher directement les parties chaudes du produit.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation toucher des surfaces chaudes.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Manipulez le produit uniquement avec des mains sèches. La manipulation avec des mains mouillées peut provoquer un choc électrique.
- Ne jamais plonger le produit dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle.
- Ne pas retirer le couvercle pendant que l'eau bout.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.
- Le produit est soumis à une chaleur résiduelle après utilisation.

Explication des symboles de sécurité sur le produit

Icône	Description
	Indication de surface chaude. Tout contact peut provoquer des brûlures. Ne pas toucher.

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les emballages.
2. Placez le produit sur une surface stable et plane.
3. Remplissez la bouilloire au maximum et portez l'eau à ébullition.
4. Jetez l'eau.
5. Répétez 3 fois afin d'éliminer toute poussière ou tout résidu du processus de fabrication.

Utiliser le produit

1. Placez le produit sur une surface stable et plane.
 2. Levez **A 1**.
 3. Remplissez **A 3** avec de l'eau.
- !** Ne jamais remplir la bouilloire au-dessus du « max ». Sinon, de l'eau chaude peut éclabousser de la base.
- i** La bouilloire est équipée d'une protection contre la surchauffe. Elle met la bouilloire hors tension si elle est utilisée avec une quantité d'eau insuffisante.
- !** Après une surchauffe, laissez le produit refroidir pendant au moins 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- !** Ne pas renverser d'eau sur la base.
4. Fermez **A 1**.

- Mettez **A3** sur **A5**.
- Connectez **A8** à une prise de courant.
- Appuyez sur **A9** pour mettre le produit sous tension.

A9 s'allume.

La bouilloire chauffe jusqu'à ce que l'eau bout.

! Ne pas retirer le couvercle lorsque l'eau est en ébullition.

A9 s'éteint.

- Assurez-vous que le produit soit hors tension avant de le retirer de sa base.

! Soyez prudent lorsque vous ouvrez le couvercle, de la vapeur chaude peut s'échapper.

NL Snelstartgids

Elektrische waterkoker

KAWK310EWT | KAWK310EGY



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online:
ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Bedoeld gebruik

De Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY is een elektrische waterkoker om water mee te koken.

Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals in de keuken.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Handvat | 6 Deksel |
| 2 Tuit | 7 Waterpeilindicator |
| 3 Behuizing | 8 Stroomkabel |
| 4 Temperatuurindicator | 9 Aan/uit-schakelaar met indicatie-led |
| 5 Basisplaat | |

Veiligheidsvoorschriften

! WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Nooit de waterkoker boven "max" vullen. Anders kan er heet water uit de aansluitbasis spatten.
- Sluit alleen aan op een geaard stopcontact.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.
- Haal de lader niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de stekker.
- Gebruik het product niet als het oppervlak gebarsten is.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Raak de hete delen van het product niet direct aan.
- Laat het netsnoer niet met hete oppervlakken in aanraking komen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Raak het product alleen met droge handen aan. Aanraken met natte handen kan een elektrische schok veroorzaken.
- Dompel het product nooit onder in water en zet het nooit in de vaatwasser.
- Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.
- Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel.
- Het product is onderhevig aan restwarmte na gebruik.

Uitleg van de veiligheidssymbolen op het product

Pictogram	Beschrijving
	Indicatie dat aangeeft dat het oppervlak heet is. Contact kan brandwonden veroorzaken. Niet aanraken.

Voor het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingen.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Vul de waterkoker tot de maximale lijn en breng het water aan de kook.
- Gooi het water weg.
- Herhaal 3 keer om stof of resten van het productieproces te verwijderen.

Het product gebruiken

- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
 - Til **A1** op.
 - Vul **A3** met water.
- !** Nooit de waterkoker boven "max" vullen. Anders kan er heet water uit de aansluitbasis spatten.
- i** De waterkoker is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Hierdoor wordt de waterkoker uitgeschakeld als deze zonder voldoende water wordt gebruikt.
- !** Laat het product na oververhitting tenminste 10 minuten afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
- !** Mors geen water op de aansluitbasis.
- Sluit **A1**.
 - Plaats **A3** op **A5**.
 - Steek **A8** in een stopcontact.
 - Druk op **A9** om het product aan te zetten.
- A9** gaat branden.
- De waterkoker wordt warmer tot het water kookt.
- !** Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.
- A9** schakelt uit.
- Zorg ervoor dat het product uitgeschakeld is voordat u het van de aansluitbasis haalt.
- !** Wees voorzichtig bij het openen van het deksel, er kan hete stoom ontsnappen.

IT Guida rapida all'avvio

Bollitore elettrico

KAWK310EWT | KAWK310EGY



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online:
ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Uso previsto

Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY è un bollitore dell'acqua elettrico.

Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Questo prodotto è inteso per l'utilizzo domestico o equivalente, ad esempio in aree di cottura.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Maniglia | 6 Coperchio |
| 2 Beccuccio | 7 Indicatore del livello dell'acqua |
| 3 Corpo | 8 Cavo di alimentazione |
| 4 Indicatore Temperatura | 9 Interruttore di accensione/spegnimento con spia LED |
| 5 Piastra di base | |


Istruzioni di sicurezza

! ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.

- Non riempire mai il bollitore oltre al livello "max". In caso contrario l'acqua bollente potrebbe spruzzare dalla base.
- Collegare solo a una presa dotata di messa a terra.
- Scollegare il prodotto quando non viene utilizzato e prima della pulizia.
- Non scollegare il caricabatteria tirandolo per il cavo. Afferrare sempre la presa e tirare.
- Non utilizzare il prodotto se la superficie presenta delle crepe.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un dispositivo danneggiato o difettoso.
- Non toccare direttamente le parti calde del prodotto.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi le superfici calde.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Maneggiare il prodotto solo con le mani asciutte. Se viene maneggiato con le mani bagnate può causare scosse elettriche.
- Non immergere mai il prodotto in acqua né riporlo in lavastoviglie.
- Non rimuovere il coperchio mentre l'acqua è in ebollizione.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione.
- Il prodotto è soggetto a calore residuo dopo l'uso.

Spiegazione dei simboli di sicurezza sul prodotto

Icona	Descrizione
	Indicazione di superficie bollente. Il contatto può causare ustioni. Non toccare.

Prima del primo utilizzo

1. Rimuovere l'intero imballaggio.
2. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
3. Riempire il bollitore fino alla linea del massimo e portare l'acqua a ebollizione.
4. Eliminare l'acqua.
5. Ripetere 3 volte per rimuovere eventuale polvere e residui del processo produttivo.


Utilizzo del prodotto

1. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
 2. Sollevare **A1**.
 3. Riempire **A3** d'acqua.
- ⚠** Non riempire mai il bollitore oltre al livello "max". In caso contrario l'acqua bollente potrebbe spruzzare dalla base.
- i** Il bollitore è dotato di una protezione dal surriscaldamento. Questa spegne il bollitore in caso di utilizzo senza acqua a sufficienza.
- ⚠** Dopo il surriscaldamento, lasciar raffreddare il prodotto per almeno 10 prima di utilizzarlo di nuovo.
- ⚠** Non versare acqua sulla base.
4. Chiudere **A1**.
 5. Appoggiare **A3** su **A5**.
 6. Collegare **A8** a una presa elettrica.
 7. Premere **A9** per accendere il prodotto.
- A9** si accende.
- Il bollitore inizia a scaldarsi fino all'ebollizione dell'acqua.
- ⚠** Non rimuovere il coperchio mentre l'acqua è in ebollizione.
- A9** si spegne.
8. Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di rimuoverlo dalla sua base.
- ⚠** Prestare attenzione quando si apre il coperchio: potrebbe fuoriuscire vapore bollente.

ES Guía de inicio rápido

Hervidor eléctrico

KAWK310EWT | KAWK310EGY

 Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Uso previsto por el fabricante

Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY es un hervidor eléctrico para hervir agua. El producto está diseñado únicamente para uso en interiores. Este producto está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como en zonas de la cocina. Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.


Partes principales (imagen A)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Asa | 6 Tapa |
| 2 Surtidor | 7 Indicador del nivel de agua |
| 3 Cuerpo | 8 Cable de alimentación |
| 4 Indicador de temperatura | 9 Interruptor de encendido/apagado con indicador LED |
| 5 Placa base | |

Instrucciones de seguridad

- ⚠** ADVERTENCIA
- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
 - Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
 - Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
 - Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
 - Nunca llene el hervidor por encima de «max». De lo contrario podría salpicar agua caliente fuera de la base.
 - Enchúfelo únicamente a una toma de corriente conectada a tierra.
 - Desenchufar el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
 - No desenchufe el cargador tirando del cable. Sujete siempre el enchufe y tire de él.
 - No use el producto si la superficie tiene grietas.
 - No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el aparato si presenta daños o está defectuoso.
 - No toque las partes calientes del producto directamente.
 - No dejar que el cable de alimentación toque superficies calientes.
 - No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
 - Coloque el producto en una superficie estable y plana.
 - Maneje el producto solo con las manos secas. Tocar con las manos húmedas puede causar una descarga eléctrica.
 - Nunca sumerja el producto en agua ni lo coloque en un lavavajillas.
 - No quite la tapa mientras el agua esté hirviendo.
 - Utilice solamente el cable de alimentación suministrado.
 - El producto está sometido a calor residual después de su uso.

Explicación de los símbolos de seguridad en el producto

Icono	Descripción
	Indicación de superficie caliente. El contacto puede causar quemaduras. No tocar.

Antes del primer uso

1. Retire todo el embalaje.
2. Coloque el producto en una superficie estable y plana.
3. Llene el hervidor hasta la línea «max» y ponga a hervir el agua.
4. Deseche el agua.
5. Repita 3 veces para eliminar cualquier polvo o residuo del proceso de fabricación.

Uso del producto

1. Coloque el producto en una superficie estable y plana.
 2. Levante **A1**.
 3. Llene **A3** con agua.
- ⚠** Nunca llene el hervidor por encima de «max». De lo contrario podría salpicar agua caliente fuera de la base.
- i** El hervidor de jarra está equipado con un seguro contra sobrecalentamiento. Este apagará el hervidor de jarra si se acciona sin suficiente agua.

⚠ Tras un sobrecalentamiento, deje que el producto se enfríe durante, al menos, 10 minutos antes de volver a utilizarlo.

⚠ No derrame nada de agua sobre la base.

4. Cierre **A 1**.

5. Coloque **A 3** sobre **A 5**.

6. Conecte **A 8** a una toma de corriente.

7. Pulse **A 9** para encender el producto.

A 9 se ilumina.

El hervidor calienta hasta que el agua hierva.

⚠ No quite la tapa mientras el agua esté hirviendo.

A 9 se apaga.

8. Asegúrese de que el producto está apagado antes de retirarlo de su base.

⚠ Tenga cuidado al abrir la tapa: puede salir vapor caliente.

PT

Guia de iniciação rápida

Jarro elétrico

KAWK310EWT | KAWK310EGY



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Utilização prevista

O KAWK310EWT | KAWK310EGY da Nedis é um jarro elétrico para ferver água.

O produto destina-se apenas a utilização em interiores.

Este produto destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como zonas de cozinha.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

1 Pega

2 Bico

3 Corpo

4 Indicador de temperatura

5 Placa de base

6 Tapa

7 Indicador do nível da água

8 Cabo de alimentação

9 Interruptor de ligar/desligar com LED

indicador

Instruções de segurança

⚠ AVISO

- Certifique-se de que leu e comprendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Nunca encha o jarro acima da marca «max». Caso contrário, poderá haver salpicos de água quente da base.
- Ligue apenas a uma tomada com ligação à terra.
- Desligue o produto quando não estiver a ser utilizado e antes de limpar.
- Não desligue o carregador puxando o cabo. Segure sempre pela ficha e puxe.
- Não utilize o produto se a sua superfície apresentar fissuras.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um dispositivo danificado ou defeituoso.
- Não toque nas partes quentes do produto diretamente.
- Não deixe o cabo de alimentação entrar em contacto com superfícies quentes.
- Não exponha o produto à luz solar direta, chamas expostas ou calor.
- Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
- Apenas manuseie o produto com as mãos secas. O manuseamento com as mãos húmidas pode provocar choque elétrico.
- Nunca mergulhe o produto em água nem o coloque numa máquina de lavar loiça.
- Não retire a tampa enquanto a água estiver a ferver.
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido.
- O produto está sujeito a calor residual após a sua utilização.

Explicação dos símbolos de segurança no produto

Ícone	Descrição
	Indicação para uma superfície quente. O contacto pode causar queimaduras. Não tocar.

Antes da primeira utilização

1. Remova toda a embalagem.
2. Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
3. Encha o jarro até à linha máxima e deixe a água ferver.
4. Deite a água fora.
5. Repita 3 vezes para remover eventuais poeiras ou resíduos do processo de fabricação.

Utilização do produto

1. Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
2. Levante **A 1**.
3. Encha **A 3** com água.

⚠ Nunca encha o jarro acima da marca «max». Caso contrário, poderá haver salpicos de água quente da base.

i Este jarro elétrico está equipado com uma proteção contra sobreaquecimento. Esta desliga o jarro elétrico se for utilizado sem água suficiente.

⚠ Após um sobreaquecimento, deixe o produto arrefecer durante, pelo menos, 10 minutos antes de voltar a utilizá-lo.

⚠ Não derrame água sobre a base.

4. Feche **A 1**.

5. Coloque **A 3** sobre **A 5**.

6. Ligue **A 8** a uma tomada elétrica.

7. Pressione **A 9** para ligar o produto.

A 9 acende.

A chaleira aquece até a água ferver.

⚠ Não retire a tampa enquanto a água estiver a ferver.

A 9 desliga-se.

8. Certifique-se de que o produto está desligado antes de o remover da sua base.

⚠ Tenha cuidado ao abrir a tampa, pode escapar vapor quente.

SV

Snabbstartsguide

Elektrisk vattenkokare

KAWK310EWT | KAWK310EGY



För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Avsedd användning

Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY är en elektrisk vattenkokare för kokning av vatten.

Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.

Denna produkt är avsedd för användning i hemmiljö och liknande applikationer såsom köksutrymmen.

Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

1 Handtag

2 Pip

3 Stomme

4 Temperaturindikator

5 Basplatta

6 Lock

7 Vattennivåindikator

8 Strömkabel

9 På/av-brytare med indikator-LED

Säkerhetsanvisningar


⚠ VARNING

- Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Electric Kettle

With a capacity of 1,7 litre

KAWK310EWT | KAWK310EGY

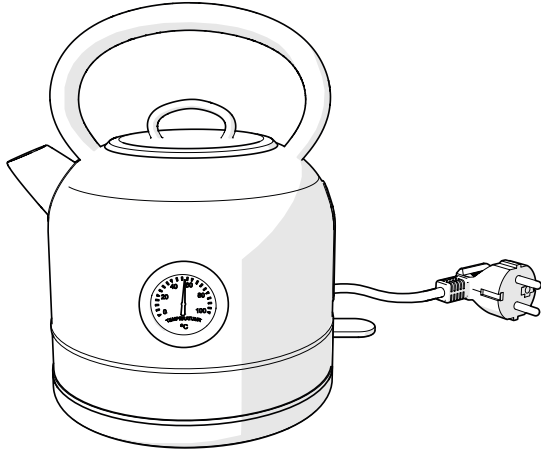

Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch - The Netherlands


05/22



ned.is/kawk310egy



ned.is/kawk310ewt

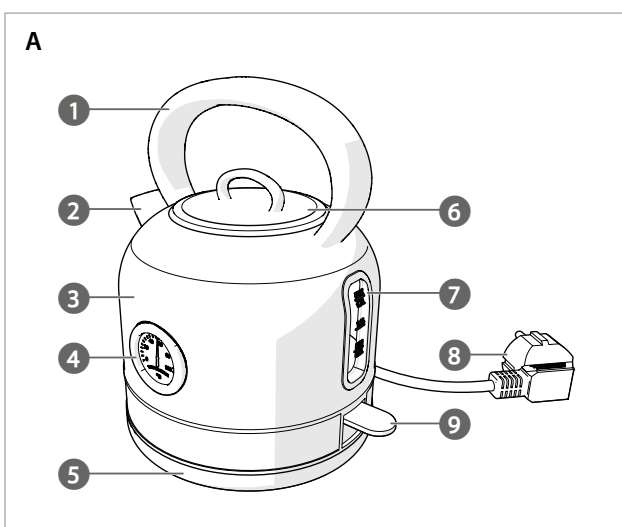

Specifications

Product	Electric kettle
Article number	KAWK310EWT KAWK310EGY
Dimensions (w x h x d)	240 x 250 x 200 mm
Power supply	220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Power consumption	1850 - 2200 W
Water quantity	0.8 - 1.7 L

- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Fyll aldrig kokaren över "max". Hett vatten kan annars strömma ut ur kokaren.
- Anslut endast till ett jordat eluttag.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används och före rengöring.
- Dra inte stickkontakten ur eluttaget genom att dra i sladden. Håll alltid i kontakten när du drar.
- Använd inte produkten om ytan är sprucken.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt en omedelbart en skadad eller defekt enhet.
- Vidrör inte produktens heta ytor.
- Låt inte nätsladden vidröra heta ytor.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Hantera produkten med endast torra händer. Hantering med våta händer kan resultera i elchock.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten, och placera den inte i en diskmaskin.
- Öppna inte locket när vattnet kokar.
- Använd endast den medföljande nätsladden.
- Produkten är varm efter användning.

Förklaring av säkerhetssymbolerna på produkten

Symbol	Beskrivning
	Indikering för en het yta. Kontakt kan förorsaka brännskador. Vidrör ej.

Före första användning

1. Avlägsna allt emballagematerial.
2. Placera produkten på en stabil och plan yta.
3. Fyll kokaren till max-linjen och låt vattnet koka upp.
4. Häll bort vattnet.
5. Upprepa 3 gånger för att avlägsna eventuellt damm eller rester från tillverkningsprocessen.

Att använda produkten

1. Placera produkten på en stabil och plan yta.
2. Lyft **A** 1.
3. Fyll **A** 3 med vatten.
- !** Fyll aldrig kokaren över "max". Hett vatten kan annars strömma ut ur kokaren.
- i** Kokaren är försedd med ett överhettningsskydd. Det stänger av kokaren om den används utan tillräcklig mängd vatten.
- !** Låt produkten kallna i minst 10 minuter innan du använder den igen.
- !** Spill inte vatten på basen.
4. Stäng **A** 1.
5. Placera **A** 3 på **A** 5.
6. Anslut **A** 8 till ett eluttag.
7. Tryck på **A** 9 för att slå på produkten.
- A** 9 tänds.
- Kokaren värms upp tills vattnet kokar.
- !** Öppna inte locket när vattnet kokar.
- A** 9 släcks.
8. Säkerställ att produkten är avstängd innan du lyfter den från basen.
- !** Var försiktig när du öppnar locket. Het ånga kan strömma ut.

FI Pika-aloitusopas

Sähköinen vedenkeitin

KAWK310EWT | KAWK310EGY



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta:
ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Käyttötarkoitus

Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY on sähköinen vedenkeitin.

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa keittiöissä.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1 Kahva | 6 Kansi |
| 2 Poistoaukko | 7 Vesimäärän ilmainen |
| 3 Runko | 8 Sähköjohto |
| 4 Lämpötilan ilmainen | 9 Virtakytkin LED-merkkivalolla |
| 5 Pohjalevy | |

Turvallisuusohjeet

! VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä täytä vedenkeitintä maksimimerkin yli. Muutoin kuumaa vettä voi roiskua alustasta.
- Kytke vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen puhdistamista.
- Älä irrota laturia johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Älä käytä tuotetta, jos sen pinta on murtunut.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen laite välittömästi.
- Älä koske suoraan tuotteen kuumiin osiin.
- Älä anna virtajohdon osua kuumiin pintoihin.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, avotulelle tai kuumuudelle.
- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Käsittele tuotetta vain kuivin käsin. Tuotteen käsittely märin käsin voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä upota laitetta veteen tai pese sitä astianpesukoneessa.
- Älä avaa kantta, kun vesi kiehuu.
- Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa.
- Tuote on lämmin käytön jälkeen.

Tuotteessa olevien turvallisuussymbolien selitykset

Symboli	Kuvaus
	Ilmaisee kuuman pinnan. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja. Älä koske.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit.
2. Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
3. Täytä vedenkeitin maksimitasolle ja kuumenna vesi kiehuvaiksi.
4. Kaada vesi pois.
5. Toista 3 kertaa pölyn ja valmistuksessa syntyneiden jäämien poistamiseksi.


Tuotteen käyttäminen

1. Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
 2. Nosta kansi **A1**.
 3. Täytä säiliö **A3** vedellä.
- !** Älä täytä vedenkeitintä maksimimerkin yli. Muutoin kuumaa vettä voi roiskua alustasta.
- i** Vedenkeitimessä on ylikuumenemissuoja. Se sammuttaa vedenkeitimen, jos siinä ei ole tarpeeksi vettä.
- !** Ylikuumenemisen jälkeen anna tuotteen jäähtyä vähintään 10 minuuttia ennen sen käyttämistä uudelleen.
- !** Älä kaada vettä alustan päälle.
4. Sulje kansi **A1**.
 5. Aseta vedenkeitimen runko **A3** alustan **A5** päälle.
 6. Kytke verkkovirta-adaptteri **A8** pistorasiaan.
 7. Paina **A9** kytkeäksesi tuotteen virran päälle.
- A9** syttyy.
- Vedenkeitin kuumenee, kunnes vesi kiehuu.
- !** Älä avaa kantta, kun vesi kiehuu.
- A9** sammuu.
8. Varmista, että tuotteen virta on kytkeytynyt pois päältä ennen kuin otat sen pois alustalta.
- !** Ole varovainen, kun avaat luukun. Kuumaa höyryä voi purkautua.

NO Hurtigguide

Elektrisk vannkoker

KAWK310EWT | KAWK310EGY

 For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Tiltenkt bruk

Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY er en elektrisk vannkoker for å koke vann med.

Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.

Dette produktet er tiltenkt å brukes i hjemmemiljøer og lignende bruksområder, for eksempel kjøkkenområder.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)


- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1 Håndtak | 6 Lokk |
| 2 Tut | 7 Vann-nivåindikator |
| 3 Hoveddel | 8 Strømkabel |
| 4 Temperaturindikator | 9 På/av-bryter med indikatorlys |
| 5 Bunnplate | |

Sikkerhetsinstruksjoner

! ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Fyll aldri vannkokeren over "max"-merket. Ellers er det fare for at varmt vann spruter ut av basen.
- Koble bare til jordede strømuttak.
- Koble fra produktet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- Ikke koble fra laderen ved å trekke i kabelen. Hold alltid i støpselet når du trekker.
- Ikke bruk produktet hvis overflaten er sprukket.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en skadet eller defekt enhet med det samme.
- Ikke berør de varme delene til produktet direkte.
- Ikke la strømkabelen berøre varme overflater.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Produktet skal bare håndteres med tørre hender. Håndtering med våte hender kan føre til elektrisk støt.
- Dypp aldri produktet i vann og ikke sett den inn i en oppvaskmaskin.
- Ikke fjern lokket mens vannet koker.
- Bruk kun strømkabelen som fulgte med.
- Produktet er utsatt for restvarme etter bruk.

Forklaring av sikkerhetssymbolene på produktet

Ikon	Beskrivelse
	Indikasjon på at overflaten er varm. Kontakt kan forårsake brannskader. Ikke berør.

Før førstegangs bruk

1. Fjern all emballasje.
2. Sett produktet på en stabil og flat overflate.
3. Fyll vannkokeren til max-linjen og kok vannet.
4. Hell ut vannet.
5. Gjenta dette 3 ganger for å fjerne støv eller rester som kan være igjen fra produksjonsprosessen.


Bruk av produktet

1. Sett produktet på en stabil og flat overflate.
 2. Løft **A1**.
 3. Fyll **A3** med vann.
 - A** Fyll aldri vannkokeren over "max"-merket. Ellers er det fare for at varmt vann spruter ut av basen.
 - i** Vannkokeren er utstyrt med overopphetingsvern. Overopphetingsvernet slår av vannkokeren dersom den tas i bruk uten at det er nok vann i den.
 - A** Etter overoppheting lar du produktet kjøle seg ned i omtrent 10 minutter før du bruker det igjen.
 - A** Ikke søl vann på basen.
 4. Lukk **A1**.
 5. Plasser **A3** på **A5**.
 6. Koble **A8** til et strømuttak.
 7. Trykk på **A9** for å slå på produktet.
- A9** begynner å lyse.
- Vannkokeren varmes opp til vannet koker.
- A** Ikke fjern lokket mens vannet koker.
- A9** slås av.
8. Sørg for at produktet er slått av før du fjerner det fra basen.
- A** Vær forsiktig når du åpner lokket. Varm luft kan unnslipe.

DA Vejledning til hurtig start

Elkedel

KAWK310EWT | KAWK310EGY

 Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Tilsluttet brug

Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY er en elektrisk vandkedel til at koge vand. Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom i køkkenområder.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)


- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Håndtag | 6 Låg |
| 2 Tud | 7 Indikator for vandniveau |
| 3 Krop | 8 Strømkabel |
| 4 Temperaturindikator | 9 Tænd/sluk med indikator-LED |
| 5 Bundplade | |

Sikkerhedsinstruktioner

A ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Fyld aldrig kedlen over "max". Ellers kan der blive sprøjtet varmt vand ud af basen.
- Slut kun til en jordforbundet stikkontakt.
- Træk produktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengøring.
- Tag ikke opladeren ud af kontakten ved at trække i ledningen. Tag altid fat i stikket for at trække det ud.
- Brug ikke produktet, hvis overfladen er revnet.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Rør ikke produktets varme dele direkte.
- Lad ikke strømkablet røre ved varme overflader.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, flammer eller varme.
- Placer produktet på en stabil og flad overflade.
- Produktet må kun håndteres med tørre hænder. Hvis det håndteres med våde hænder, kan det medføre elektrisk stød.
- Sænk aldrig produktet ned i vand, og læg det aldrig i opvaskemaskinen.
- Tag ikke låget af, mens vandet koger.
- Brug kun det medfølgende strømkabel.
- Produktet er genstand for restvarme efter brug.

Forklaring af sikkerhedssymbolerne på produktet

Ikon	Beskrivelse
	Indikation for en varm overflade. Kontakt kan forårsage forbrændinger. Rør ikke.

Før første brug

1. Fjern al emballage.
2. Placer produktet på en stabil og flad overflade.
3. Fyld kedlen til max-linjen, og bring vandet til kogning.
4. Smid vandet væk.
5. Gentag 3 gange for at fjerne støv eller rester fra produktionsprosessen.


Brug af produktet

1. Placer produktet på en stabil og flad overflade.
 2. Løft **A1**.
 3. Fyld **A3** med vand.
 - A** Fyld aldrig kedlen over "max". Ellers kan der blive sprøjtet varmt vand ud af basen.
 - i** Kandedklen er udstyret med en overhedningsbeskyttelse. Dette slukker for kandedklen, hvis den bruges med tilstrækkeligt vand.
 - A** Efter overhedning skal produktet køle ned i mindst 10 minutter, før det bruges igen.
 - A** Spild ikke vand på basen.
 4. Luk **A1**.
 5. Placer **A3** på **A5**.
 6. Slut **A8** til en stikkontakt.
 7. Tryk på **A9** for at tænde produktet.
- A9** lyser.
- Kedlen varmes op, indtil vandet koger.
- A** Tag ikke låget af, mens vandet koger.
- A9** slukkes.
8. Sørg for, at produktet er slukket, inden det tages af dets base.
- A** Vær forsiktig, når låget åbnes. Varm damp kan undslippe.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Elektromos vízforraló

KAWK310EWT | KAWK310EGY

 További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Tervezett felhasználás

A Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY egy víz forralására használható elektromos vízforraló.

A termék beltéri használatra készült.

A termék rendeltetésszerűen háztartási célra és hasonló helyeken, például konyhában használható.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)


- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1 Fogantyú | 6 Fedél |
| 2 Kiöntő | 7 Vízsintjelző |
| 3 Test | 8 Tápkábel |
| 4 Hőmérséklet kijelző | 9 Be-/kikapcsoló kijelző LED-del |
| 5 Alaplemez | |

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- A vízforralót soha ne töltsse a „max” jelzésen túl. Ellenkező esetben a forró víz kifröccsenhet a vízforralóból.
- Kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját.
- Nem a kábelnél fogva húzza ki a töltőt. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.
- Ne használja a terméket, ha sérült a felülete.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás eszközt azonnal cserélje ki.
- Ne érjen közvetlenül a termék forró alkatrészeihez.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen forró felületekhez.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Csak száraz kézzel érjen a termékhez. Ha nedves kézzel ér hozzá, áramütést szenvedhet.
- Soha ne merítse a terméket vízbe, és ne tegye mosogatógépbe.
- Ne távolítsa el a fedelet a víz forrása közben
- Csak a gyártó által biztosított tápkábelt használja.
- A termék használat után egy ideig még forró maradhat.







A terméken elhelyezett biztonsági szimbólumok magyarázata

Ikon	Leírás
	Forró felületet jelző figyelmeztetés. Az érintkezés égési sérüléseket okozhat. Ne érjen hozzá.

Az első használat előtt

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
3. Töltse fel a vízforralót a „max” jelzésig, majd forralja fel a vizet.
4. Öntse ki a vizet.
5. A gyártási folyamat során keletkezett por vagy maradványok eltávolításához ismételje meg 3 alkalommal.


A termék használata

1. Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
 2. Emelje fel az **A 1** részt.
 3. Töltse meg az **A 3** részt vízzel.
-  A vízforralót soha ne töltsse a „max” jelzésen túl. Ellenkező esetben a forró víz kifröccsenhet a vízforralóból.
-  A vízforraló túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve. Ez kikapcsolja a vízforralót, ha nem elegendő mennyiségű vízzel üzemel.
-  Ha a termék túlmelegedett, hagyja lehűlni körülbelül 10 percen át, mielőtt újra használja.
-  Ne öntsön vizet a talpra.
4. Csupkja be a **A 1** részt.
 5. Helyezze az **A 3** részt az **A 5** részre.
 6. Csatlakoztassa az **A 8** részt egy elektromos csatlakozóaljzathoz.
 7. Nyomja meg az **A 9** gombot a termék bekapcsolásához.
- Az **A 9** világítani kezd.
- A vízforraló a víz felforrásáig fűt.
-  Ne távolítsa el a fedelet a víz forrása közben.
- Az **A 9** kikapcsol.
8. Ügyeljen arra, hogy a termék kikapcsolt állapotban van, mielőtt eltávolítja a talpról.
-  A fedél felnyitásakor legyen óvatos, forró gőz távozzhat.

 Przewodnik Szybki start

Czajnik elektryczny

KAWK310EWT | KAWK310EGY

 Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Przeznaczenie

Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY to elektryczny czajnik do gotowania wody. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych niekomercyjnych miejscach o charakterze kuchennym. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)


- | | |
|------------------------|---|
| 1 Uchwyt | 6 Pokrywa |
| 2 Dzióbek | 7 Wskaźnik poziomu wody |
| 3 Korpus | 8 Przewód zasilający |
| 4 Wskaźnik temperatury | 9 Przełącznik włącz/wyłącz ze wskaźnikiem LED |
| 5 Płytką podstawy | |

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej poziomu „max”. W przeciwnym razie woda może przelać się z podstawy.
- Podłączaj tylko do gniazdka z uziemieniem.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nie odłączaj ładowarki, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- Nie używaj produktu, jeśli jego powierzchnia jest pęknięta.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzone lub wadliwe urządzenie.
- Nie dotykaj gorących części produktu bezpośrednio.
- Przewód zasilający nie powinien dotykać gorących powierzchni.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Produktu należy dotykać wyłącznie suchymi dłońmi. Dotykание mokrymi dłońmi może spowodować porażenie prądem.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie umieszczaj go w zmywarce do naczyń.
- Nie zdejmuj pokrywki, gdy woda się gotuje.
- Używaj wyłącznie zasilacza znajdującego się w zestawie.
- Na produkcie występuje ciepło szczałkowe po użytkowaniu.

Objaśnienie symboli bezpieczeństwa umieszczonych na produkcie

Ikona	Opis
	Wskazanie gorącej powierzchni. Kontakt może powodować oparzenia. Nie dotykać.

Przed pierwszym użyciem

1. Usuń opakowanie.
2. Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
3. Napełnij czajnik do linii maksymalnego poziomu i zagotuj wodę.
4. Wylej wodę.
5. Powtórz 3 razy, aby usunąć kurz lub pozostałości z procesu produkcyjnego.

Użytkowanie produktu

1. Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
 2. Unieś **A 1**.
 3. Napełnij **A 3** wodą.
- !** Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej poziomu „max”. W przeciwnym razie woda może przelać się z podstawy.
- i** Czajnik jest wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Spowoduje to wyłączenie czajnika, jeśli zostanie on włączony bez wystarczającej ilości wody.
- !** Po przegrzaniu pozostaw produkt do ostygnięcia na około 10 minut.
- !** Nie wylewaj wody na podstawę.
4. Zamknij **A 1**.
 5. Umieść **A 3** na **A 5**.
 6. Podłącz **A 8** do gniazdka elektrycznego.
 7. Naciśnij **A 9**, aby włączyć produkt.
- Zaświeci się **A 9**.
- Czajnik nagrzewa się do czasu, aż woda się zagotuje.
- !** Nie zdejmuj pokrywki, gdy woda się gotuje.
- A 9** zgaśnie.
8. Przed zdjęciem produktu z podstawy należy upewnić się, że jest on wyłączony.
- !** Zachowaj ostrożność podczas otwierania pokrywki – może się pojawić gorąca para.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ηλεκτρικός βραστήρας

KAWK310EWT | KAWK310EGY

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Προοριζόμενη χρήση

To Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY είναι ένας ηλεκτρικός βραστήρας για το βράσιμο νερού.

To προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.

To προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για το σπίτι και παρόμοιους χώρους όπως μια κουζίνα.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα A)


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Χειρολαβή | 6 Καπάκι |
| 2 Στόμιο | 7 Ένδειξη στάθμης νερού |
| 3 Κύριο σώμα | 8 Καλώδιο ρεύματος |
| 4 Ένδειξη θερμοκρασίας | 9 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με ένδειξη LED |
| 5 Πιάτο βάση | |

Οδηγίες ασφαλείας

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Ποτέ μην γεμίζετε το βραστήρα πάνω από το «max». Διαφορετικά μπορεί να χυθεί καυτό νερό έξω από τη βάση.
- Συνδέστε μόνο σε πρίζα με γείωση.
- Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας από το καλώδιο. Να κρατάτε πάντα γερά το φως και να τραβάτε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν η επιφάνεια του είναι κατεστραμμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως μία χαλασμένη ή ελαττωματική συσκευή.
- Μην αγγίζετε απευθείας τα θερμά μέρη του προϊόντος.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμαντικά στοιχεία.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Χειριστείτε το προϊόν μόνο με στεγνά χέρια. Ο χειρισμός με βρεγμένα χέρια μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Ποτέ μην βυθίσετε το προϊόν σε νερό ή μην το βάλετε σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην αφαιρείτε το καπάκι ενώ βράζει το νερό
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.
- Μετά τη χρήση του προϊόντος μπορεί να υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα.

Ερμηνεία των συμβόλων ασφαλείας στο προϊόν

Σύμβολο	Περιγραφή
	Ένδειξη για ζεστή επιφάνεια. Η επαφή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε.

Πριν τη πρώτη χρήση

1. Απομακρύνετε τη συσκευασία.
2. Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
3. Γεμίστε τον βραστήρα έως τη γραμμή max και βράστε το νερό.
4. Πετάξτε το νερό.
5. Επαναλάβετε 3 φορές για να απομακρύνετε τη σκόνη και τα υπολείμματα της κατασκευής του.

Χρήση το προϊόντος

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
 2. Σηκώστε το **A 1**.
 3. Γεμίστε **A 3** με νερό.
- !** Ποτέ μην γεμίζετε το βραστήρα πάνω από το «max». Διαφορετικά μπορεί να χυθεί καυτό νερό έξω από τη βάση.
- i** Ο βραστήρας διαθέτει μία ασφάλεια υπερθέρμανσης. Αυτή θα απενεργοποιήσει τον βραστήρα αν λειτουργεί με ανεπαρκή ποσότητα νερού.
- !** Μετά την υπερθέρμανση, αφήστε το προϊόν να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- !** Μην ρίχνετε νερό πάνω στη βάση.
4. Κλείστε το **A 1**.
 5. Τοποθετήστε το **A 3** στο **A 5**.
 6. Συνδέστε το **A 8** σε μία πρίζα.
 7. Πατήστε **A 9** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- A 9** φωτίζεται.
- Ο βραστήρας θερμαίνεται μέχρι να βράσει το νερό.
- !** Μην αφαιρείτε το καπάκι ενώ βράζει το νερό.
- A 9** απενεργοποιείται.
8. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο προτού το απομακρύνετε από την βάση του.
- !** Δώστε προσοχή όταν ανοίγετε το καπάκι, μπορεί να βγει θερμός ατμός.

Elektrická kanvica

KAWK310EWT | KAWK310EGY



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Určené použitie

Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY je elektrická varná kanvica na uvedenie vody do varu.

Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.

Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú kuchynské prostredia.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 Rúčka | 6 Veko |
| 2 Hrdlo | 7 Indikátor hladiny vody |
| 3 Telo | 8 Napájací kábel |
| 4 Indikátor teploty | 9 Hlavný vypínač s LED indikátorom |
| 5 Základná doska | |

Bezpečnostné pokyny**VAROVANIE**

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
- Výrobok udržiavajte mimo dosahu detí.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Nikdy neplňte kanvicu nad značku „max“. V opačnom prípade môže horúca voda striekať zo základne.
- Výrobok pripájajte len k uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Odpojte výrobok od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva a pred čistením.
- Nabíjačku neodpájajte od elektrickej zásuvky ťahaním kábla. Vždy chyťte zástrčku a vytiahnite ju.
- Nepoužívajte výrobok, ak je povrch prasknutý.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodené alebo chybné zariadenie okamžite vymeňte.
- Nedotýkajte sa priamo horúcich častí výrobku.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, otvorenému ohňu a vysokej teplote.
- Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
- S výrobkom manipulujte len suchými rukami. Manipulácia mokkými rukami by mohla spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Nikdy neponárajte výrobok do vody ani ho nedávajte do umývačky riadu.
- Počas vrenia vody neotvárajte veko
- Používajte len dodaný napájací kábel.
- Výrobok je po použití vystavený zvyškovému teplu.

Vysvetlenie bezpečnostných symbolov na výrobku

Ikona	Opis
	Symbol pre horúci povrch. Kontakt môže spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa ho.

Pred prvým použitím

1. Odstráňte všetok baliaci materiál.
2. Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
3. Naplňte kanvicu po značku maximálnej hladiny a uveďte vodu do varu.
4. Vylejte vodu.
5. Postup zopakujte 3-krát, aby sa odstránil akýkoľvek prach alebo zvyšok z procesu výroby.

Používanie výrobku

1. Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
 2. Nadvihnite **A1**.
 3. Naplňte **A3** vodou.
- VAROVANIE** Nikdy neplňte kanvicu nad značku „max“. V opačnom prípade môže horúca voda striekať zo základne.
- i** Kanvica je vybavená funkciou ochrany proti prehriatiu. Táto funkcia vypne kanvicu, ak sa použije bez vody.
- VAROVANIE** Po prehriatí pred opätovným použitím nechajte výrobok vychladnúť minimálne na 10 minút.
- VAROVANIE** Dbajte na to, aby sa na základňu nevyliala žiadna voda.
4. Zatvorte **A1**.
 5. Umiestnite **A3** na **A5**.
 6. Pripojte **A8** k napájacej elektrickej zásuvke.
 7. Stlačením **A9** zapnite výrobok.
- Rozsvieti sa **A9**.
- Kanvica sa bude zohrievať dovtedy, kým voda nedosiahne bod varu.
- VAROVANIE** Počas vrenia vody neotvárajte veko.
- A9** zhasne.
8. Pred oddelením výrobku od základne sa uistite, že je výrobok vypnutý.
- VAROVANIE** Budte opatrní pri otváraní veka, môže uniknúť horúca para.

Elektrická konvice

KAWK310EWT | KAWK310EGY



Více informací najdete v rozšířené příručce online: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Zamýšlené použití

KAWK310EWT | KAWK310EGY značky Nedis je elektrická konvice určena k vaření vody.

Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.

Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou kuchyně apod.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)


- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1 Držadlo | 6 Víko |
| 2 Výsypka | 7 Ukazatel úrovně vody |
| 3 Tělo | 8 Napájecí kabel |
| 4 Ukazatel teploty | 9 Hlavní vypínač s LED kontrolkou |
| 5 Základna | |

Bezpečnostní pokyny**VAROVÁNÍ**

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Výrobek udržiavajte mimo dosah dětí.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy konvici neplňte nad úroveň „max“. V opačném případě by mohlo dojít k vystříknutí vody ze základny.
- Připojte vždy pouze do uzemněné stěnové zásuvky.
- Před čištěním a v době, kdy výrobek nepoužíváte, jej odpojte ze zásuvky.
- Nabíječku neodpojujte taháním za kabel. Zástrčku vždy uchopte a vytáhněte.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je jeho povrch prasklý.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozené nebo vadné zařízení okamžitě vyměňte.
- Nedotýkejte se horkých částí výrobku.
- Nenechte napájecí kabel dotknout horkých povrchů.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni či vysokým teplotám.
- Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.

- S výrobkem manipulujte vždy pouze suchýma rukama. Manipulace s mokřýma rukama by mohla způsobit poranění elektrický proudem.
- Nikdy výrobek neponořujte do vody ani nedávejte do myčky nádobí.
- Když voda vaří, neotvírejte víko.
- Používejte vždy pouze přiložený napájecí kabel.
- Výrobek zůstává po použití teplý.

Vysvětlivky k bezpečnostním symbolům na výrobku

Ikona	Popis
	Varuje před horkým povrchem. Při styku s kůží může dojít k popálení. Nedotýkejte se.

Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
3. Naplňte konvici po rysku maximum a přiveďte vodu k varu.
4. Vylejte vodu.
5. Pro odstranění prachu a zbytků z výrobního procesu zopakujte tento proces 3krát.


Použití výrobku

1. Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
 2. Zvedněte **A 1**.
 3. Naplňte **A 3** vodou.
- !** Nikdy konvici neplňte nad úroveň „max“. V opačném případě by mohlo dojít k vystříknutí vody ze základny.
- i** Konvice je osazena pojistkou proti přehřátí. Ta konvici vypne v případě, že ji spustíte s nedostatečným množstvím vody.
- !** Než po přehřátí výrobek znovu použijete, nechte jej vychladnout po dobu alespoň 10 minut.
- !** Nevylévejte vodu na základnu.
4. Zavřete **A 1**.
 5. Položte **A 3** na **A 5**.
 6. Zapojte **A 8** do stěnové zásuvky.
 7. Stiskem **A 9** výrobek zapněte.
- Rozsvítí se **A 9**.
- Konvice se zahřívá, dokud neuvaří vodu.
- !** Když voda vaří, neotvírejte víko.
- A 9** se vypne.
8. Před sundáním výrobku ze základny se ujistěte, že je výrobek vypnutý.
- !** Při otvírání víka buďte opatrní, může dojít k úniku horké páry.

RO Ghid rapid de inițiere

Cană electrică

KAWK310EWT | KAWK310EGY

 Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/kawk310ewt | ned.is/kawk310egy

Utilizare preconizată

Nedis KAWK310EWT | KAWK310EGY este o cană electrică pentru fierberea apei. Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior. Acest produs este destinat utilizării în gospodării și aplicații similare, de exemplu bucătării. Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Măner | 6 Capac |
| 2 Canal | 7 Indicator pentru nivelul apei |
| 3 Corp | 8 Cablu electric |
| 4 Indicator de temperatură | 9 Buton de pornit/oprit cu indicator LED. |
| 5 Placă de bază | |

Instrucțiuni de siguranță

! AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu umpleți niciodată cana peste nivelul „max”. În caz contrar, apa fierbinte poate împrósca pe bază.
- Conectați numai la o priză cu împământare.
- Deconectați produsul când nu îl utilizați și înainte de curățare.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta încărcătorul. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Nu folosiți produsul în cazul în care suprafața sa este fisurată.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat un dispozitiv deteriorat sau defect.
- Nu atingeți direct părțile fierbinți ale produsului.
- Nu lăsați cablul electric să atingă suprafețele fierbinți.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, foc deschis sau surse de căldură.
- Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană.
- Manevrați produsul exclusiv cu mâinile uscate. Manevrarea cu mâinile ude poate produce electrocutare.
- Nu scufundați niciodată produsul în apă și nu îl puneți într-o mașină de spălat vase.
- Nu îndepărtați capacul în timp ce fierbe apa
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat.
- Produsul conține urme de căldură reziduală după utilizare.

Explicația simbolurilor de siguranță de pe produs

Pictogramă	Descriere
	Indicație pentru o suprafață fierbinte. Contactul poate produce arsuri. Nu atingeți.

Înainte de prima utilizare

1. Îndepărtați toate ambalajele.
2. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană.
3. Umpleți cana până la linia max și așteptați să fiarbă apa.
4. Aruncați apa.
5. Repetați de 3 ori pentru a îndepărta orice urme de praf sau reziduuri din procesul de fabricație.

Utilizarea produsului

1. Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană.
 2. Ridicați **A 1**.
 3. Umpleți **A 3** cu apă.
- !** Nu umpleți niciodată cana peste nivelul „max”. În caz contrar, apa fierbinte poate împrósca pe bază.
- i** Cana este prevăzută cu un element de protecție la supraîncălzire. Acesta va deconecta cana dacă este lăsată să funcționeze fără suficientă apă.
- !** După supraîncălzire, lăsați produsul să se răcească timp de aproximativ 10 minute înainte de a-l folosi din nou.
- !** Nu lăsați apa să curgă pe bază.
4. Închideți **A 1**.
 5. Așezați **A 3** pe **A 5**.
 6. Conectați **A 8** la o priză electrică.
 7. Apăsăți **A 9** pentru a porni produsul.
- A 9** se aprinde.
- Cana se încălzește până la fierberea apei.
- !** Nu îndepărtați capacul în timp ce fierbe apa.
- A 9** se oprește.
8. Asigurați-vă că produsul este oprit când îl ridicați de pe bază.
- !** Aveți grijă la deschiderea capacului, poate ieși abur fierbinte.