EN Quick start guide

Ergonomic wireless mouse

MSWS510BK

For more information see the extended manual online: **ned.is/msws510bk**

Main parts (image **A**)

1. Side scroll wheel
2. Forward button
3. Switch desktop button
4. Back button
5. Scroll wheel
6. DPI button
7. Power switch
8. USB dongle
9. Left mouse button
10. Power / DPI indication LED
11. Right mouse button
12. Battery compartment
13. Dongle compartment
14. Battery compartment cover

Safety instructions

⚠ WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not dismantle, open or shred cells. Batteries should be dismantled only by trained personnel.
- Do not short-circuit a cell or battery.
- Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within the product.
- Only use the battery type(s) recommended in this document.
- Keep cells and batteries clean and dry.
- When possible, remove the battery from the product when not in use.
- Do not remove a cell or battery from the original packaging until required for use.
- Observe the plus (+) and minus (–) marks on the cell or battery and product and ensure correct use.
- Properly dispose empty cells or batteries.
- Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.
- Wipe the battery terminals with a clean dry cloth if they are dirty.

Installing the product

Install the product as shown in image **B** - **C**.
Slide the power switch **A**7 to *ON* to switch on the product.

DPI settings

Press the DPI button **A**6 to switch between the settings.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product MSWS510BK from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via:
nedis.com/msws510bk#support

DE Kurzanleitung

Ergonomische kabellose Maus

MSWS510BK

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/msws510bk**

Hauptbestandteile (Abbildung **A**)

1. Seitliches Scrollrad
2. Vorlauftaste
3. Desktop-Umschaltetaste
4. Rücklauftaste
5. Scrollrad
6. DPI-Taste
7. Ein/Aus-Schalter
8. USB Dongle
9. Linke Maustaste
10. Betriebs-/DPI-Anzeige-LED
11. Rechte Maustaste
12. Batteriefach
13. Dongle-Fach
14. Batteriefachdeckel

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Zellen dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder geschreddert werden. Batterien dürfen nur von geschultem Personal geöffnet werden.
- Schliessen Sie keinesfalls einen Akku oder eine Batterie kurz.
- Bewahren Sie Zellen oder Batterien nicht unachtsam in einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschliessen oder durch leitende Materialien kurzgeschlossen werden können.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterie darf die Flüssigkeit keinesfalls mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Sollte es dennoch zu Kontakt kommen, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Kombinieren Sie keine Akkus oder Batterien unterschiedlicher Hersteller, Kapazität, Grösse oder Art innerhalb des Produkts.
- Verwenden Sie ausschließlich den/die in diesem Dokument beschriebenen Batterietyp(en).
- Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
- Nehmen Sie die Batterie nach Möglichkeit aus dem Produkt heraus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Nehmen Sie den Akku oder die Batterie erst dann aus der Originalverpackung, wenn Sie sie benötigen.
- Achten Sie auf die Kennzeichnungen für plus (+) und minus (-) am Akku oder den Batterien, um die korrekte Verwendung sicher zu stellen.
- Entsorgen Sie leere Akkus oder Batterien ordnungsgemäss.
- Holen Sie bei Verschlucken von einem Akku oder einer Batterie sofort ärztlichen Rat ein.
- Wischen Sie die Batterieanschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.

Installation des Produkts

Installieren Sie das Produkt wie in Abbildung **B** - **C** gezeigt.
Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter **A**7 auf *ON*, um das Produkt einzuschalten.

DPI-Einstellungen

Drücken Sie die DPI-Taste **A**6, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt MSWS510BK unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:
nedis.de/msws510bk#support

FR Guide de démarrage rapide

Souris sans fil ergonomique

MSWS510BK

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/msws510bk**

Pièces principales (image **A**)

1. Molette de défilement latérale
2. Bouton avant
3. Changer de bouton de bureau
4. Bouton retour
5. Molette
6. Bouton PPP
7. Interrupteur
8. Clé USB
9. Bouton de souris gauche
10. Voyant LED d'alimentation/PPP
11. Bouton de souris droit
12. Compartiment à piles
13. Compartiment de la clé USB
14. Couvercle du compartiment de la batterie

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les cellules. Les batteries doivent être démontées uniquement par un personnel qualifié.
- Ne pas court-circuiter une pile-bouton ou une autre pile.
- Ne pas stocker les piles ou les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir où elles pourraient se court-circuiter ou être court-circuitées par des matériaux conductifs.
- En cas de fuite d'une pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone touchée à grande eau et consultez un médecin.
- Ne pas mélanger des piles de fabrication, capacité, taille ou type différents dans le produit.
- Utilisez le(s) type(s) de pile recommandé(s) dans le présent document.
- Gardez les piles et les batteries propres et sèches.
- Si possible, retirez la batterie du produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas retirer une pile ou une batterie de son emballage d'origine tant que vous ne l'utilisez pas.
- Respectez les marquages positif (+) et négatif (-) sur la pile, la batterie et le produit et assurez-vous de les utiliser correctement.
- Éliminez correctement les piles ou batteries déchargées.
- En cas d'ingestion d'une pile-bouton ou autre, consultez un médecin immédiatement.
- Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.

Installer le produit

Installez le produit comme indiqué sur l'image **B** - **C**.
Faites coulisser l'interrupteur d'alimentation **A**7 sur *ON* pour mettre le produit sous tension.

Paramètres PPP

Appuyez sur le bouton PPP **A**6 pour basculer entre les paramètres.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit MSWS510BK de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via:
nedis.fr/msws510bk#support

NL Snelstartgids

Ergonomische draadloze muis

MSWS510BK

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/msws510bk**

Belangrijkste onderdelen (afbeelding **A**)

1. Zijdelings scrollwiel
2. Vooruit knop
3. Knop voor wisselen van bureaublad
4. Terug knop
5. Scrollwiel
6. DPI-knop
7. Aan-/ uitschakelaar
8. USB-dongle
9. Linker muisknop
10. Stroom- / DPI-indicatorlampje
11. Rechter muisknop
12. Batterijcompartiment
13. Dongle-compartiment
14. Batterijcompartiment deksel

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Demonteer, open of versnipper de cellen niet. Accu's mogen alleen door opgeleid personeel gedemonteerd worden.
- Een cel of batterij mag niet kortgesloten worden.
- Bewaar cellen of batterijen niet wanordelijk in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende metalen kunnen worden kortgesloten.
- Als een cel lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.
- Meng geen cellen van verschillende productie, capaciteit, grootte of type in het product.
- Gebruik uitsluitend het (de) in dit document aanbevolen batterijtype(s).
- Houd cellen en batterijen schoon en droog.
- Verwijder de batterij indien mogelijk uit het product wanneer het niet in gebruik is.
- Verwijder een cel of batterij pas uit de originele verpakking als u die gaat gebruiken.
- Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de cel, batterij en het product en zorg dat het correct gebruikt wordt.
- Gooi lege cellen of batterijen gepast weg.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of batterij ingeslikt is.
- Veeg de accuklemmen met een schone, droge doek af als ze vuil zijn.

Het product installeren

Installeer het product zoals is getoond in afbeelding **B** - **C**.
Schuif de knop **A**7 naar *ON* om het product in te schakelen.

DPI-instellingen

Druk op de DPI-knop **A**6 om tussen instellingen te wisselen.

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product MSWS510BK van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via:
nedis.nl/msws510bk#support

IT Guida rapida all'avvio

Mouse wireless ergonomico

MSWS510BK

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/msws510bk**

Parti principali (immagine **A**)

1. Rotella di scorrimento laterale
2. Pulsante avanti
3. Pulsante desktop
4. Pulsante indietro
5. Rotellina di scorrimento
6. Pulsante DPI
7. Interruttore di alimentazione
8. Dongle USB
9. Pulsante sinistro del mouse
10. Spia LED di accensione/DPI
11. Pulsante destro del mouse
12. Vano batteria
13. Vano per dongle
14. Coperchio del vano batteria

Istruzioni di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Non smontare, aprire o tagliare le celle. Le batterie devono essere smontate solo da personale qualificato.
- Non cortocircuitare una cella o una batteria.
- Non conservare le celle o le batterie alla rinfusa in una scatola o in un cassetto dove possono creare cortocircuiti fra loro o a causa di materiali conduttivi.
- In caso di perdita di una cella, non lasciare che il liquido venga in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area in questione con acqua abbondante e rivolgersi a un medico.
- Non mischiare celle di produzione, capacità, dimensioni o tipi differenti nel prodotto.
- Utilizzare il/i tipo/i di batteria consigliato/i nel presente documento.
- Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
- Quando possibile, estrarre la batteria dal prodotto quando non viene utilizzata.
- Non rimuovere una cella o una batteria dalla sua confezione originale fino a quando non ne è necessario l'utilizzo.
- Rispettare i segni più (+) e meno (–) sulla cella/batteria e sul prodotto per assicurare l'utilizzo corretto.
- Smaltire correttamente le pile o le batterie scariche.
- Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di ingestione di una cella o una batteria.
- Se sono sporchi, strofinare i morsetti della batteria con un panno asciutto e pulito.

Installazione del prodotto

Installare il prodotto come mostrato nell'immagine **B** - **C**.
Far scorrere l'interruttore di alimentazione **A**7 in posizione *ON* per accendere il prodotto.

Impostazioni DPI

Premere il pulsante DPI **A**6 per passare da un'impostazione all'altra.

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto MSWS510BK con il nostro marchio Nedis®, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da:
nedis.it/msws510bk#support

ES Guía de inicio rápido

Ratón inalámbrico ergonómico

MSWS510BK

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/msws510bk**

Partes principales (imagen **A**)

1. Rueda de desplazamiento lateral
2. Botón de avance
3. Botón cambiar a escritorio
4. Botón de retroceso
5. Rueda de desplazamiento
6. Botón DPI
7. Interruptor de alimentación
8. Adaptador USB
9. Botón izquierdo del ratón
10. LED indicador de encendido / DPI
11. Botón derecho del ratón
12. Compartimento de las pilas
13. Compartimento para la llave electrónica
14. Cubierta del compartimiento de la batería

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- No desmonte, abra o despedace las pilas. Las baterías solo deben ser desmontadas por personal cualificado.
- No cortocircuite una pila o batería.
- No guarde las pilas o baterías de cualquier modo en una caja o bandeja donde se pudieran cortocircuitar entre sí o cortocircuitarse por medio de materiales conductores.
- En el supuesto de una fuga de la pila, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido el contacto, lave la zona afectada con agua abundante y consulte a un médico.
- No mezcle pilas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro del producto.
- Utilice solamente el/los tipo(s) de pilas recomendados en este documento.
- Mantenga la pilas y baterías limpias y secas.
- Siempre que sea posible, quite la batería del producto cuando no se utilice.
- No retire una pila o batería del embalaje original hasta que sea requerida para su uso.
- Observe las marcas de positivo (+) y negativo (–) en la pila o batería y el producto y asegúrese de un uso correcto.
- Elimine las pilas o baterías cumpliendo la normativa vigente.
- Busque ayuda médica inmediatamente si alguien se ha tragado una pila o batería.
- Limpie los bornes de la batería con un paño seco y limpio si se ensucian.

Cómo instalar el producto

Instale el producto según se muestra en la imagen **B** - **C**.
Deslice el interruptor de alimentación **A**7 a la posición *ON* para encender el producto.

Configuración de DPI

Pulse el botón DPI **A**6 para alternar entre los ajustes.

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto MSWS510BK de nuestra marca Nedis®, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en:
nedis.es/msws510bk#support

PT Guia de iniciação rápida

Rato ergonómico sem fios

MSWS510BK

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/msws510bk**

Peças principais (imagem **A**)

1. Roda de rolagem lateral
2. Botão Avançar
3. Botão interruptor da área de trabalho
4. Botão Voltar
5. Botão de rolagem
6. Botão DPI
7. Interruptor de alimentação
8. Dongle USB
9. Botão esquerdo do rato
10. LED de indicação de potência / DPI
11. Botão direito do rato
12. Compartimento das pilhas
13. Compartimento para dongle
14. Tampa do compartimento da bateria

Instruções de segurança

⚠ AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Não desmonte, abra ou triture as pilhas. As pilhas devem ser desmontadas apenas por pessoal formado.
- Não curto-circuite uma pilha ou bateria.
- Não conserve pilhas ou baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam entrar em curto-circuito entre si ou ser colocadas em curto-circuito por materiais condutores.
- Em caso de fuga de uma pilha, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e procure aconselhamento médico.
- Não misture pilhas de fabrico, capacidade, tamanho ou tipo diferentes dentro do mesmo produto.
- Utilize apenas o(s) tipo(s) de pilha(s) recomendado(s) neste documento.
- Mantenha as pilhas e baterias limpas e secas.
- Quando possível, remova a bateria do produto sempre que não estiver a ser utilizada.
- Não remova uma pilha ou bateria da embalagem original até que seja necessário utilizá-la.
- Respeite as marcas mais (+) e menos (–) na pilha e no produto para garantir uma utilização correta.
- Elimine devidamente as pilhas gastas.
- Procure imediatamente aconselhamento médico caso uma pilha ou bateria tenha sido engolida.
- Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco se apresentarem sinais de sujidade.

Instalação do produto

Instale o produto conforme indicado na imagem **B** - **C**.
Coloque o interruptor de alimentação **A**7 na posição *ON* para ligar o produto.

Definições DPI

Prima o botão do ventilador **A**6 para alternar entre definições.

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto MSWS510BK da nossa marca Nedis®, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em:
nedis.pt/msws510bk#support

SV Snabbstartsguide

Ergonomisk trådlös mus

MSWS510BK

För ytterligare information, se den utökade manualen online: **ned.is/msws510bk**

Huvuddelar (bild **A**)

1. Skrollhjul på sidan
2. Framåtknapp
3. Knapp för att byta skrivbord
4. Bakåtknapp
5. Skrollhjul
6. DPI-knapp
7. Strömbrytare
8. USB-dongel
9. Vänster musknapp
10. Kraftindikerings/DPI-LED-lampa
11. Höger musknapp
12. Batterifack
13. Dongelutrymme
14. Batterifackslucka

Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

- Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Demontera, öppna eller krossa inte battericeller. Det är enbart utbildade tekniker som bör demontera batterier.
- Kortslut inte en cell eller ett batteri.
- Förvara inte celler eller batterier på ett oorganiserat sätt i en kartong eller låda där de kan kortsluta varandra eller kortslutas av ledande material.
- Om ett batteri läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt har inträffat, tvätta det påverkade området med rikligt med vatten och uppsök läkare.
- Blanda inte celler från olika tillverkare eller med olika kapacitet, storlek eller typ i produkten.
- Använd endast batteritypen eller -typerna rekommenderade i detta dokument.
- Håll celler och batterier rena och torra.
- Ta om möjligt ut batteriet ur produkten när den inte används.
- Ta inte ut en cell eller ett batteri ur originalemballaget innan det ska användas.
- Observera markeringarna plus (+) och minus (–) på cellen eller batteriet och produkten, och säkerställ korrekt användning.
- Bortskaffa tomma celler eller batterier på korrekt sätt.
- Uppsök omedelbart läkare om en cell eller ett batteri har förtärts.
- Torka batteriets anslutningar med en ren trasa om de är smutsiga.

Installera produkten

Installera produkten enligt bilden **B** - **C**.
Skjut strömbrytaren **A**7 till *ON* för att sätta på produkten.

DPI-inställningar

Tryck på DPI-knappen **A**6 för att byta mellan lägena.

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten MSWS510BK från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från:
nedis.se/msws510bk#support

nedis

Ergonomic wireless mouse

with dual scroll wheel

MSWS510BK

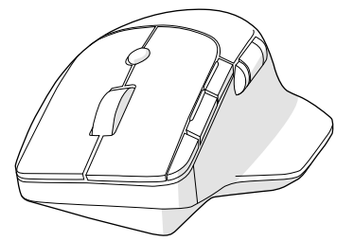

ned.is/msws510bk

Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch
The Netherlands

12/22

Specifications

Product	Ergonomic wireless mouse
Article number	MSWS510BK
DPI settings	800, 1200 (default), 1600 dpi
Polling rate	250 Hz
Battery type	AA AAA
Power input	1.5 VDC ; 15 mA
Compatible operating systems	Windows 7 or higher
Maximum transmit power	-15.977 dBm
Transmit frequency range	2402 MHz ~ 2480 MHz
Maximum transmit antenna gain	1.34 dBi

A

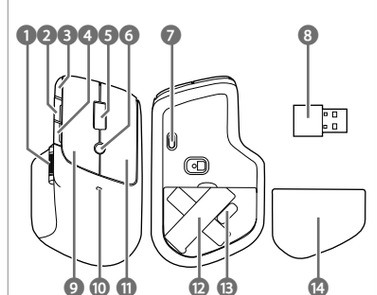

B

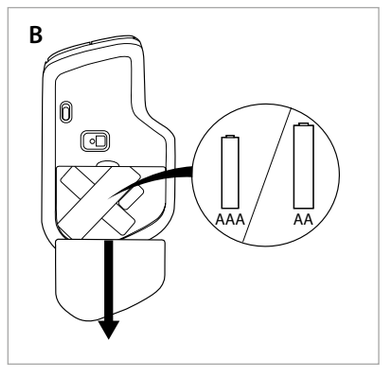

C

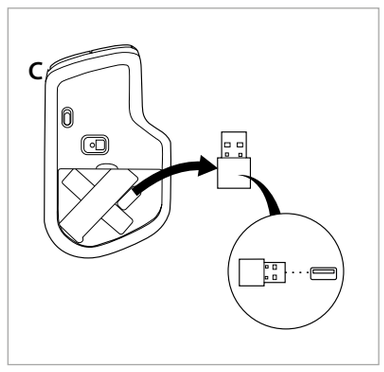

FI Pika-aloitusopas

Ergonominen langaton hiiri

MSWS510BK

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: **ned.is/msws510bk**

Tärkeimmät osat (kuva **A**)

1. Sivuvieritysrulla
2. Eteenpäin-painike
3. Työpöydän vaihtopainike
4. Takaisin-painike
5. Vierityspyörä
6. DPI-painike
7. Virtakytkin
8. USB-dongle
9. Vasen hiiren painike
10. Virran LED-merkkivalo / DPI-merkkivalo
11. Oikea hiiren painike
12. Paristolokero
13. Käyttöavainlokero
14. Paristokotelon kansi

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Älä pura, avaa tai silppua akkuja. Vain koulutettu henkilöstö saa purkaa akkuja.
- Älä saata paristoa tai akkua oikosulkuun.
- Älä säilytä akkukennoja tai paristoja hujan hajan rasiassa tai laatikossa, jossa ne voivat saattaa toisensa tai joutua johtavien materiaalien vuoksi oikosulkuun.
- Mikäli paristo vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kohta runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Älä käytä samassa laitteessa sekaisin eri valmistajien valmistamia, eritehoisia, erikokoisia tai erityyppisiä paristoja.
- Käytä vain tässä asiakirjassa suositeltua paristotyyppiä.
- Pidä akkukennot ja paristot puhtaina ja kuivina.
- Aina, kun mahdollista, poista paristo laitteesta, kun sitä ei käytetä.
- Älä poista paristoa tai akkua alkuperäisestä pakkauksesta ennen kuin sitä aiotaan käyttää.
- Huomioi akkukennon tai pariston ja tuotteen plus- ja miinusmerkit (+/–) oikean käytön varmistamiseksi.
- Hävitä tyhjät paristot asianmukaisesti.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos olet niellyt pariston tai akun.
- Pyyhi akun navat puhtaalla kuivalla liinalla, jos ne likaantuvat.

Tuotteen asentaminen

Asenna tuote kuvien **B** ja **C** mukaisesti.
Paina virtakytkin **A**7 *ON*-asentoon tuotteen kytkemiseksi päälle.

DPI-asetukset

Vaihda asetuksia DPI-painikkeella **A**6.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote MSWS510BK tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:
nedis.fi/msws510bk#support

NO Hurtigguide

Ergonomisk trådløs mus

MSWS510BK

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/msws510bk**

Hoveddeler (bilde **A**)

1. Rullehjul på siden
2. Foroverknapp
3. Vekslingsknapp
4. Tilbakeknapp
5. Scrollehjul
6. DPI-knapp
7. Strømbryter
8. USB-kort
9. Venstre museknapp
10. Strøm-DPI-indikatorlys
11. Høyre museknapp
12. Batterirom
13. Dongle-rom
14. Batteriromdeksel

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Ikke demontere, åpne eller ødelegg celler. Batterier må kun demonteres av faglært personell.
- Ikke kortslutt en celle eller et batteri.
- Ikke oppbevar celler eller batterier uaktsomt i bokser eller skuffer der de kan kortslutte hverandre, eller kortsluttes av andre ledende materialer.
- Hvis en celle lekker, må ikke væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har oppstått kontakt, må du vaske det påvirkede området med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.
- Ikke bruk celler av forskjellige merker, kapasitet, størrelser eller typer i produktet.
- Bruk kun batteritypen(e) som anbefales i dette dokumentet.
- Hold cellene og batteriene rene og tørre.
- Fjern batteriet fra produktet når det ikke er i bruk, når dette er mulig.
- Ikke fjern en celle eller et batteri fra originalemballasjen før de må brukes.
- Se hvor pluss (+) og minus (–) er angitt på batteriet, og sørg for at det settes inn på korrekt måte i produktet.
- Kast tomme celler eller batterier på riktig måte.
- Søk legehjelp umiddelbart hvis en celle eller et batteri er blitt svelget.
- Tørk av batteripolene med en ren og tørr klut hvis de blir skitne.

Installasjon av produktet

Installer produktet som vist på bilde **B** + **C**.
Skyv på/av-bryteren **A**7 til *ON* for å slå på produktet.

DPI-innstillinger

Trykk på DPI-knappen **A**6 for å veksle mellom innstillingene.

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet MSWS510BK fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via:
nedis.no/msws510bk#support

DA Vejledning til hurtig start

Ergonomisk og trådløs mus

MSWS510BK

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/msws510bk**

Hoveddele (billede **A**)

1. Scroll-hjul i siden
2. Tasten fremad
3. Knap til skift skrivebord
4. Tasten tilbage
5. Rullehjul
6. DPI-tast
7. Strømknap
8. USB dongle
9. Venstre musetast
10. Strøm-/DPI LED-indikatorlampe
11. Højre musetast
12. Batterirum
13. Dongle-rum
14. Batterirumsdæksel

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Undlad at demontere, åbne eller destruere cellerne. Batterierne bør kun demonteres af trænet personale.
- Kortslut ikke en celle eller et batteri.
- Undlad at opbevare celler eller batterier helt vilkårligt i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller blive kortsluttet af andre ledende genstande.
- I tilfælde af cellelækage skal det undgås, at væske kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis der opstår kontakt, skal du skylle det berørte område med rigelige mængder vand og søge lægehjælp.
- Anvend ikke celler af forskellige mærker, kapaciteter, størrelser eller typer i produktet.
- Anvend kun de batterityper, der anbefales i dette dokument.
- Hold celler og batterier rene og tørre.
- Tag om muligt batteriet ud af produktet, når det ikke er i brug.
- Tag ikke en celle eller et batteri ud af den originale emballage, før det skal bruges.
- Overhold mærkerne for plus (+) og minus (–) på cellen, batteriet og produktet, og sørg for korrekt brug.
- Bortskaf knapcellebatterier og batterier korrekt.
- Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis en celle eller et batteri er blevet slugt.
- Tør batteriterminalerne med en ren, tør klud, hvis de er beskidte.

Installation af produktet

Installér produktet som vist på billede **B** - **C**.
Skub strømkontakten **A**7 til *ON* for at tænde produktet.

DPI-indstillinger

Tryk på DPI-knappen **A**6 for at skifte mellem indstillingerne.

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet MSWS510BK fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er bestået. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:
nedis.dk/msws510bk#support

HU Gyors beüzemelési útmutató

Ergonomikus vezeték nélküli egér

MSWS510BK

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/msws510bk**

Fő alkatrészek (**A** kép)

1. Oldalsó görgő
2. Előre gomb
3. Asztal előhívása gomb
4. Vissza gomb
5. Görgető kerék
6. DPI gomb
7. Főkapcsoló
8. USB hardverkulcs
9. Bal egér gomb
10. Táp/DPI-kijelző LED
11. Jobb egér gomb
12. Akkumulátorrekesz
13. Hardverkulcs tárolórekesze
14. Akkumulátorfoglalat fedele

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Ne szerelje szét, ne nyissa ki vagy törje szét az elemeket. Az elemeket csak képzett szakember szerelheti szét.
- Ne zárjon rövidre elemeket vagy akkumulátorokat.
- Ne tárolja rendezetlenül a cellákat vagy elemeket dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy vezetőképes anyagok rövidre zárhatják őket.
- Elemszivárgás esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrrel vagy szemmel. Érintkezés esetén mossa le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A készüléken belül ne használjon különböző gyártmányú, kapacitású, méretű vagy típusú elemeket.
- Kizárólag az ebben a dokumentumban leírt típusú eleme(ke)t használja.
- Tartsa a cellákat és az elemeket tisztán és szárazon.
- Lehetőség szerint használaton kívül vegye ki az akkumulátort a felszerelésből.
- Ne vegye ki az elemet vagy akkumulátort az eredeti csomagolásából, amíg nincs szükség rá a használathoz.
- Vegye figyelembe az elemen vagy akkumulátoron és a terméken látható plusz (+) és mínusz (–) jeleket, és ügyeljen a megfelelő használatra.
- Megfelelően ártalmatlanítsa a lemerült elemeket és akkumulátorokat.
- Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha az akkumulátor pólussarui szennyezettek, törölje le őket egy tiszta, száraz kendővel.

A termék beüzemelése

A termék telepítése **B** - **C** kép.
A termék bekapcsolásához csúsztassa a bekapcsológombot **A**7 az *ON* állásba.

DPI beállítások

A beállítások közötti váltáshoz nyomja meg a DPI gombot **A**6.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott MSWS510BK terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a:
nedis.hu/msws510bk#support

PL Przewodnik Szybki start

Ergonomiczna mysz bezprzewodowa

MSWS510BK

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/msws510bk**

Główne części (ilustracja **A**)

1. Boczne kółko przewijania
2. Przycisk do przodu
3. Przycisk przełączania pulpitu
4. Przycisk wstecz
5. Kółko przewijania
6. Przycisk DPI
7. Włącznik zasilania
8. Klucz sprzętowy USB
9. Lewy przycisk myszy
10. Dioda LED sygnalizująca zasilanie / DPI
11. Prawy przycisk myszy
12. Komora baterii
13. Komora na klucz sprzętowy
14. Pokrywa komory baterii

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz ogniw. Baterie może demontować tylko przeszkolony personel.
- Nie wywołuj zwarcia ogniwa lub baterii.
- Nie przechowuj ogniw lub baterii w sposób chaotyczny w pudełku lub szufladzie, gdzie mogą spowodować zwarcie między sobą lub ulec zwarciu przez materiały przewodzące.
- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Nie łącz w produkcie baterii pochodzących od różnych producentów, o różnej pojemności, wielkości lub różnego rodzaju.
- Używaj tylko baterii zalecanych w tym dokumencie.
- Utrzymuj ogniwa i baterie w stanie czystym i suchym.
- Jeśli to możliwe, wyjmij baterię z produktu, gdy nie jest używany.
- Nie wyjmuj ogniwa lub baterii z oryginalnego opakowania do czasu użycia.
- Przestrzegaj oznaczeń plus (+) i minus (-) na baterii i produkcie oraz zadbaj o prawidłowe użytkowanie.
- Prawidłowo zutylizuj zużyte ogniwa lub baterie.
- W przypadku połknięcia ogniwa lub baterii niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli styki akumulatora ulegną zabrudzeniu, przetrzyj je czystą, suchą szmatką.

Instalowanie produktu

Montaż produktu przedstawiono na ilustracji **B** – **C**.
Aby włączyć produkt, przesuń przełącznik zasilania **A**7 do pozycji *ON*.

Ustawienia DPI

Naciśnij przycisk DPI **A**6, aby przełączać się między ustawieniami.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt MSWS510BK naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj:
nedis.pl/msws510bk#support

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Εργονομικό ασύρματο ποντίκι

MSWS510BK

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/msws510bk**

Κύρια μέρη (εικόνα **A**)

1. Ροδέλα πλάγιας κύλισης
2. Κουμπί μπροστά
3. Κουμπί για αλλαγή στην επιφάνεια εργασίας
4. Κουμπί πίσω
5. Ροδέλα κύλισης
6. Κουμπί DPI
7. Διακόπτης ισχύος
8. USB συσκευή κλειδώματος
9. Αριστερό κουμπί ποντίκι
10. Ένδειξη LED λειτουργίας / DPI
11. Δεξιό κουμπί ποντίκι
12. Θήκη μπαταριών
13. Θήκη dongle (προσαρμογέα)
14. Κάλυμμα θήκης μπαταριών

Οδηγίες ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Μην συνθλίβετε, ανοίγετε ή κομματιάζετε τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες πρέπει να συνθλίβονται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Μην βραχυκυκλώνετε μία κυψέλη ή μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα μεταξύ τους ή να βραχυκυκλώσουν από άλλα αγώγιμα υλικά.
- Σε περίπτωση διαρροής της κυψέλης, αποφύγετε το υγρό να έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα ή τα μάτια. Αν έρθει σε επαφή, πλύνετε την περιοχή που ήρθε σε επαφή με αρκετό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην αναμιγνύετε κυψέλες διαφορετικών κατασκευαστών, απόδοσης, μεγέθους ή τύπου μέσα στο προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Διατηρείτε τις κυψέλες και τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές.
- Όποτε είναι δυνατό, απομακρύνετε τη μπαταρία από το προϊόν αν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην απομακρύνετε μία κυψέλη ή μπαταρία από την αρχική τους συσκευασία μέχρι να την χρησιμοποιήσετε.
- Παρατηρήστε τις ενδείξεις συν (+) και μείον (–) πάνω στο κελί ή την μπαταρία και το προϊόν και διασφαλίστε τη σωστή χρήση.
- Απορρίψτε σωστά τα άδειες κυψέλες ή μπαταρίες.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης μίας κυψέλης ή μπαταρίας.
- Καθαρίστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό στεγνό πανί αν λερωθούν.

Εγκατάσταση του προϊόντος

Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με την εικόνα **B** - **C**.
Σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας **A**7 στη θέση *ON* για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

DPI ρυθμίσεις

Πατήστε το κουμπί DPI **A**6 για αλλαγή ανάμεσα στις ρυθμίσεις.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν MSWS510BK από τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλειας όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο:
nedis.gr/msws510bk#support

SK Rýchly návod

Ergonomická bezdrôtová myš

MSWS510BK

Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: **ned.is/msws510bk**

Hlavné časti (obrázok **A**)

1. Bočné rolovacie koliesko
2. Tlačidlo dopredu
3. Tlačidlo prepínania pracovnej plochy
4. Tlačidlo späť
5. Rolovacie koliesko
6. Tlačidlo DPI
7. Vypínač
8. USB kľúč
9. Ľavé tlačidlo myši
10. LED indikátor napájania/DPI
11. Pravé tlačidlo myši
12. Priestor pre batérie
13. Priestor na USB kľúč
14. Kryt priestoru pre batérie

Bezpečnostné pokyny

⚠ VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Články nedemontujte, neotvárajte ani nešrotujte. Demontáž batérií smie vykonávať len vyškolený personál.
- Dbajte na to, aby nedošlo ku skratu článku alebo batérie.
- Články ani batérie neskladujte náhodným spôsobom v škatuli alebo zásuvke, kde môže dôjsť k vzájomnému skratu alebo ku skratu s inými kovovými predmetmi.
- V prípade, že z článku uniká elektrolyt, zabráňte kontaktu kvapaliny s kožou alebo očami. V prípade, že ku kontaktu došlo, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vo výrobku nepoužívajte články rôznych výrobcov, kapacity, veľkosti alebo typu.
- Používajte len typ batérie odporúčaný v tomto dokumente.
- Akumulátory a batérie udržujte v čistote a suchu.
- Ak je to možné, batériu vyberte z výrobku, keď ho nepoužívate.
- Článok ani batériu nevyberajte z originálneho balenia, pokiaľ ich nebudete potrebovať.
- Všimnite si značky plus (+) a mínus (–) na článku alebo batérii a výrobku a dbajte na správne použitie.
- Vybité články alebo batérie likvidujte správnym spôsobom.
- V prípade prehltnutia článku alebo batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Poutierajte póly batérie čistou suchou handričkou, ak sú znečistené.

Inštalácia výrobku

Nainštalujte výrobok podľa znázornenia na obrázku **B** - **C**.
Posunutím hlavného vypínača **A**7 do polohy zapnutia *ON* zapnite výrobok.

Nastavenia DPI

Stlačením tlačidla DPI **A**6 prepnete medzi nastaveniami.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok MSWS510BK našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na:
nedis.sk/msws510bk#support

CS Rychlý návod

Ergonomická bezdrátová myš

MSWS510BK

Více informací najdete v rozšířené příručce online: **ned.is/msws510bk**

Hlavní části (obrázek **A**)

1. Boční rolovací kolečko
2. Tlačítko vpřed
3. Tlačítko přepnutí plochy
4. Tlačítko zpět
5. Rolovací kolečko
6. Tlačítko DPI
7. Hlavní spínač
8. USB klíč
9. Levé tlačítko myši
10. LED ukazatele napájení/DPI
11. Pravé tlačítko myši
12. Prostor pro baterie
13. Prostor pro hardwarový klíč
14. Kryt prostoru pro baterie

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Články nedemontujte, neotvírejte ani nerozbíjejte. Baterie smí rozebírat pouze k tomu vyškolený odborný personál.
- Článek ani baterii nikdy nezkratujte.
- Neskladujte články ani baterie pohozené v krabici či šuplíku, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo zkratování o další vodivé materiály.
- V případě úniku elektrolytu z článku/baterie zamezte styku elektrolytu s kůží či očima. Pokud ke styku přece jen dojde, okamžitě omyjte zasaženou oblast velkým množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ve výrobku nemíchejte baterie různých výrobců, kapacit, velikostí a typu.
- Používejte pouze baterie takového typu, jaký je doporučen v tomto dokumentu.
- Udržujte články a baterie v suchu a čistotě.
- Pokud je to možné, vyjměte baterii z výrobku, když ho nepoužíváte.
- Nevytahujte článek či baterie z jejich původního obalu, dokud není jejich použití zapotřebí.
- Dodržte označení kladného (+) a záporného (–) pólu na článku nebo baterii a ve výrobku a zajistěte správné použití.
- Vybité baterie řádně zlikvidujte.
- Pokud dojde ke spolknutí článku nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud jsou vývody baterie špinavé, otřete je čistým suchým hadříkem.

Instalace výrobku

Výrobek instalujte dle obrázku **B** – **C**.
Posunutím přepínače **A**7 do polohy *ON* výrobek zapněte.

Nastavení DPI

Stiskem tlačítka DPI **A**6 přepínáte mezi nastaveními.

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek MSWS510BK značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:
nedis.cz/msws510bk#support

RO Ghid rapid de inițiere

Mouse ergonomic fără fir

MSWS510BK

Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: **ned.is/msws510bk**

Piese principale (imagine **A**)

1. Rotiță de scroll laterală
2. Buton înainte
3. Buton de trecere desktop
4. Buton înapoi
5. Rotiță de defilare
6. Buton DPI
7. Întrerupător
8. Cheie USB tip dongle
9. Buton mouse stânga
10. LED indicator alimentare electrică / DPI
11. Buton mouse dreapta
12. Compartiment baterie
13. Compartimentul modemului
14. Capacul compartimentului de baterie

Instrucțiuni de siguranță

⚠ AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu dezasamblați, nu deschideți și nu distrugeți bateriile. Bateriile trebuie dezasamblate doar de personalul calificat.
- Nu scurtcircuitați un element de baterie sau o baterie.
- Nu depozitați elementele de baterie sau bateriile în locuri care pot prezenta pericole, de exemplu într-o cutie sau un sertar în care se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte materiale conductoare.
- În cazul unor scurgeri din elemente, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă a existat contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și apelați la un consult medical.
- Nu folosiți în același produs elemente de baterie de la producători diferiți sau având capacitate, dimensiune sau tip diferite.
- Folosiți exclusiv tipurile de baterii recomandate în acest document.
- Păstrați elementele de baterie și bateriile curate și uscate.
- Când este posibil, scoateți bateria din produs, când acesta nu este în uz.
- Nu scoateți un element de baterie sau o baterie din ambalajul său original decât atunci când trebuie utilizat(ă).
- Respectați marcajele plus (+) și minus (-) de pe acumulator sau baterie și produs și asigurați-vă că le utilizați corect.
- Eliminați în mod corespunzător celulele sau bateriile uzate.
- Solicitați imediat asistență medicală în cazul înghițirii unui element sau a unei baterii.
- Ștergeți bornele bateriei cu o lavetă uscată și curată, în cazul murdăririi acestora.

Instalarea produsului

Instalați produsul ca în imagine **B** - **C**.
Comutați butonul de alimentare **A**7 pe *ON* pentru a porni produsul.

Setări DPI

Apăsați butonul DPI **A**6 pentru a trece de la o setare la alta.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul MSWS510BK de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:
nedis.ro/msws510bk#support