


nedis

Universal notebook desk stand

With built-in 8-port docking station

NBSTND500SI

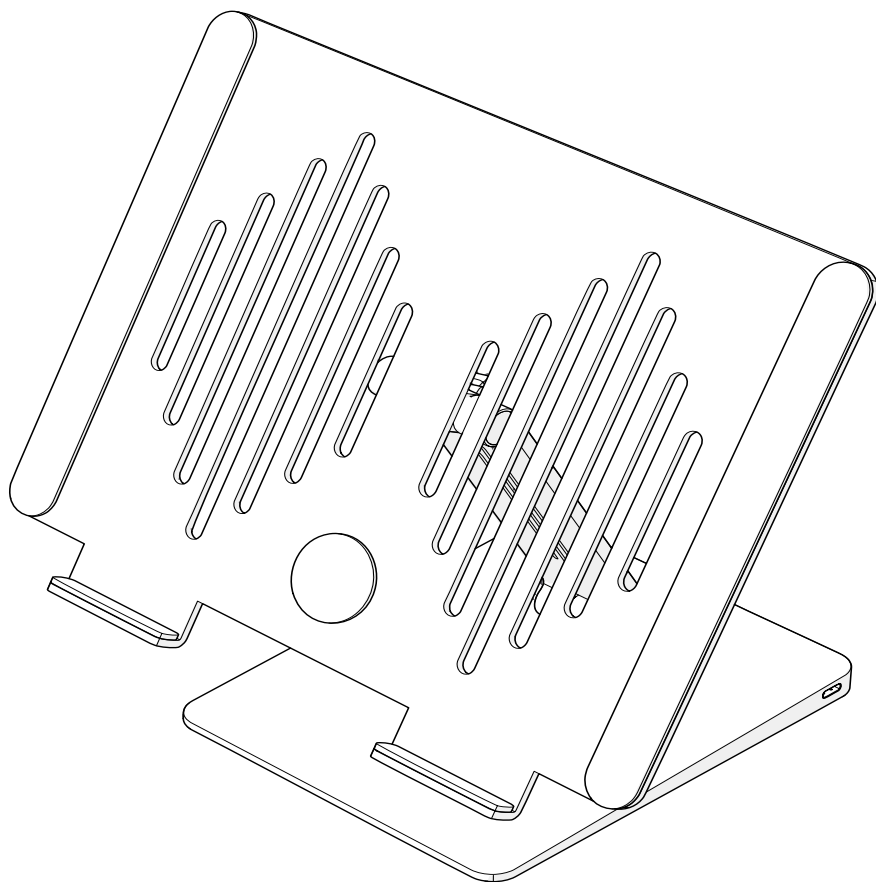


ned.is/nbstnd500si




EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	4
FR	Guide de démarrage rapide	5
NL	Snelstartgids	6
IT	Guida rapida all'avvio	6
ES	Guía de inicio rápido	7
PT	Guia de iniciação rápida	8
SV	Snabbstartsguide	8
FI	Pika-aloitusopas	9

NO	Hurtigguide	10
DA	Vejledning til hurtig start	10
HU	Gyors beüzemelési útmutató	11
PL	Przewodnik Szybki start	12
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	12
SK	Rýchly návod	13
CS	Rychlý návod	14
RO	Ghid rapid de inițiere	14

A

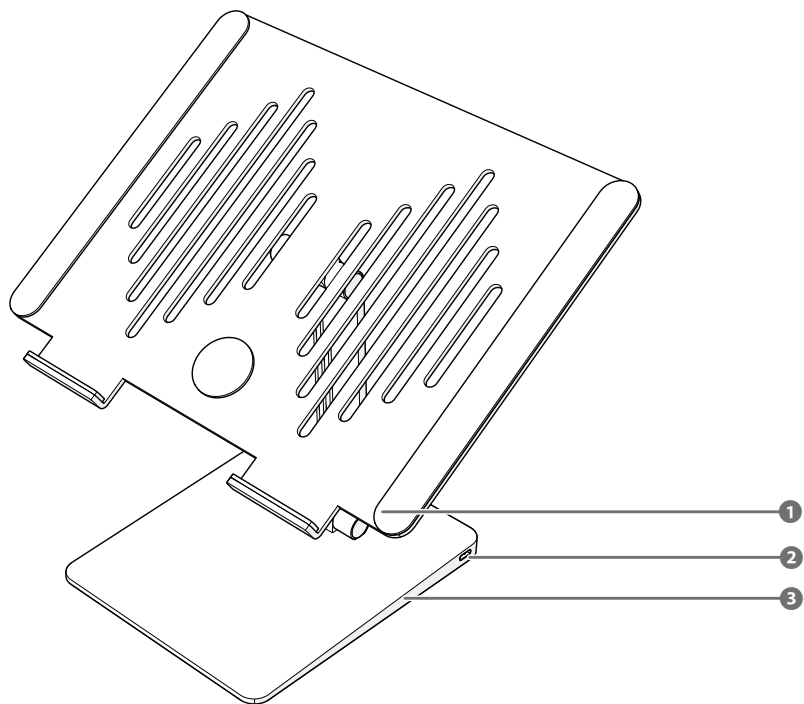

B

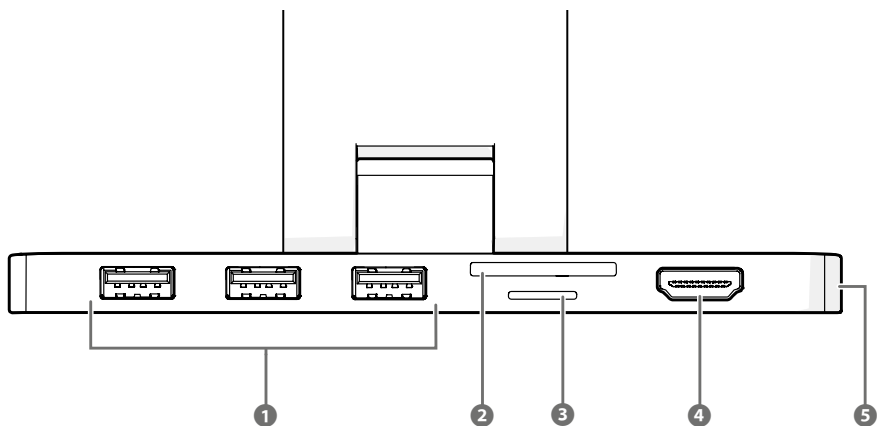

Universal notebook desk stand

NBSTND500Si



For more information see the extended manual online:
ned.is/nbstnd500si

Intended use

This product is a multi-angle notebook stand and docking station with 8 built-in ports to easily connect your notebook to multiple peripherals and an external monitor with a single USB-C™ cable. This product is intended for indoor use only. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty, and proper functioning. This product is not intended for professional use.

Main parts (image A)

- 1 Notebook stand
- 2 USB-C™ notebook port
- 3 Docking station

Docking station (image B)

- 1 3x USB 3.2 Gen 1 input (data transfer speed up to 5Gbps)
- 2 SD card reader
- 3 MicroSD card reader
- 4 HDMI output (max. 4k@30Hz)
- 5 USB-C™ power supply port (100W)

Safety instructions

⚠ WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
- Only use the product as described in this document.
- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not expose the product to water, rain, moisture, or high humidity.
- Always keep the power cable and the product away from usual walkways.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
- Disconnect the product from the power source before cleaning.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents when cleaning the product.

Connecting the notebook to the product

1. Connect a USB-C™ cable to the type USB-C™ notebook port **A 2** of the docking station **A 3**.
2. Connect the other end of the USB-C™ cable to your notebook.
3. The product is now ready for use.
4. Optional: Connect a USB-C™ power supply cable to the power supply port **B 5** to charge your laptop while it is connected to the docking station **A 3**.
5. Optional: Connect your monitor to the HDMI output **B 4** to extend your laptop screen to a second monitor.
6. Optional: Connect up to three USB peripherals (E.G. mouse, keyboard and webcam) to the USB inputs **B 1**.

Maintenance

- ⚠ Disconnect the product before cleaning.
- ⚠ Before cleaning and maintenance, switch off the product and disconnect the power. Let the product cool down completely.
- ⚠ Clean the product regularly with a soft, clean, dry cloth. Avoid abrasives that can damage the surface.
- ⚠ Do not use aggressive chemical cleaning agents such as ammonia, acid or acetone when cleaning the product.
- ⚠ Do not clean the inside of the product.

Disposal



The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.

For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

DE Kurzanleitung

Universeller Ständer für Notebooks

NBSTND500Si



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/nbstnd500si

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen mehrwinkligen Notebook-Ständer und eine Docking-Station mit 8 integrierten Anschlüssen, um Ihr Notebook über ein einziges USB-C™-Kabel problemlos mit mehreren Peripheriegeräten und einem externen Monitor zu verbinden.

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Dieses Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- 1 Notebook-Ständer
- 2 USB-C™ Notebook-Anschluss
- 3 Docking-Station

Dockingstation (Abbildung B)

- 1 3x USB 3.2 Gen 1-Eingang (Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 5Gbit/s)
- 2 SD-Kartenleser
- 3 MicroSD-Kartenleser
- 4 HDMI-Ausgang (max. 4k@30Hz)
- 5 USB-C™-Stromversorgungsanschluss (100W)

Sicherheitshinweise

⚠ WARNING

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.

Anschließen des Notebooks an das Produkt

1. Schließen Sie ein USB-C™-Kabel an den Typ USB-C™ Notebook-Anschluss **A 2** der Dockingstation **A 3**.
2. Schließen Sie das andere Ende des USB-C™-Kabels an Ihr Notebook an.
3. Das Produkt kann jetzt verwendet werden.
4. Optional: Schließen Sie ein USB-C™-Stromversorgungskabel an den Stromversorgungsanschluss an. **B 5** um Ihr Notebook aufzuladen, während es an die Dockingstation angeschlossen ist **A 3**.
5. Optional: Schließen Sie Ihren Monitor an den HDMI-Ausgang **B 4** an, um Ihren Laptop-Bildschirm auf einen zweiten Monitor zu erweitern.
6. Optional: Schließen Sie bis zu drei USB-Peripheriegeräte (z. B. Maus, Tastatur und Webcam) an die USB-Eingänge an. **B 1**.

Wartung

- A** Trennen Sie die Verbindungen des Produkts vor der Reinigung.
- A** Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung und Wartung aus und trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- A** Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.
- A** Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.
- A** Reinigen Sie nicht die Innenseite des Produkts.

Entsorgung



Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

FR

Guide de démarrage rapide

NBSTDND500Si

Pied universel pour ordinateur portable



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne: ned.is/nbstdnd500si

Utilisation prévue

Ce produit est un support multi-angle pour ordinateur portable et une station d'accueil avec 8 ports intégrés pour connecter facilement votre ordinateur portable à plusieurs périphériques et à un moniteur externe à l'aide d'un seul câble USB-C™.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Pièces principales (image A)

- 1 Support pour ordinateur portable
- 2 Port USB-C™ pour ordinateur portable
- 3 Station d'accueil

Station d'accueil (image B)

- 1 3x USB 3.2 Gen 1 (vitesse de transfert des données jusqu'à 5Gbps)
- 2 Lecteur de carte SD
- 3 Lecteur de carte microSD
- 4 Sortie HDMI (max. 4K@30Hz)
- 5 Port USB-C™ d'alimentation (100W)

Consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Toujours tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- N'ouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas exposer le produit à l'eau, à la pluie, à la moiteur ou à une humidité élevée.
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant tout entretien et lors du remplacement de pièces.
- Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant nettoyage.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs lors du nettoyage du produit.

Connexion de l'ordinateur portable au produit

1. Connectez un câble USB-C™ au port de type USB-C™ de l'ordinateur portable. **A 2** de la station d'accueil **A 3**.
2. Connectez l'autre extrémité du Câble USB-C™ à votre ordinateur portable.
3. Le produit est maintenant prêt à être utilisé.
4. Facultatif : Connectez un câble USB-C™ d'alimentation au port d'alimentation. **B 5** pour charger votre ordinateur portable lorsqu'il est connecté à la station d'accueil. **A 3**.
5. En option : Connectez votre moniteur à la sortie HDMI **B 4** pour étendre l'écran de votre ordinateur portable à un second moniteur.
6. En option : Connectez jusqu'à trois périphériques USB (par exemple, une souris, un clavier et une webcam) aux entrées USB. **B 1**.

Maintenance

- A** Déconnectez le produit avant de procéder au nettoyage.
- A** Avant le nettoyage et la maintenance, mettez le produit hors tension, puis débranchez-le. Laissez le produit refroidir complètement.

-  Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux, propre et sec. Évitez les abrasifs qui peuvent endommager la surface.
-  N'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage du produit.
-  Ne pas nettoyer l'intérieur du produit.

Traitement des déchets



Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

NL Snelstartgids

Universele notebook bureaustandaard

NBSTD500SI



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/nbstd500si

Bedoeld gebruik

Dit product is een multi-angle notebookstandaard en dockingstation met 8 ingebouwde poorten om uw notebook eenvoudig aan te sluiten op meerdere randapparaten en een extern beeldscherm met een enkele USB - USB-C kabel.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Dit product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- 1 Notebookstandaard
- 2 USB-C™ notebookpoort
- 3 Docking station

Docking station (afbeelding B)

- 1 3x USB 3.2 Gen 1-ingang (gegevensoverdrachtsnelheid tot 5Gbps)
- 2 SD-kaartlezer
- 3 MicroSD-kaartlezer
- 4 HDMI uitgang (max. 4k@30Hz)
- 5 USB-C™ voedingspoort (100W)

Veiligheidsvoorschriften

-  **WAARSCHUWING**
 - Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
 - Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.
 - Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
 - Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.
 - Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
 - Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
 - Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
 - Houd het netsnoer en het product altijd uit de buurt van de gangbare looppaden.
 - Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
 - Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
 - Koppel het product los van de stroombron voordat u het reinigt.
 - Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.

Notebook aansluiten op het product

1. Sluit een USB-C kabel aan op de USB-C poort van het type notebook **A 2** van het dockingstation **A 3**.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB - USB-C™ kabel aan op je notebook.
3. Het product is nu gereed voor gebruik.
4. Optioneel: Sluit een USB-C™ voedingskabel aan op de voedingspoort **B 5** om uw laptop op te laden terwijl deze is aangesloten op het dockingstation **A 3**.
5. Optioneel: Sluit je monitor aan op de HDMI uitgang **B 4** om je laptopscherm uit te breiden naar een tweede monitor.
6. Optioneel: Sluit tot drie USB-randapparaten (bijv. muis, muis, toetsbord en webcam) aan op de USB-ingangen. **B 1**.

Onderhoud

-  Koppel het product los van het elektriciteitsnet voordat u het gaat reinigen.
-  Zet het product vóór reiniging en onderhoud uit en schakel de stroomtoevoer uit. Laat het product volledig afkoelen.
-  Reinig het product regelmatig met een zachte, schone, droge doek. Vermijd schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
-  Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.
-  Reinig de binnenkant van het product niet.

Afdanking



Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval.

Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

IT Guida rapida all'avvio

NBSTD500SI

Supporto universale da tavolo per notebook



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/nbstd500si

Uso previsto

Questo prodotto è un supporto multiangolare per notebook e una docking station con 8 porte integrate per collegare facilmente il notebook a più periferiche e a un monitor esterno con un unico cavo USB - Cavo USB-C.

Questo prodotto è inteso solo per utilizzo in interni. Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento. Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Parti principali (immagine A)

- 1 Supporto per notebook
- 2 Porta USB-C™ per notebook
- 3 Stazione docking

Docking station (immagine B)

- 1 3x USB 3.2 Ingresso Gen 1 (velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps)
- 2 Lettore di schede SD
- 3 Lettore di schede MicroSD
- 4 Uscita HDMI (max. 4k@30Hz)
- 5 Porta USB-C™ di alimentazione (100W)

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Tenere sempre i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto all'acqua, alla pioggia, all'umidità o all'umidità elevata.
- Tenere sempre il cavo di alimentazione e il prodotto lontani dai luoghi in cui si è soliti camminare.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
- Prima della pulizia scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione.
- Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.

Collegamento del notebook al prodotto

1. Collegare un cavo USB-C™ alla porta USB-C™ del notebook. **A** **2** della docking station **A** **3**.
2. Collegare l'altra estremità del Cavo USB-C™ al notebook.
3. Il prodotto ora è pronto all'uso.
4. Opzionale: Collegare un cavo di alimentazione USB-C™ alla Porta di alimentazione **B** **5** per caricare il portatile mentre è collegato alla docking station. **A** **6**.
5. Opzionale: Collegare il monitor all'Uscita HDMI **B** **4** per estendere lo schermo del portatile a un secondo monitor.
6. Opzionale: Collegare fino a tre periferiche USB (ad esempio mouse, tastiera e webcam) agli ingressi USB. **B** **1**.

Manutenzione

A Scollegare il prodotto prima della pulizia.

A Prima della pulizia e della manutenzione, spegnere il prodotto e scollegare l'alimentazione. Lasciar raffreddare completamente il prodotto.

A Pulire il prodotto regolarmente con un panno asciutto, morbido e pulito. Evitare sostanze abrasive che possono danneggiare la superficie.

A Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti chimici aggressivi come ammoniaca, acido o acetone.

A Non pulire l'interno del prodotto.

Smaltimento



Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

ES Guía de inicio rápido

NBSTND500SI

Soporte universal para portátil



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/nbstnd500si

Uso previsto por el fabricante

Este producto es un soporte multiángulo para portátil y una estación de acoplamiento con 8 puertos integrados para conectar fácilmente el portátil a varios periféricos y a un monitor externo con un único cable USB-C™.

Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores. Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado. Este producto no está diseñado para un uso profesional.

Partes principales (imagen A)

- 1 Soporte para portátil
- 2 Puerto USB-C™ para portátiles
- 3 Estación de acoplamiento

Estación de acoplamiento (imagen B)

- 1 3x USB 3.2 Entrada Gen 1 (velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps)
- 2 Lector de tarjetas SD
- 3 Lector de tarjetas MicroSD
- 4 Salida HDMI (máx. 4k@30Hz)
- 5 Puerto del suministro de corriente USB-C™ (100W)

Instrucciones de seguridad

A ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje siempre fuera del alcance de los niños.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No abra el producto, no existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- No exponga el producto al agua, a la lluvia o a humedad elevada.
- Mantenga siempre el cable de alimentación y el producto alejados de los pasajes habituales.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacer una revisión y al sustituir piezas.
- Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.

Conexión del portátil al producto

1. Conecte un cable USB-C™ al puerto para portátil de tipo USB-C™ **A** **2** de la estación de acoplamiento. **A** **3**.
2. Conecta el otro extremo del cable USB-C™ al portátil. El producto está listo para su uso.
3. El producto está listo para su uso.
4. Opcional: Conecte un cable de alimentación USB-C™ al puerto del suministro de corriente **B** **5** para cargar el portátil mientras está conectado a la base de conexión. **A** **3**.

- Opcional: Conecte su monitor a la Salida HDMI **B 4** para ampliar la pantalla de tu portátil a un segundo monitor.
- Opcional: Conecte hasta tres periféricos USB (por ejemplo, ratón, teclado y webcam) a las entradas USB **B 1**.

Manutenimiento

A Desconecte el producto antes de limpiarlo.

A Antes de realizar las labores de limpieza y mantenimiento, apague el producto y desenchufe la alimentación. Deje que el producto se enfríe por completo.

A Limpie el producto regularmente con un paño suave, limpio y seco. Evite los productos abrasivos que puedan dañar la superficie.

A Para limpiar el producto, no utilice productos de limpieza agresivos como amoníaco, ácido o acetona.

A No limpie el interior del producto.

Eliminación



El producto está diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica. Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

PT Guia de iniciação rápida

NBSTD500SI

Supporte universel de secrétaire pour ordinateur portable



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/nbstnd500si

Utilização prevista

Este produto é um suporte e estação de ancoragem multi-ângulo para portáteis com 8 portas incorporadas para ligar facilmente o seu portátil a vários periféricos e a um monitor externo com um único Cabo USB - USB-C™.

Este produto destina-se apenas a utilização interior.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Este produto não se destina a utilização profissional.

Peças principais (imagem A)

- 1 Suporte para notebook
- 2 Porta USB-C™ notebook
- 3 Estação de ancoragem

Estação de ancoragem (imagem B)

- 1 3x USB 3.2 Entrada Gen 1 (velocidade de transferência de dados até 5Gbps)
- 2 Leitor de cartões SD
- 3 Leitor de cartões MicroSD
- 4 Saída HDMI (máx. 4k@30Hz)
- 5 Porta USB-C™ de alimentação (100W)

Instruções de segurança

A AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Não deixe as crianças brincarem com o material de embalagem. Mantenha sempre o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não abra o produto, este não contém peças reparáveis pelo utilizador.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.

- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Não exponha o produto a água, chuva, humidade ou humidade elevada.
- Mantenha sempre o cabo de alimentação e o produto afastado de locais de passagem habitual.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de efetuar a manutenção ou substituir peças.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de limpar.
- Não utilize agentes químicos de limpeza agressivos durante a limpeza.

Ligar o computador portátil ao produto

- Ligar um Cabo USB - USB-C™ à porta USB - USB-C™ do portátil **A 2** da estação de ancoragem **A 3**.
- Ligue a outra extremidade do Cabo USB - USB-C™ ao seu computador portátil.
- O produto está agora pronto a ser usado.
- Opcional: Ligar um cabo de alimentação USB-C™ à Porta de alimentação **B 5** para carregar o seu computador portátil enquanto este está ligado à estação de ancoragem **A 3**.
- Opcional: Ligar o monitor à Saída HDMI **B 4** para aumentar o ecrã do seu computador portátil para um segundo monitor.
- Opcional: Ligar até três periféricos USB (por exemplo, Rato, teclado e webcam) às entradas USB **B 1**.

Manutenção

A Desligue o produto da tomada antes de efetuar a limpeza.

A Antes da limpeza e manutenção, desligue o produto e desligue a ficha da tomada. Deixe-o arrefecer por completo.

A Limpe o produto regularmente com um pano macio limpo e seco. Evite produtos abrasivos que podem danificar a superfície.

A Não utilize agentes de limpeza químicos, tais como amoníaco, ácidos ou acetona para limpar o produto.

A Não limpe o interior do produto.

Eliminação



O produto deve ser eliminado separadamente num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico.

Para obter mais informações, contacte o revendedor ou o organismo local responsável pela gestão de resíduos.

SV Snabbstartsguide

NBSTD500SI

Universellt skrivbordsstativ för bärbara datorer



För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/nbstnd500si

Avsedd användning

Den här produkten är ett flervinkelstativ och en dockningsstation för bärbara datorer med 8 inbyggda portar som gör det enkelt att ansluta din bärbara dator till flera kringutrustningsenheter och en extern bildskärm med en enda USB-C™-kabel.

Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.

Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Denna produkt är inte avsedd för professionellt bruk.

Huvuddelar (bild A)

- 1 Ställ för bärbar dator
- 2 USB-C™ port för bärbar dator
- 3 Dockningsstation

Dockningsstation (bild B)

- 1 3x USB 3.2 Gen 1-ingång (dataöverföringshastighet upp till 5Gbps)
- 2 SD-kortläsare
- 3 MicroSD-kortläsare
- 4 HDMI-utgång (max. 4k@30Hz)
- 5 USB-C™ strömförsörjningsport (100W)

Säkerhetsanvisningar

VARNING

- Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.
- Barn får inte leka med emballaget. Håll alltid emballaget utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Öppna inte upp produkten. Det finns inga invändiga delar som användaren kan serva på egen hand.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Sänk inte ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Exponera inte produkten till vatten, regn eller fukt eller hög fukthalt.
- Håll alltid nätsladden och produkten borta från gångbanor som vanligtvis används.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Koppla bort produkten från kraftkällan före service och utbyte av delar.
- Koppla bort produkten från strömkällan före städning.
- Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel när du rengör produkten.

Ansluta den bärbara datorn till produkten

1. Anslut en USB-C™-kabel till USB-C™-porten för notebook av typ **A2** på dockningsstationen **A3**.
2. Anslut den andra änden av USB-C™-kabeln till din bärbara dator.
3. Produkten är nu klar för användning.
4. Valfritt: Anslut en USB-C™ strömförsörjningskabel till strömförsörjningsporten **B5** för att ladda din bärbara dator medan den är ansluten till dockningsstationen **A3**.
5. Valfritt tillbehör: Anslut din bildskärm till HDMI-utgången **B4** för att utöka skärmen på din bärbara dator till en andra bildskärm.
6. Valfritt tillbehör: Anslut upp till tre USB-kringutrustningsenheter (t.ex. mus, tangentbord och webbkamera) till USB-ingångarna **B1**.

Underhåll

- A** Koppla bort produkten före rengöring.
- A** Stäng av produkten och koppla från strömmen före rengöring och underhåll. Låt produkten kallna helt.
- A** Rengör produkten regelbundet med en mjuk, ren och torr trasa. Undvik slipande produkter som kan skada ytan.
- A** Använd inte aggressiva kemiska rengöringsmedel såsom ammoniak, syra eller aceton vid rengöring av produkten.
- A** Rengör inte produktens insida.

Bortskaffning



Produkten är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall.
För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för avfallshantering.

FI

Pika-aloitusopas

Yleiskäyttöinen kannettavan tietokoneen pöytäjalusta

NBSTDND500SI



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkoversiosta: ned.is/nbstdnd500si

Käyttötarkoitukset

Tämä tuote on monikäyttöinen kannettavan tietokoneen jalusta ja telakointiasema, jossa on 8 sisäänrakennettua porttia, joiden avulla voit helposti liittää kannettavan tietokoneen useisiin oheislaitteisiin ja ulkoiseen näyttöön yhdellä USB-C™-kaapelilla.
Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tärkeimmät osat (kuva A)

- 1 Kannettavan tietokoneen teline
- 2 USB-C™ kannettavan portti
- 3 Telakointiasema

Telakointiasema (kuva B)

- 1 3x USB 3.2 Gen 1 -tulo (tiedonsiirtonopeus jopa 5Gbps)
- 2 SD-kortinlukija
- 3 MicroSD-kortinlukija
- 4 HDMI-lähtö (max. 4k@30Hz)
- 5 USB-C™-virtaläheportti (100W)

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Pidä pakkausmateriaalit aina poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatus mukaisesti.
- Älä avaa tuotetta; sen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista tuotetta vedelle, sateelle, korkealle ilmakehille tai muulle kosteudelle.
- Pidä virtajohto ja tuote aina poissa paikoista, joissa kuljetaan paljon.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Älä käytä tuotteen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita.

Kannettavan tietokoneen liittäminen tuotteeseen

1. Liitä USB-C™-kaapeli kannettavan tietokoneen USB-C™-portiin. **A2** telakointiaseman **A3**.
2. Liitä USB-C™-kaapelin toinen pää kannettavaan tietokoneeseen.
3. Tuote on nyt käyttövalmis.
4. Valinnainen: Liitä USB-C™-virtalähteen kaapeli virtaläheporttiin. **B5** kannettavan tietokoneen lataamiseksi, kun se on liitettyä telakointiasemaan. **A3**.
5. Valinnainen: Liitä näyttö HDMI-lähtöön **B4** kannettavan tietokoneen näyttö laajentamiseksi toiseen näyttöön.
6. Valinnainen: Hiiri, näppäimistö ja webkamera USB-tuloihin. **B1**.

Huolto

-  Irrota tuote ennen puhdistusta.
-  Ennen puhdistusta ja huoltoa sammuta tuotteen virta ja irrota sen virtajohto pistorasiasta. Anna tuotteen jäähtyä kokonaan.
-  Puhdista tuote säännöllisesti pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla liinalla. Vältä hankaavia aineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
-  Älä käytä tuotteen puhdistuksessa voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, kuten ammoniakia, happoja tai asetonia.
-  Älä puhdista tuotetta sisäpuolelta.

Jätehuolto



Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomais.

NO

Hurtigguide

Universelt bordstativ for bærbare datamaskiner

NBSTND500SI



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/nbstnd500si

Tiltenkt bruk

Dette produktet er et stativ og dokkingstasjon for bærbare PC-er med flere vinkler og 8 innebygde porter som gjør det enkelt å koble den bærbare PC-en til flere eksterne enheter og en ekstern skjerm med én USB-C™-kabel.

Dette produktet er kun tiltenkt innendørs bruk.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Dette produktet er ikke tiltenkt profesjonelt bruk.

Hoveddeler (bilde A)

- 1 Notisboks
- 2 USB-C™ port for bærbare datamaskiner
- 3 Dokkingstasjon

Dokkingstasjon (bilde B)

- 1 3x USB 3.2 Gen 1-inngang (dataoverføringshastighet på opptil 5Gbps)
- 2 SD-kortleser
- 3 MicroSD-kortleser
- 4 HDMI-utgang (maks. 4k@30Hz)
- 5 USB-C™-strømforsyningsport (100W)

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Ikke la barn leke med emballasjen. Emballasjen må alltid være utilgjengelig for barn.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan repareres.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Produktet må ikke nedsenkes i vann eller annen væske.
- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Hold alltid strømkabelen og produktet unna steder der personer vanligvis går.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.

- Koble roboten fra strømkilden før den rengjøres.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.

Koble den bærbare PC-en til produktet

1. Koble en USB-C™-kabel til USB-C™-porten for bærbare PC-er av typen **A2** på dokkingstasjonen **A3**.
2. Koble den andre enden av USB-C™-kabelen til den bærbare PC-en.
3. Produktet er nå klart til bruk.
4. Valgfritt: Koble en USB-C™-strømforsyningskabel til strømforsyningsporten **B5** for å lade den bærbare datamaskinen mens den er koblet til dokkingstasjonen **A3**.
5. Valgfritt: Koble skjermen til HDMI-utgangen **B4** for å utvide skjermen på den bærbare datamaskinen til en ekstra skjerm.
6. Valgfritt tilbehør: Koble opptil tre USB-enheter (f.eks. mus, tastatur og webkamera) til USB-inngangene **B1**.

Vedlikehold

-  Koble fra produktet før du rengjør det.
-  Slå av varmeovnen og koble fra strømmen før rengjøring og vedlikehold. La varmeovnen avkjøles helt.
-  Rengjør produktet regelmessig med en myk, ren og tørr klut. Unngå skuremiddel som kan skade overflaten.
-  Ikke bruk sterke kjemiske rengjøringsprodukter som ammoniakk, syre eller aceton når du rengjør produktet.
-  Ikke rengjør innsiden av produktet.

Kassering



Produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall. Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

DA

Vejledning til hurtig start

Universelt bordstativ til bærbare computere

NBSTND500SI



Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/nbstnd500si

Tilsigtet brug

Dette produkt er et notebook-stativ med flere vinkler og en dockingstation med 8 indbyggede porte, så du nemt kan tilslutte din notebook til flere eksterne enheder og en ekstern skærm med et enkelt USB-C™-kabel.

Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Hoveddele (billede A)

- 1 Notebook-stander
- 2 USB-C™ notebook-port
- 3 Dockingstation

Dockingstation (billede B)

- 1 3x USB 3.2 Gen 1-input (dataoverførselshastighed op til 5Gbps)
- 2 SD-kortlæser
- 3 MicroSD-kortlæser
- 4 HDMI-udgang (maks. 4k@30Hz)
- 5 USB-C™-strømforsyningsport (100W)

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.

- Lad ikke børn lege med emballagen. Hold altid emballagen uden for børns rækkevidde.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Åbn ikke produktet, der er ikke nogen brugbare dele inde i.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke produktet for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed.
- Hold altid strømkablet og produktet væk fra de sædvanlige stier.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler ved rengøring af produktet.

Tilslutning af den bærbare computer til produktet

1. Slut et USB-C™-kabel til notebook-porten af typen USB-C™. **A 2** på dockingstationen **A 3**.
2. Slut den anden ende af USB-C™-kablet til din notebook.
3. Produktet er nu klar til brug.
4. Valgfrit: Tilslut et USB-C™-strømforsyningskabel til strømforsyningsporten **B 5** for at oplade din bærbare computer, mens den er tilsluttet dockingstationen **A 3**.
5. Det er valgfrit: Tilslut din skærm til HDMI-udgangen **B 4** for at udvide din bærbare skærm til en ekstra skærm.
6. Valgfrit: Tilslut op til tre USB-enheder (f.eks. mus, tastatur og webcam) til USB-indgangene. **B 1**.

Vedligeholdelse

- A** Frakobl produktet inden rengøring.
- A** For rengøring og vedligeholdelse skal produktet slukkes og afkobles fra strømmen. Lad produktet køle helt af.
- A** Rengør produktet jævnligt med en blød, ren og tør klud. Undgå slibemiddel, som kan skade overfladen.
- A** Anvend ikke aggressive kemiske rengøringsmidler såsom ammoniak, syre eller acetone, når du rengør produktet.
- A** Rengør ikke produktets inderside.

Bortskaffelse



Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

HU

Gyors beüzemelési útmutató

Univerzális notebook asztali állvány

NBSTDND500SI



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/nbstdnd500si

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy többszögű notebook-állvány és dokkolóállomás B beépített porttal, amellyel könnyedén csatlakoztathatja notebookját több perifériához és külső monitorhoz egyetlen USB-C™ kábellel. A termék beltéri használatra készült.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Ez a termék nem professzionális használatra készült.

Fő alkatrészek (kép A)

- 1 Notebook állvány
- 2 USB-C™ notebook port
- 3 Dokkoló állomás

Dokkolóállomás (kép B)

- 1 3x USB 3.2 Gen 1 bemenet (adatátviteli sebesség akár 5Gbps)
- 2 SD kártyaolvasó
- 3 MicroSD kártyaolvasó
- 4 HDMI kimenet (max. 4k@30Hz)
- 5 USB-C™ tápegység port (100W)

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagot mindig tartsa gyermekektől elzárva.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Óvja a terméket víztől, esőtől, nedvességtől vagy magas páratartalomtól.
- Mindig tartsa távol a tápkábelt és a terméket a gyakran használt útvonalaktól.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Szerviz előtt az alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- Tisztítás előtt húzza ki a robotot az áramellátásból.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.

A notebook csatlakoztatása a termékhez

1. Csatlakoztasson egy USB-C™ kábelt a notebook USB-C™ típusú portjához. **A 2** a dokkolóállomáshoz **A 3**.
2. Csatlakoztassa az USB-C™-kábel másik végét a notebookjához.
3. A termék ezzel készen áll a használatra.
4. Választható: Csatlakoztasson egy USB-C™ tápkábelt a tápegység portjához. **B 5** a laptop töltéséhez, miközben az a dokkolóállomáshoz van csatlakoztatva. **A 5**.
5. Választható: Csatlakoztassa a monitort a HDMI kimenethez **B 4** a laptop képernyőjének második monitorra történő kiterjesztéséhez.
6. Választható: Egér, billentyűzet és webkamera) csatlakoztatása az USB-bemenetekhez. **B 1**.

Karbantartás

- A** Tisztítás előtt válassza le a terméket a hálózati csatlakozójáról.
- A** Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a terméket, és szakítsa meg az áramellátást. Hagyja a terméket teljesen kihűlni.
- A** Rendszeresen tisztítsa meg a terméket puha, tiszta, száraz ruhával. Kerülje a felületet károsító súrolószerek használatát.
- A** Ne használjon agresszív tisztítószereket, például ammóniát, savat vagy acetont a termék tisztításához.
- A** Ne tisztítsa meg az eszköz belsejét.

Ártalmatlanítás



A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladék közé.

További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatósággal.

Uniwersalna podstawka na notebooka

NBSTND500SI



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/nbstnd500si

Przeznaczenie

Ten produkt to wielokątowa podstawka pod notebooka i stacja dokująca z 8 wbudowanymi portami, które umożliwiają łatwe podłączenie notebooka do wielu urządzeń peryferyjnych i zewnętrznego monitora za pomocą jednego kabla typu USB-C™. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Produkt nie jest przeznaczony do profesjonalnego użytku.

Główne części (obraz A)

- 1 Stojak na laptopa
- 2 Gniazdo USB-C™ do notebooka
- 3 Stacja dokująca

Stacja dokująca (obraz B)

- 1 3x USB 3.2 Wyjście Gen 1 (prędkość transferu danych do 5Gbps)
- 2 Czytnik kart SD
- 3 Czytnik kart microSD
- 4 Wyjście HDMI (maks. 4k@30Hz)
- 5 Gniazdo zasilania USB-C™ (100W)

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Zawsze przechowuj materiał opakowaniowy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie otwieraj produktu - w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Zawsze trzymaj kabel zasilający i produkt z dala od standardowych dróg przemieszczania.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłącz produkt od źródła zasilania.
- Przed rozpoczęciem sprzątania odłącz produkt od źródła zasilania.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.

Podłączanie notebooka do produktu

1. Podłącz Kabel typu USB - USB-C™ do Gniazda USB-C™ notebooka. **A** 2 stacji dokującej **A** 3.
2. Podłącz drugi koniec kabla typu USB-C™ do notebooka.
3. Produkt jest gotowy do użycia.

4. Opcjonalnie: Podłącz Przewód zasilający typu USB-C™ do Gniazda zasilania. **B** 5 aby naładować laptopa, gdy jest podłączony do stacji dokującej. **A** 3.
5. Opcjonalnie: Podłącz monitor do Wyjścia HDMI **B** 4 aby rozszerzyć ekran laptopa na drugi monitor.
6. Opcjonalnie: Podłącz maksymalnie trzy urządzenia peryferyjne USB (np. mysz, klawiaturę i kamerę internetową) do wejść USB. **B** 1.

Konserwacja

- A** Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy go odłączyć.
- A** Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji wyłącz produkt i odłącz zasilanie. Pozostaw produkt do całkowitego ostygnięcia.
- A** Regularnie czyść obudowę miękką, czystą i suchą szmatką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- A** Do czyszczenia produktu nie stosuj ostrych, chemicznych środków czyszczących, takich jak amoniak, kwas lub aceton.
- A** Nie czyść wnętrza produktu.

Utylizacja



Produkt jest przeznaczony do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie odbioru. Nie należy pozbywać się produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym urzędem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami.

Καθολική βάση γραφείου για φορητούς υπολογιστές

NBSTND500SI



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/nbstnd500si

Προοριζόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν είναι μια βάση στήριξης και σταθμός σύνδεσης για φορητούς υπολογιστές πολλαπλών γωνιών με 8 ενσωματωμένες θύρες για την εύκολη σύνδεση του φορητού σας υπολογιστή με πολλαπλά περιφερειακά και μια εξωτερική οθόνη με ένα μόνο καλώδιο USB-C™.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Κύρια μέρη (Εικόνα Α)

- 1 Βάση για φορητό υπολογιστή
- 2 Θύρα USB-C™ για φορητούς υπολογιστές
- 3 Σταθμός σύνδεσης

Σταθμός σύνδεσης (Εικόνα Β)

- 1 3x USB 3.2 Είσοδος Gen 1 (ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως 5Gbps)
- 2 Αναγνώστης καρτών SD
- 3 Αναγνώστης καρτών MicroSD
- 4 Έξοδος HDMI (μέγ. 4k@30Hz)
- 5 Θύρα τροφοδοσίας USB-C™ (100W)

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Πάντα να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην ανοίγετε το προϊόν, δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη για τον χρήστη στο εσωτερικό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Πάντα να διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το προϊόν μακριά από διαδρόμους που συνήθως χρησιμοποιείτε.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφυγείτε τα τραντάγματα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από την καθαριότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Σύνδεση του φορητού υπολογιστή στο προϊόν

- Συνδέστε ένα καλώδιο USB-C™ στη θύρα τύπου USB-C™ του φορητού υπολογιστή. **A** του σταθμού σύνδεσης **A**.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB-C™ στο φορητό σας υπολογιστή.
- Το προϊόν είναι τώρα έτοιμο προς χρήση.
- Προαιρετικά: Συνδέστε ένα καλώδιο τροφοδοσίας USB-C™ στη θύρα τροφοδοσίας ρεύματος. **B** για να φορτίσετε το φορητό σας υπολογιστή ενώ είναι συνδεδεμένος στο σταθμό σύνδεσης **A**.
- Προαιρετικά: Συνδέστε την οθόνη σας στην έξοδο HDMI **B** για να επεκτείνετε την οθόνη του φορητού σας υπολογιστή σε μια δεύτερη οθόνη.
- Προαιρετικά: USB (π.χ. ποντίκι, πληκτρολόγιο και κάμερα) στις εισόδους USB. **B**.

Συντήρηση

- Αποσυνδέστε το προϊόν πριν το καθαρίσετε.
- Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε από το ρεύμα. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει καλά.
- Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό, καθαρό και υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του προϊόντος.

Απορρίψη



Το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

SK Rýchly návod

Univerzálny stolový stojan na notebook

NB5TND5005I



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: ned.is/nbstnd5005i

Určené použitie

Tento produkt je viacúčelový stojan na notebook a dokovacia stanica s 8 zabudovanými portami, ktoré umožňujú jednoduché pripojenie notebooku k viacerým periférnym zariadeniam a externému monitoru pomocou jediného kábla USB-C™.

Tento výrobok je určený len na použitie vo vnútornom prostredí. Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Tento výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Hlavné časti (obrázok A)

- 1 Stojan na notebook
- 2 Port USB-C™ pre notebook
- 3 Dokovacia stanica

Dokovacia stanica (obrázok B)

- 1 3x USB 3.2 Vstup Gen 1 (rýchlosť prenosu dát do 5Gb/s)
- 2 Čítačka kariet SD
- 3 Čítačka kariet MicroSD
- 4 Výstup HDMI (max. 4k@30Hz)
- 5 Napájací port USB-C™ (100W)

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezapíšte prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacim materiálom. Vždy uchovávajte baliaci materiál mimo dosahu detí.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok neotvárajte, neobsahuje vnútri žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chýbná. Poškodený alebo chýbný výrobok okamžite vymeňte.
- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Výrobok nevystavujte vode, dažďu alebo vysokej vlhkosti.
- Vždy uchovávajte napájací kábel a výrobok mimo bežných chodníkov.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Výrobok pred čistením odpojte od zdroja napájania.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.

Pripojenie notebooku k výrobku

- 1 Pripojte kábel USB-C™ k portu USB-C™ notebooku **A** dokovacej stanice **A**.
- 2 Pripojte druhý koniec kábla USB-C™ k notebooku.
- 3 Teraz je výrobok pripravený na používanie.
- 4 Voliteľné: Pripojte napájací kábel USB-C™ k napájaciemu portu **B** na nabíjanie notebooku, keď je pripojený k dokovacej stanici **A**.
- 5 Voliteľné: Pripojte monitor k výstupu HDMI **B** na rozšírenie obrazovky notebooku na druhý monitor.
- 6 Voliteľné: Pripojte až tri periférne zariadenia USB (napr. myš, klávesnicu a webovú kameru) k vstupom USB **B**.

Údržba

-  Pred čistením odpojte výrobok.
-  Pred čistením a údržbou výrobok vypnite a odpojte od napájania. Nechajte výrobok úplne vychladnúť.
-  Výrobok pravidelne čistite mäkkou, čistou a suchou utierkou. Vyhnete sa brúsnyim materiálom, ktoré by mohli poškodiť povrch.
-  Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky ako čpavok, kyselinu alebo aceton.
-  Nečistite vnútro výrobku.

Likvidácia



Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom.

Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestneho úradu zodpovedného za nakladanie s odpadmi.

CS Rychlý návod

Univerzální stolní stojan na notebook

NBSTND500SI



Více informací najdete v rozšířené příručce online: ned.is/nbstnd500si

Zamýšlené použití

Tento produkt je víceúčelníkový stojan pro notebooky a dokovací stanice s 8 vestavěnými porty pro snadné připojení notebooku k více periferiím a externímu monitoru pomocí jediného kabelu USB-C™. Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách. Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Tento výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Hlavní části (obrázek A)

- ① Stojan na notebook
- ③ Dokovací stanice
- ② Port USB-C™ pro notebook

Dokovací stanice (obrázek B)

- ① 3x USB 3.2 Vstup Gen 1 (rychlost přenosu dat až 5Gb/s)
- ④ Výstup HDMI (max. 4k@30Hz)
- ② Čtečka karet SD
- ⑤ Napájecí port USB-C™ (100W)
- ③ Čtečka karet MicroSD

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nikdy neotevírejte, neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Nevystavujte výrobek působení vody, deště, vlhkosti či vysoké vlhkého vzduchu.
- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.
- Zabraňte pádu výrobku a chráňte jej před nárazy.
- Před údržbou a výměnou součástí vždy odpojte výrobek od napájecího zdroje.

- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.

Připojení notebooku k výrobku

1. Připojení kabelu USB-C™ k portu USB-C™ notebooku **A ②** dokovací stanice **A ③**.
2. Připojte druhý konec kabelu USB-C™ k notebooku.
3. Výrobek je nyní připraven k použití.
4. Volitelně: Připojte napájecí kabel USB-C™ k napájecímu portu **B ⑤** pro nabíjení notebooku, když je připojen k dokovací stanici **A ③**.
5. Volitelně: Připojte monitor k výstupu HDMI **B ④** pro rozšíření obrazovky notebooku na druhý monitor.
6. Volitelně: Ke vstupu USB lze připojit až tři periferní zařízení USB (např. myš, klávesnici a webovou kameru). **B ①**.

Údržba

-  Před čištěním výrobek odpojte.
-  Před čistením a údržbou výrobok vypněte a odpojte napájení. Nechte výrobek zcela vychladnout.
-  Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.
-  K čištění také nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky na bázi amoniaku, kyseliny nebo acetonu.
-  Nečistěte vnitřní část výrobku.

Likvidace



Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.

Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

RO Ghid rapid de inițiere

Support universal de birou pentru notebook

NBSTND500SI



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/nbstnd500si

Utilizare preconizată

Acest produs este un suport pentru notebook cu unghiuri multiple și o stație de andocare cu 8 porturi încorporate pentru a vă conecta cu ușurință notebook-ul la mai multe periferice și la un monitor extern cu un singur cablu USB-C™.

Acest produs este destinat exclusiv pentru utilizare la interior.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Piese principale (imagine A)

- ① Stativ de notebook
- ③ Stație de andocare
- ② Port USB-C™ pentru notebook

Stație de andocare (imagine B)

- ① 3x USB 3.2 Gen 1 (viteză de transfer a datelor de până la 5Gbps)
- ④ ieșire HDMI (max. 4k@30Hz)
- ② Cititor de carduri SD
- ⑤ Port de alimentare USB-C™ (100W)
- ③ Cititor de carduri MicroSD

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul care a servit la ambalare. Nu lăsați materialul care a servit la ambalare la îndemâna copiilor.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu desfaceți produsul, înăuntru nu există nicio piesă reparabilă de către utilizator.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu expuneți produsul la apă, ploaie, umezeală sau umiditate puternică.
- Țineți întotdeauna cablul de alimentare și produsul departe de locurile pe unde trec persoane în mod obișnuit.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de service și când înlocuiți piese.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de curățare.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici agresivi pentru a curăța produsul.

Conectarea notebook-ului la produs

1. Conectați un cablu USB-C™ la portul de tip USB-C™ pentru notebook **A 2** al stației de andocare **A 3**.
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB-C™ la notebook-ul dvs.
3. Produsul este acum pregătit pentru a fi folosit.
4. Opțional: Conectați un cablu de alimentare USB-C™ la portul de alimentare **B 5** pentru a vă încărca laptopul în timp ce acesta este conectat la stația de andocare **A 3**.
5. Opțional: Conectați monitorul la ieșirea HDMI **B 4** pentru a extinde ecranul laptopului la un al doilea monitor.
6. Opțional: Conectați până la trei periferice USB (de ex. mouse, tastatură și cameră web) la intrările USB **B 1**.

Mentenanță

 Deconectați produsul înainte de curățare.

 Înainte de curățare și întreținere, opriți produsul și deconectați alimentarea. Lăsați produsul să se răcească integral.

 Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată.

Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

 Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.

 Nu curățați interiorul produsului.

Eliminare



Produsul a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu eliminați produsul odată cu deșeurile menajere.

Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

