

# Lenco

## BENUTZERHANDBUCH

### PODO-152

#### Media-Player mit Schrittzähler



Weitere Informationen und Hilfe bei [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

## Warnhinweise

### **BENUTZEN SIE ZUR BEDIENUNG DES GERÄTS STETS DEN SCHREIBSTIFT**

#### **So nicht!**

- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf oder in unmittelbarer Nähe des Geräts ab.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf oder in unmittelbarer Nähe des Geräts ab.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub oder Vibration aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze des Geräts.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
- Öffnen Sie das Gerätegehäuse nicht, es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Kunststoffverpackungen (Plastiktüren) spielen.

#### **SICHERHEITSHINWEISE**

- Lesen und befolgen Sie vor der Benutzung des Geräts alle Warnhinweise und Anleitungen.
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung durch kleine Kinder geeignet. Kinder müssen entsprechend angeleitet werden.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Nutzung.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf oder in unmittelbarer Nähe des Geräts ab.
- Halten Sie rings um das Gerät ausreichenden Abstand zur Ventilation.
- Blockieren Sie nicht die Ventilation des Geräts mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen oder dergleichen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher aufgestellt ist. Schäden durch unsichere Aufstellung oder Nichtbeachtung von Warn- oder Sicherheitshinweisen führen zum Verlust Ihrer Garantieansprüche.
- Das Gerät sollte nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bzw. unter Reizarmut leiden, benutzt werden. Personen mit einem Mangel an Erfahrung oder Wissen sollten das Gerät nur unter Aufsicht oder vorherige Einweisung durch eine Person benutzen, die die Verantwortung für alle Beteiligten übernimmt.

Lenco empfiehlt, die Verpackungsmaterialien für eine mögliche spätere Benutzung beim Transport aufzubewahren.

Entsorgen Sie Batterien und Akkus getrennt von diesem Gerät.




**ACHTUNG:** Längere Aussetzung lauter Geräusche mit tragbaren Musikgeräten kann zu vorübergehenden oder dauerhaften Hörschäden führen.



**WARNUNG:** Das Hören von Musik im Straßenverkehr kann zu verminderter Aufmerksamkeit bei potenziellen Gefahren, wie beispielsweise herannahenden Fahrzeugen führen.

## 1. Bedienelemente des Players

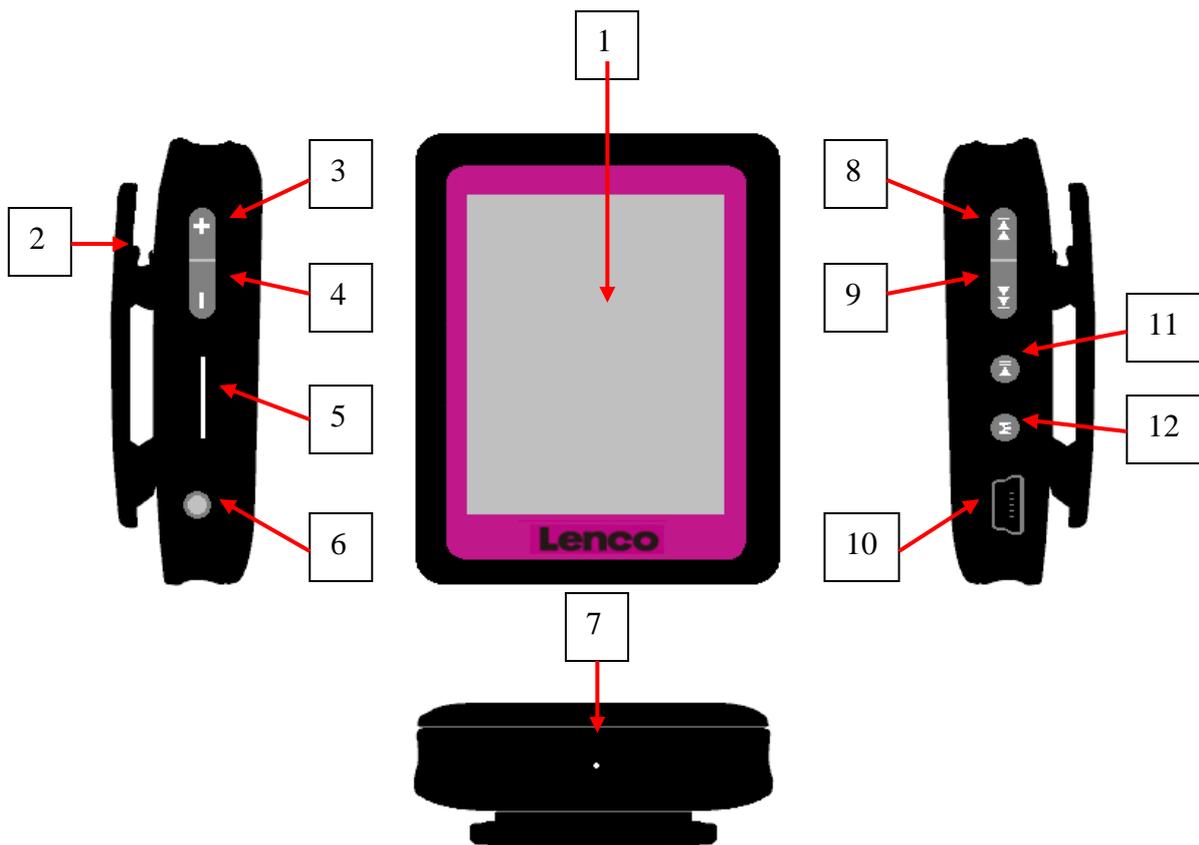

Nr.	Erläuterung	Nr.	Erläuterung
1	<b>TFT-Display</b>	7	<b>Mic-Anschluss/ Reset-Taste</b>
2	<b>Clip</b>	8	⏮ (Zurück / Schnellvorlauf)
3	⏶ (Lautstärke erhöhen)	9	⏭ (Weiter / Schnellrücklauf)
4	⏵ (Lautstärke reduzieren)	10	<b>USB-Mini-Port</b>
5	<b>Kartenschlitz</b>	11	⏸ (Wiedergabe / Pause / Standby EIN - AUS)
6	<b>Kopfhörerbuchse</b>	12	<b>M</b> (Menü / Enter / Auswahl)

## 2. Hinweise zum Akku des Players

Der Player verfügt über einen eingebauten Akku, der nicht vom Benutzer ausgewechselt werden kann. Für optimale Ergebnisse laden Sie den Akku des Players vor der Inbetriebnahme für ca. 2 Stunden oder bis die Batteriestandsanzeige voll ist im Ladezustand auf.



**Der Akku ist voll**

**Hinweis:** Der Player verbraucht auch nach dem Ausschalten Energie. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wurde, muss die Batterie ggf. aufgeladen werden. Laden Sie den Player in einem Zeitraum von 3 Monaten mindestens 2 bis 3 Mal auf, um die Nutzungsdauer und Leistung der Batterie zu gewährleisten.

### a) Aufladen des Akkus:

Sie können den Akku des Players auf verschiedene Weisen aufladen:

- Schließen Sie den Player an Ihren Computer an. Oder,
- Verwenden Sie ein USB-Ladegerät. (Separat erhältlich)

### b) Anschluss und Aufladen:

- Sobald Sie den Player mit Ihrem Computer/Ladegerät verbunden haben, erscheint "Connect" auf dem Bildschirm.
- Während der Ladevorgangs bewegt sich die Batteriestandsanzeige auf dem Bildschirm. Der Akku wird dabei aufgeladen.

### Anschlussanzeige



### Während des Ladevorgangs



**Wichtig:** Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn Ihr Computer im Bereitschaftszustand ist. Beachten Sie, dass die meisten USB-Anschlüsse, die sich auf Tastaturen befinden, nicht genügend Strom zum Aufladen des Players liefern. Verbinden Sie den Player direkt mit einem USB-Anschluss Ihres Computers, um Ladeprobleme zu verhindern.

## 3. Anschließen und Abtrennen des Players

Sie können den Player zum Aufladen des Akkus mit Ihrem Computer verbinden, oder um bei Bedarf Media-Dateien und aufgezeichnete Sprachnotizen zu kopieren. Trennen Sie den Player ab, wenn Sie fertig sind.

#### a) Anschluss des Players

- Um den Player mit Ihrem Computer zu verbinden, stecken Sie den Stecker des USB-Kabels in einen USB-Anschluss Ihres Computers und verbinden das andere Ende mit dem Player. Die Anschlussanzeige erscheint dann auf dem Bildschirm des Players.
- Der Player ist nun bereit zur Übertragung von Mediendateien von Ihrem Computer und die Batterie wird aufgeladen.
- Sie können Dateien von Ihrem Computer übertragen, indem Sie sie einfach mithilfe der Maus herüberziehen oder indem Sie die Funktionen Kopieren und Einfügen benutzen. Trennen Sie den Player ab, wenn Sie fertig sind.

#### b) Abtrennen des Players:

Es ist wichtig den Player während der Synchronisierung bzw. Übertragung von Dateien nicht vom Computer abzutrennen. Stoppen Sie die Verbindung, bevor Sie den Player abtrennen.

- Zum Stoppen der Verbindung halten Sie **M**-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt und die Anschlussanzeige wechselt zum Hauptmenü des Players. Es ist dann sicher den Player von Ihrem Computer abzutrennen. Ziehen Sie den Stecker des Players aus dem USB-Anschluss Ihres Computers heraus. Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem Computer heraus. Oder,
- Wenn Sie einen PC mit Windows benutzen, können Sie die Verbindung auch Stoppen im Arbeitsplatz oder durch Anklicken des "Hardware sicher entfernen"-Symbols in der Windows-Taskleiste stoppen. Wählen Sie den Namen des USB-Geräts und gehen Sie auf "Stoppen" > "Bestätigen" > "Bestätigen". Befolgen Sie die Anweisungen auf dem erscheinenden Fenster.
- Wenn Sie einen Mac verwenden, können Sie die Verbindung auch stoppen, indem Sie das Player-Symbol auf dem Desktop auf den Papierkorb ziehen.
- Trennen Sie das USB-Kabel vom Player und Computer ab.
- Wenn der Player versehentlich abgetrennt wurde, ohne dass die Verbindung sicher gestoppt wurde, schließen Sie ihn einfach wieder an Ihren Computer an und synchronisieren Ihre Daten erneut. Beachten Sie allerdings, dass bei einem solchen Vorfall Datenverluste entstehen können.

## 4. Erste Schritte

Ein-/Ausschalten des Players und Benutzung des Hauptmenüs.

- Halten Sie die Taste **▶||** 3 bis 4 Sekunden gedrückt, um den Player einzuschalten. Es erscheint dann nach dem Einlesen eines des folgenden Menüs: Musik / Film / Aufnahme / **Schrittzähler** / Sprachaufnahme / Foto / Einstellungen / Spiel / eBook.
- Um den Player in den Bereitschaftsbetrieb zu versetzen, halten Sie die Taste **▶||** für 3 bis 4 Sekunden gedrückt.
- Um den Player wieder einzuschalten, halten Sie die Taste **▶||** erneut für 3 bis 4 Sekunden gedrückt.

## Menübildschirme



(Musik)




(Film)




(Aufnahme)




(Schrittzähler)

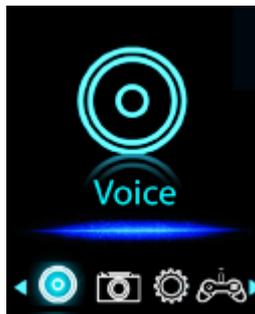


(Sprachaufnahme)

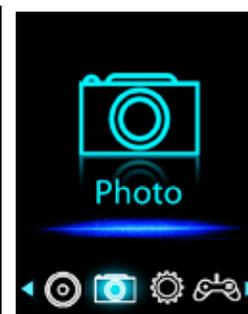

(Foto)

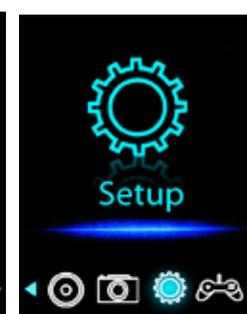

(Einstellungen)

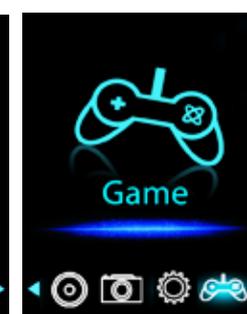

(Spiel)




(eBook)

### 5. Einstellungsmenü

Möglicherweise wollen Sie Datum und Uhrzeit einstellen oder bestimmte Standardeinstellungen ändern, bevor Sie den Player verwenden.

- Um das Einstellungsmenü im Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie "**Setup**" mithilfe der Tasten **◀◀/▶▶** und betätigen Sie die **M**-Taste. Daraufhin erscheint das Einstellungsmenü.
- Sie können im Menü zurück zur vorherigen Seite gelangen, indem Sie die Taste **▶▶** betätigen. Sie können durch Gedrückhalten der **M**-Taste zum Hauptmenü zurückkehren.

## Einstellungsmenü

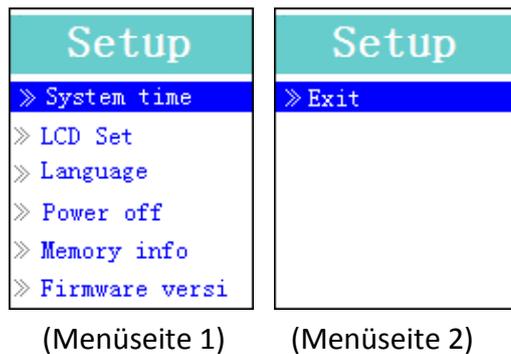

### a) Einstellen der "Systemzeit" (Datum & Uhrzeit):

- Wählen Sie **"System Time"** mithilfe der Tasten **◀◀/▶▶** und betätigen Sie dann die **M**-Taste zur Anzeige der Einstellungsseite für Datum und Uhrzeit.
- Benutzen Sie die **"+"** Taste zur Auswahl des Jahrs und stellen Sie das Jahr mithilfe der Tasten **◀◀/▶▶** ein. Benutzen Sie weiter die Tasten **"+"** und **◀◀/▶▶** zur Einstellung von Monat, Datum, Stunden, Minuten und Sekunden.
- Betätigen Sie zum Abschluss die **M**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und zurück zum Einstellungsmenü zu gelangen. Wenn nicht Datum und Uhrzeit nicht gespeichert wurden, müssen Sie sie erneut einstellen.

**Wichtig: Schalten Sie keinesfalls** den Player über den Hauptschalter aus, wenn Sie Datum und Uhrzeit im Hintergrund laufen lassen wollen. Versetzen Sie den Player in diesem Fall stattdessen mithilfe der Taste **▶||** in den Bereitschaftsbetrieb. Andernfalls wird die Datum/Uhrzeit-Einstellung gelöscht. Stellen Sie in diesem Fall die Uhrzeit bei Bedarf erneut ein.

### b) Ändern der LCD-Einstellung

Sie können die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms für eine gewisse Zeit eingeschaltet lassen oder die Hintergrundbeleuchtung so einstellen, dass sie immer eingeschaltet bleibt, wenn Sie den Player einschalten.

- Zum Ändern der LCD-Hintergrundbeleuchtung wählen Sie **"LCD set" > "Dark mode"** und es erscheint ein Einstellungsbalken. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen mithilfe der **M**-Taste und den Tasten **◀◀/▶▶**: 0 (immer an) / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 Sekunden. Wählen Sie **"0"**, wenn die LCD-Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet bleiben soll. (Mit dieser Option wird die Akku-Leistung verringert!)

### c) Ändern der Anzeigesprache

Dieser Player unterstützt unterschiedliche Anzeigesprachen.

Zum Einstellen der Sprache wählen Sie **"Language"** und wählen Sie die gewünschte Sprache mithilfe der **M**-Taste und den Tasten **◀◀/▶▶**.

### d) Automatische Abschaltung

Die Einstellung der automatischen Abschaltung wirkt sich auf die Betriebsdauer aus, bevor der Akku erneut aufgeladen werden muss, indem der Player automatisch ausgeschaltet wird, wenn keine Taste betätigt wird. Als weitere Option steht außerdem eine Einschlaffunktion zur Verfügung.

- Zum Einstellen der Abschaltfunktion wählen Sie **"Power off"** und dann **"Off time"**. Ein Anzeigebalken mit einer Nummer erscheint und Sie können die Abschaltzeit mithilfe der **M**-Taste und den Tasten **◀◀/▶▶** auf 0 bis 200 Sekunden einstellen.

■ Zum Einstellen der Einschlaffunktion wählen Sie **"Power off"** und dann **"Sleep time"**. Ein Anzeigebalken mit einer Nummer erscheint und Sie können die Einschlafzeit mithilfe der **M**-Taste und den Tasten **◀◀/▶▶** auf 0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 Minuten einstellen.

#### f) **Anzeigen der Speicherinformationen**

Mit dieser Funktion erhalten Sie Speicherinformationen, wie z. B. den verfügbaren Speicherplatz und den Prozentsatz des belegten Speicherplatzes.

■ Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie **"Memory Info"** mithilfe der **M**-Taste und den Tasten **◀◀/▶▶**. Ein Informationsbildschirm erscheint und zeigt den verbleibenden Speicherplatz und Prozentsatz des belegten Speichers an.

■ Zur Rückkehr zum Einstellungsmenü oder dem Hauptmenü betätigen Sie die Taste **⏏** oder halten Sie die **M**-Taste gedrückt.

#### g) **Laufwerk formatieren**

Benutzen Sie diese Funktionen zum Formatieren des Speichers. In einigen Fällen kann es dazu kommen, dass der Gerätespeicher beschädigt ist oder Sie die Formatierung einer Speicherkarte ist zur Nutzung mit dem Gerät erforderlich. Mit der folgenden Methode können das Gerät oder die Speicherkarte formatieren. Beachten Sie, dass dabei alle Daten auf dem betreffenden Speichermedium verloren gehen.

#### h) **Anzeigen der Firmware-Version**

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Details zur Firmware-Version benötigen.

■ Wählen Sie mithilfe der **M**-Tasten und den Tasten **◀◀/▶▶** **"Firmware Version"** und ein Informationsbildschirm erscheint.

■ Zur Rückkehr zum Einstellungsmenü oder dem Hauptmenü betätigen Sie die Taste **⏏** oder halten Sie die **M**-Taste gedrückt.

#### j) **Menü verlassen**

■ Wählen Sie "Exit", um zum Hauptmenü zurückzukehren. Sie können ebenfalls durch Gedrückhalten der **M**-Taste zum Hauptmenü zurückkehren.

### 6. **Musikmenü**

Benutzen Sie die Musikwiedergabefunktion zur Wiedergabe unterstützter Musikdateiformate. Die Audioformate WMA und MP3 werden von diesem Player unterstützt. Zum Starten des Musik-Players im Hauptmenü:

■ Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Tasten **◀◀/▶▶** und der **M**-Taste **"Music"**. Es erscheint dann ein Wiedergabebildschirm.



#### a) Musikwiedergabe

- Betätigen Sie die Taste ►|| im Wiedergabebildschirm, um die Wiedergabe zu starten.
- Betätigen Sie die Taste ►||, um die Wiedergabe der Musik vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

#### b) Titelauswahl

- Betätigen Sie die Taste ►►|, um zum nächsten Musiktitel zu springen.
- Betätigen Sie die Taste ◀◀|, um zum vorigen Musiktitel zu springen.

#### c) Schnellsuchlauf

- Halten Sie die Taste ►►| gedrückt, um den Schnellvorlauf zu aktivieren.
- Halten Sie die Taste ◀◀| gedrückt, um den Schnellrücklauf zu aktivieren.

#### d) Einstellen der Lautstärke

- Betätigen Sie während der Musikwiedergabe die Taste "VOL". Es erscheint dann ein Lautstärkereglер. Benutzen Sie die Tasten ◀◀| / ►►|, um die Lautstärke anzupassen
- Betätigen Sie während der Musikwiedergabe die Taste + zum Erhöhen der Lautstärke. Im Display erscheint ein Lautstärkereglер.
- Betätigen Sie während der Musikwiedergabe die Taste - zum Reduzieren der Lautstärke. Im Display erscheint ein Lautstärkereglер.
- Warten Sie 6 bis 8 Sekunden oder betätigen Sie die Taste ☒, um zum Musikwiedergabebildschirm zurückzukehren.

Gehörschutzfunktion: Jedes Mal, wenn Sie die Lautstärke erhöhen und die Standardeinstellung erreichen, bei der ein Pegel von 85dB überschritten wird, ertönt am Kopfhörer ein Signalton oder es erscheint auf dem TFT-Bildschirm eine Warnmeldung. Drücken Sie die Taste M, um die Warnung zu bestätigen und um die Lautstärke zu erhöhen, ggf. bis zur Höchsteinstellung.

#### e) Liedtextanzeige

Dieser Player unterstützt die Anzeige von LRC-Liedtextdateien, die synchron zur Musikwiedergabe angezeigt werden können. Wie kann ich erkennen, dass Liedtexte vorhanden sind? Wenn der aktuelle Titel über eine passende Liedtextdatei verfügt, erscheint ein grüner Farbpunkt neben dem Liedtextanzeigesymbol , anstelle des roten Punkts .

- Während der Musikwiedergabe mit Text halten Sie die M-Taste gedrückt, um in den Liedtextanzeigemodus zu gelangen. Der Liedtext bewegt sich in der Anzeige entsprechend der Musikwiedergabe.
- Betätigen Sie M-Taste zum Abbrechen der Liedtextanzeige und um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

## 7. Benutzung des Musikuntermenüs bei Wiedergabestopp

Möglicherweise ist es notwendig, dass Sie einige Änderungen für die Musikwiedergabe wie beispielsweise Wiedergabewiederholung, EQ-Einstellungen für die Musikdateien usw. vornehmen müssen. Ändern der Einstellungen:

### a. Einstellung von der Wiedergabewiederholung

- Wenn Sie im Wiedergabemodus die Taste **M** drücken, dann erscheint das Musik-Untermenü „Repeat/Equalizer/Exit“ (Wiederholung/EQ/Verlassen).
- Wählen Sie zuerst „Repeat“ (Wiederholung) aus > und danach je nach Wunsch mit den Tasten **◀◀/▶▶** und **M** „Normal/Repeat one/Repeat All/Repeat folder/Random All/Random Folder“ (keine Wiederholung/Titel wiederholen/alle Titel wiederholen/Ordner wiederholen/Alles in zufälliger Reihenfolge wiedergeben/Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergeben)aus.

### b. Änderung der Equalizereinstellung

- Wählen Sie zuerst „Equalizer“ aus > und danach je nach Wunsch mit den Tasten **◀◀/▶▶** und **M** „Natural/Rock/Pop/Classic/Soft/Jazz/DBB“ (natürlich/Rock/Pop/Klassik/weich/Jazz/DBB) aus.
- Das Untermenü wird nach einer kurzen Wartezeit automatisch angezeigt. Sie können für die Einstellung auch die Taste **▶▶** verwenden.

### c. Änderung der Equalizereinstellung

- Wählen Sie „Exit“ (Verlassen), um zum Musikwiedergabebildschirm zurückzukehren.

## 8. Verwendung des Musik-Untermenüs im Musikwiedergabe-anhalten--Modus

Möglicherweise ist es notwendig, dass Sie für die Musikwiedergabe oder zum Löschen von Musikdateien einen Ordner auswählen müssen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- Drücken Sie im Wiedergabebildschirm die Taste **▶▶**, um eine eventuelle Musikwiedergabe anzuhalten. Drücken Sie danach
- die Taste **M**, um das Musik-Untermenü aufzurufen.

### a. lokale Ordner

- Wenn Sie im Musik-Untermenü „Local folder“ (Lokale Ordner) auswählen, dann wird ein Listenmenü angezeigt. Wählen Sie hier mit den Tasten **◀◀/▶▶** und **M** Order und/oder eine Musikdatei aus.

### b. Künstler

- Wählen Sie „Artists“ (Künstler), um ein Listenmenü gruppiert nach Künstlernamen aufzurufen. Wählen Sie aus den Künstlerordnern einen Namen aus > wählen Sie danach einen Titelordner aus der Liste zur Wiedergabe aus.
- **Alben**
- Wählen Sie „Album“ (Alben), um ein Listenmenü gruppiert nach Alben aufzurufen. Wenn Sie nun ein Album, > und danach einen Titel von diesem Album auswählen, dann beginnt die Wiedergabe dieses Titels.
- **Genre**
- Wählen Sie „Genre“, um ein Listenmenü gruppiert nach Genre aufzurufen. Wählen Sie nun ein Genre, > und danach einen Titel dieses Genre auswählen, dann beginnt die Wiedergabe dieses Titels.
- **Wiedergabeliste aktualisieren**
- Wählen Sie „Update playlist“ (Wiedergabeliste aktualisieren) zur Aktualisierung der Wiedergabeliste aus, wenn diese nicht korrekt angezeigt wird. Dies kann der Fall sein, wenn der Benutzer manuell einige Mediendaten aus dem Speicher des Players gelöscht hat. Die Wiedergabeliste kann jedoch nach Bedarf aktualisiert werden.

### c. Datei löschen

- Wenn Sie „Delete file“ (Datei löschen) auswählen, dann wird ein Listenmenü angezeigt, aus dem Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** und **M** die Musikdatei auswählen können, die Sie löschen möchten..
- Drücken Sie die Taste **M**, nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben und wählen Sie danach für die Bestätigung „Yes“ (Ja) oder zum Abbrechen „No“ (Nein) aus.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **M**.

### d. Alles löschen

- Wenn Sie „Delete all“ (Alles löschen) auswählen, dann wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie mit den Tasten **◀◀/▶▶** oder **M** „Yes/No“ (Ja/Nein) auswählen können.
- Wählen Sie für die Bestätigung **Yes** (Ja) oder zum Abbrechen **No** (Nein) und drücken Sie anschließend die Taste **M** für die Bestätigung Ihrer Auswahl.
- Wenn Sie „YES“ (Ja) ausgewählt und bestätigt haben, dann werden alle Musikdateien gelöscht und für die Dauer des Löschvorgangs erscheint der Bildschirm „Deleting“ (Lösche...). Nach Abschluss des Löschvorgangs wird auf dem Bildschirm für einige Sekunden die Meldung „Empty Disk!“ (Datenträger leer!) angezeigt.

### e. Verlassen

- Wählen Sie „Exit“ (Verlassen), um zum Musikwiedergabebildschirm zurückzukehren.

## 9. Benutzung des Filmmenüs

### a) Wiedergabe von Filmen

- Wählen Sie mithilfe der Tasten **◀◀ / ▶▶** und der **M**-Taste im Hauptmenü **"Movie"** und der Filmwiedergabebildschirm erscheint.
- Betätigen Sie die Taste **▶▶** im Wiedergabebildschirm, um die Wiedergabe zu starten.
- Betätigen Sie die Taste **▶▶**, um die Wiedergabe anzuhalten und um zurück zum Filmwiedergabebildschirm zu gelangen. Betätigen Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe des Videos fortzufahren.

### b) Videoauswahl

- Betätigen Sie die Taste **▶▶**, um zur nächsten Filmdatei zu springen.
- Betätigen Sie die Taste **◀◀**, um zur vorigen Filmdatei zu springen.

### c) Schnellsuchlauf

- Halten Sie die Taste **▶▶** gedrückt, um den Schnellvorlauf zu aktivieren.
- Halten Sie die Taste **◀◀** gedrückt, um den Schnellrücklauf zu aktivieren.

### d) Einstellen der Lautstärke

- Betätigen Sie während der Filmwiedergabe die Taste **+** zum Erhöhen der Lautstärke.
- Betätigen Sie während der Filmwiedergabe die Taste **-** zum Reduzieren der Lautstärke.
- Um im gestoppten Modus eine Lautstärke voreinzustellen, wählen Sie im Filmwiedergabebildschirm mit den Tasten **+** / **-** die gewünschte Lautstärke. Es erscheint ein Lautstärkeregler. Betätigen Sie die Taste **▶▶** / **M**, um zur Filmwiedergabe zurückzukehren.

Gehörschutzfunktion: Jedes Mal, wenn Sie die Lautstärke erhöhen und die Standardeinstellung erreichen, bei der ein Pegel von 85dB überschritten wird, ertönt am Kopfhörer ein Signaltone oder es erscheint auf dem TFT-Bildschirm eine Warnmeldung. Drücken Sie die Taste **M**, um die Warnung zu bestätigen und um die Lautstärke zu erhöhen, ggf. bis zur Höchsteinstellung.

## 10. Benutzung des Filmuntermenüs

Benutzen Sie dieses Untermenü zur Auswahl, zum Löschen oder zur Wiederholung von Videodateien. Um Änderungen am Wiedergabemodus vorzunehmen gehen Sie wie folgt vor:

■ Betätigen Sie im Filmwiedergabebildschirm die M-Taste, um in das Filmuntermenü zu gelangen.

**a) Lokales Verzeichnis**

■ Wählen Sie im Filmuntermenü die Option "**Local folder**" und ein Dateilistenmenü erscheint. Wählen Sie dann einen Ordner oder die gewünschte Videodatei mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ und der M-Taste.

■ Sobald eine Musikdatei ausgewählt ist, geht das Gerät zurück zum Wiedergabebildschirm. Betätigen Sie dann die Taste ▶▶ zum Starten der Wiedergabe.

**b) Löschen von Dateien**

■ Wählen Sie im Filmuntermenü die Option "**Delete file**" und ein Dateilistenmenü erscheint. Wählen Sie dann die Videodatei, die Sie löschen wollen mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶.

■ Sobald eine Datei ausgewählt ist, betätigen Sie die M-Taste und wählen Sie Yes zum Bestätigen oder No zum Abbrechen.

**c) Alle löschen**

■ Wählen Sie im Filmuntermenü die Option "**Delete all**" und wählen Sie dann mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ "Yes" oder "No".

■ Sobald "YES" oder "NO" erscheint können Sie Ihre Auswahl mit der M-Taste bestätigen.

■ Wenn Sie "YES" gewählt und bestätigt haben, werden alle Musikdateien gelöscht. Auf dem Bildschirm erscheint während des Vorgangs die Meldung "Deleting". Wenn der Löschvorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "Empty disk!" für ein paar Sekunden.

**d) Wiederholung**

■ Wählen Sie im Filmuntermenü mit den Tasten ◀◀ / ▶▶ und M zuerst „Repeat“ (Wiederholung) und dort nach Wunsch keine Wiederholung/Titel wiederholen/alles wiederholen/Ordner wiederholen/alles wiederholen/Ordner zufällig wiedergeben aus.

**e) Verlassen**

■ Wählen Sie "Exit", um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.


**11. Konvertieren von Videodateien ins AMV-Format**

Diese Software kann dazu verwendet werden, um Videodateien auf Ihrem Computer in AMV-Dateien umzuwandeln, bevor Sie sie auf den Player kopieren.

■ Um die Software auf Ihrem Computer zu installieren, klicken Sie auf "**Utilities > video conversion software**" auf der mitgelieferten CD. (bzw. im Verzeichnis Ihres Players)


■ Wählen Sie "Setup", um das Installationsprogramm zu starten. Die Software wird dann automatisch auf Ihrem Computer installiert.

■ Nachdem die Installation abgeschlossen ist, öffnen Sie das AMV-Konverter-Tool auf Ihrem PC.

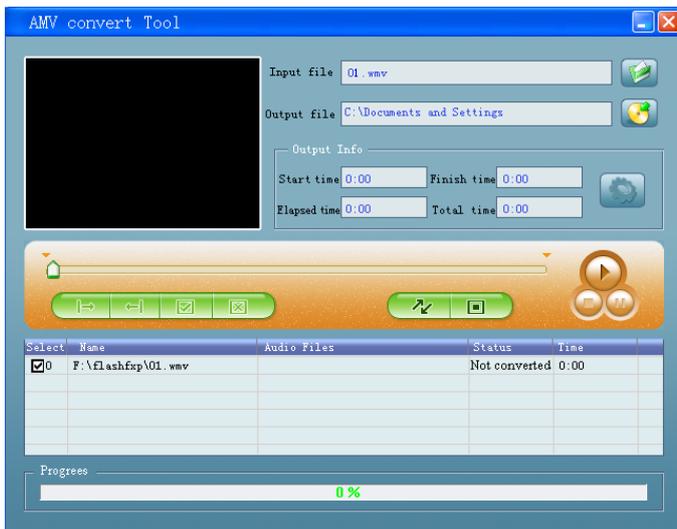


**Anmerkung:** Dieses Programm dient zum Konvertieren von Videodateien in das AMV-Format, da dies derzeit das einzige unterstützte Format ist.

- Starten Sie "**AMV Video Converter**" und klicken Sie auf  zur Auswahl des Verzeichnisses unter dem Sie die AMV-Dateien speichern wollen. Klicken Sie dann auf , um das Verzeichnis zu wählen, in dem sich die Ausgangsdateien befinden. Die Dateien in diesem Verzeichnis werden nach der Auswahl im Dateifenster angezeigt.
- Markieren Sie die unverarbeiteten AMV-Dateien im Dateifenster. Das -Symbol erscheint hervorgehoben als . Klicken Sie dann auf das Symbol  und ein Dialogfeld wird angezeigt.

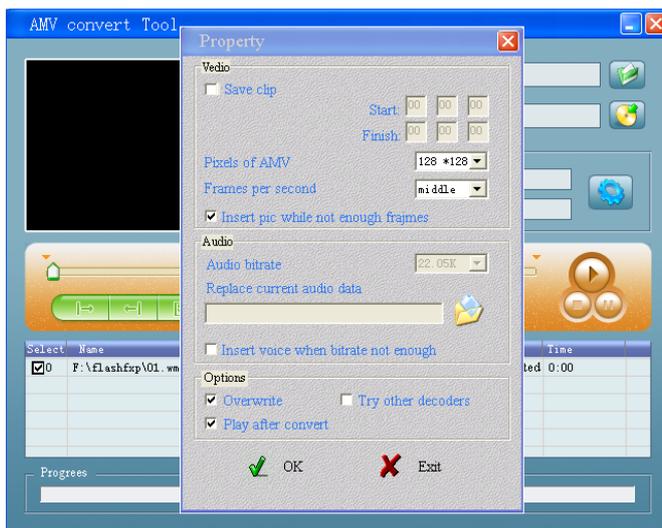

- Wählen Sie das Bildformat "**160x120**" und 320 x 240 und die Bildrate "middle" für Ihre AMV-Datei. Bestätigen Sie, indem Sie auf OK klicken.
- Klicken Sie auf , um die Konvertierung zu starten.

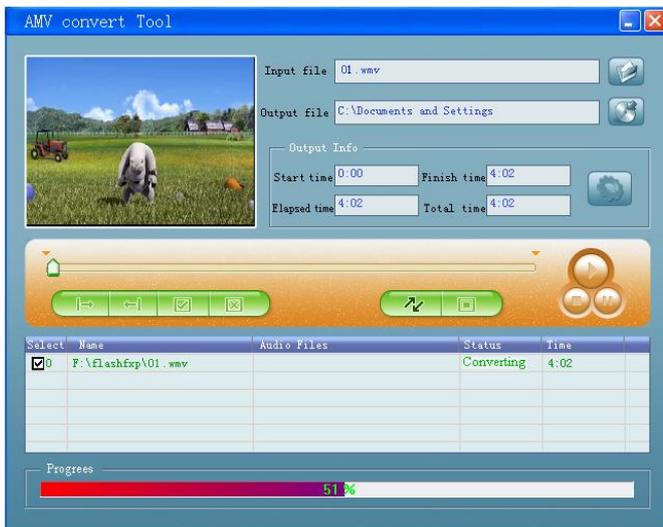

- Nach der Konvertierung werden die AMV-Dateien automatisch abgespielt.
- Die damit konvertierten AMV-Datei können nun auf den Player kopiert und abgespielt werden.

**Hinweis:** Es wird nur das Bildformat **160x120** unterstützt.

## 12. Benutzung des Aufnahmemenüs

Sie können den Player als Diktiergerät und zum Aufzeichnen von Sprachnotizen mit dem integrierten Mikrofon benutzen.

### 1. Aufnahme einer Sprachnotiz

- Wählen Sie im Hauptmenü mithilfe der Tasten **◀◀/▶▶** und der **M**-Taste die Option **"Record"** und der Aufnahmebildschirm erscheint.

**Aufnahmebildschirm**



### 2. Aufnahmestart/-pause

- Betätigen Sie die Taste **▶||** zum Starten der Aufnahme.
- Betätigen Sie die Taste **▶||**, um die Aufnahme zu unterbrechen und die Aufnahmezeit wird anhalten und blinkt. Betätigen Sie die Taste erneut, um mit der Aufnahme fortzufahren.

### 3. Speichern der Aufnahme Dateien

- Halten Sie die **M**-Taste gedrückt, um die Aufnahme datei zu speichern.

### 13. Benutzung des Aufnahmeuntermenüs (im gestoppten Zustand)

Benutzen Sie dieses Untermenü zur Auswahl eines Aufnahmeverzeichnisses oder zum Einstellen der Aufnahmequalität.

■ Betätigen Sie dann im gestoppten Zustand die **M**-Taste und das Aufnahmeuntermenü erscheint.

#### a) Lokales Verzeichnis

■ Wählen Sie im Aufnahmeuntermenü die Option "**Local folder**" und wählen Sie dann mithilfe der Tasten **◀◀/▶▶** und der **M**-Taste einen Verzeichnisnamen, unter dem Sie Ihre Aufnahme datei speichern wollen.

■ Wenn Sie einen Verzeichnisnamen gewählt haben, halten Sie die **M**-Taste gedrückt, um den Verzeichnispfad zu speichern und zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.

■ Sie können dann sehen, dass der Name des Verzeichnisses, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, verändert wurde.


#### b) Aufnahmeart

■ Wählen Sie im Aufnahmeuntermenü die Option "**Record Type**" und dann mithilfe der Tasten **◀◀/▶▶** und der **M**-Taste die gewünschte Bitrate (32K BPS / 64K BPS / 128K BPS / 256K BPS).

### 14. Benutzung des Schrittzählers

■ Gehen Sie im Hauptmenü auf "**Pedometer**" mithilfe der Tasten **◀/▶** (**◀◀/▶▶**) und der **M**-Taste. Das Schrittzählermenü erscheint.

#### Schrittzählermenü

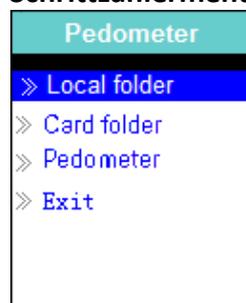

#### • Vorbereitung des Schrittzählers

■ Bevor Sie die Schrittzählerfunktion verwenden können, müssen Sie Ihre persönlichen Daten eingeben und Schrittzählersensor kalibrieren, um ihn individuell einzurichten.

■ Gehen Sie im Hauptmenü auf "**Pedometer**" > "**Setting**" mithilfe der Tasten **◀/▶** (**◀◀/▶▶**) und der **M**-Taste. Ein Untermenü erscheint.


■ Wählen Sie "**Women / Man**" zur Auswahl des Geschlechts und wählen Sie dann den gewünschten Laufmodus "**Walking / Jogging / Running**". Es erscheint eine Balkenanzeige mit

einer Nummer zur Auswahl. Geben Sie Ihre durchschnittliche Schrittlänge, zum Beispiel 80 (cm), unter "**Stride Length Measurement**", wie unten dargestellt, ein, indem Sie die Tasten ◀/▶ (◀◀/▶▶) und die **M-Taste benutzen**. Sobald durchschnittliche Schrittlänge eingestellt ist, geht das Gerät zum Schrittzählermenü zurück. (Einstellbereich kann von 10 - 200 (cm) jeweils in 1-cm-Schritten eingestellt werden.)

- Wählen Sie "**Setting**", um die Einstellungen erneut zu ändern, wenn Sie möchten.
- Wählen Sie "**Exit**", um zum Hauptmenü zurückzukehren.

• **Schrittlängenmessung**

- Gehen / joggen / laufen Sie 10 Schritte mit normalen Schritten, wie unten dargestellt.

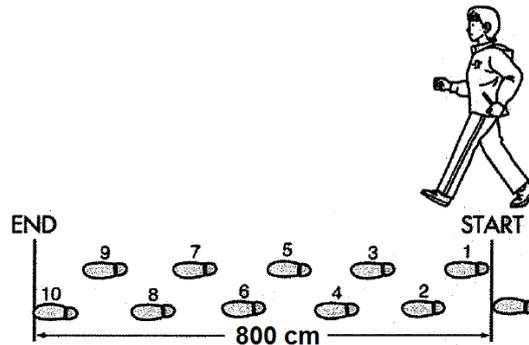

- Messen Sie den Abstand von Ihrem **START**-Punkt bis zum **END**-Punkt in Zentimeter (cm). Berechnen Sie dann Ihre Schrittlänge, indem die gesamte Distanz durch 10 teilen. Beispiel:


- Gesamtstrecke = 800 cm
- $800 \text{ cm} \div 10 \text{ Schritte} = 80 \text{ cm}$

• **Starten / Beenden der Schrittzählerfunktion & Rekorde einsehen**

- Wählen Sie "**Start**", um die Schrittzählerfunktion zu starten. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, fängt der Schrittzähler an zählen, bis "00:00:00" erreicht ist. Zur gleichen Zeit fängt der Schrittzählersensor an Ihre Schritte zu zählen. Sie können dann mit dem Laufen beginnen.

- Informationen, wie z. B.: Schritte, Entfernung, Kalorienverbrauch und Geschwindigkeit, können dann auf dem Bildschirm Geräts angezeigt werden.

**Schrittzähleranzeige**

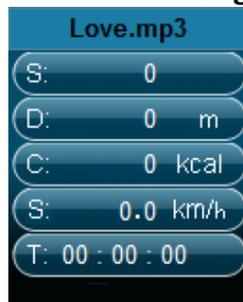

- Um die Schrittzählerfunktion zu beenden und in der Rekordlist zu speichern betätigen Sie die **M-Taste**. Es wird eine Bestätigung angezeigt, und Sie können dann zur Bestätigung "**Yes**" wählen. Der Bildschirm geht dann zum Hauptmenü zurück. Der Datensatz wird dabei gespeichert. Oder Sie wählen "**No**" zum Abbrechen und fahren mit der Schrittzählerfunktion fort.

- Wählen Sie im Schrittzählermenü die Option "**Look up**", um personelle Einträge anzuzeigen. Der Player ermöglicht Ihnen maximal 2 Rekorde aufzulisten: "**Record 1 / Record 2**". Darüber hinaus werden die alten Datensätze mit neuen überschrieben, wenn sie gespeichert werden. Betätigen Sie die **M-Taste**, die auf eigenen Lauf- und Trainingsdaten zuzugreifen und zum

Hauptmenü zurückzukehren.



- **Musikwiedergabe mit Schrittzählerfunktion**

- Wählen Sie im Schrittzählermenü "**Local folder / Card folder**" > mithilfe der Tasten ◀/▶ (◀◀/▶▶) und der **M**-Taste. Ein Listenmenü mit Ordnern und Dateien wird zur Auswahl angezeigt.

- Wählen Sie einen Ordner und eine Datei, die Sie zuerst abspielen möchten. Wenn der Schrittzähler aktiviert ist, wird die Datei im Anzeigemodus wiedergegeben. Die Bildschirmanzeige kehrt dann zum Schrittzählermenü zurück. Danach ...

- Wählen Sie "**Start**", um den Schrittzähler im Anzeigemodus zu aktivieren und betätigen Sie dann die die Center-Taste (▶||) zum Starten der Musikwiedergabe mit dem Schrittzähler zur gleichen Zeit (falls erwünscht). Sie können den Schrittzähler benutzen, um die Schrittzählerfunktion. Betätigen Sie erneut "Center" (▶||).

- **Musiksteuerung im Schrittzähler (entspricht dem Musikmodus)**

Schrittzählermodus

- Press **Center** (▶||) button to start the play. Press it again to pause.

- Pressbutton to play next music.

- Pressbutton to play previous music.

- Press and hold ▶ (▶▶) button to use fast-forward

- Press and hold ◀ (◀◀) button to use fast-backward.

- Press **V (VOL)** button, a change volume control screen appears, then press buttons to adjust volume levels to down / up. Wait for 6 – 8 seconds or press **Center** (▶||) button to return to pedometer counts display screen.

- Betätigen Sie die **Center**-Taste (▶||), um die Wiedergabe zu starten. Betätigen Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.

- Betätigen Sie die Taste ▶ (▶▶), um zum nächsten Musiktitel zu springen.

- Betätigen Sie die Taste ◀ (◀◀), um zum vorigen Musiktitel zu springen.

- Halten Sie die Taste ▶ (▶▶) gedrückt, um den Schnellvorlauf zu aktivieren.

- Halten Sie die Taste ◀ (◀◀) gedrückt, um den Schnellrücklauf zu aktivieren.



- Betätigen Sie während der Musikwiedergabe die Taste + zum Erhöhen der Lautstärke. Im Display erscheint ein Lautstärkeregler.



- Betätigen Sie während der Musikwiedergabe die Taste - zum Reduzieren der Lautstärke. Im Display erscheint ein Lautstärkeregler.

- Betätigen Sie die Taste ▶||, um zum Musikwiedergabebildschirm zurückzukehren.

**Hinweis:** In Schrittzählermodus sind einige Musikeinstellungen festgelegt und können nicht geändert werden. Wie z. B. Alle Wiederholen (Radfahren), Sequenzwiedergabe.

- **Anbringen der Players am Schrittzähler**
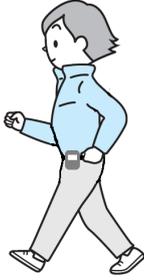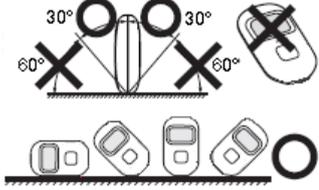
<p><b>Place the unit on Bund</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stecken Sie das Gerät an der gewünschten Position an Ihren Hosenbund an.</li> </ul>	
<p><b>Benutzung des Geräts in der Hosentasche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legen Sie das Gerät nicht in die hinteren Hosentaschen, um zu verhindern, dass Sie sich darauf setzen.</li> <li>Schließen Sie den Reißverschluss / Knopf der Tasche (falls vorhanden), um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt.</li> </ul>	
<p><b>Benutzung des Geräts in der Tasche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Legen Sie das Gerät in einen sicheren Bereich oder Fach Ihrer Tasche.</li> <li>Achten Sie darauf, dass das Gerät horizontal oder vertikal in einem Fach in der Tasche liegt.</li> </ul>	
<p><b>Aufhängen des Geräts um den Hals</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bringen Sie ein sicheres Trageband am Gerät an (nicht mitgeliefert).</li> <li>Legen Sie sich das Band um den Hals und hängen Sie das Gerät wie abgebildet daran.</li> </ul> <p>HINWEIS: Vergewissern Sie, dass das Trageband die korrekte Größe hat, damit es leicht zu entfernen ist, wenn Sie das Gerät um den Hals hängen. Wenn das Gerät um den Hals gehängt wird, kann das Trageband eine strangulierende Wirkung entfalten. Legen Sie das Gerät mit Trageband niemals Kindern um den Hals.</p>	
<p>• Das Gerät gibt in den folgenden Bedingungen u. U. nicht die korrekte Schrittzahl wieder:</p>	
<p><b>Das Gerät ist nicht richtig positioniert.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Vorderseite des Geräts sich in einem Winkel von weniger als 60° oder horizontal auf dem Boden platziert wird.</li> </ul> <p>HINWEIS: Das Gerät kann auch dann Schritte zählen, wenn es schräg oder kopfüber bzw. senkrecht über dem Boden liegt.</p>	
<p><b>Das Gerät bewegt und liegt locker.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn das Gerät lose oder flach in Ihrer Tasche oder Handtasche liegt (also nicht in einer horizontalen oder vertikalen Position).</li> <li>Wenn das Gerät vom Ihrem Gürtel herunterrutscht oder aus Ihrer Tasche herausrutscht.</li> </ul>	

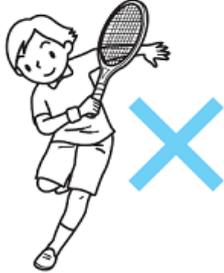	
<p><b>Auf- und Abbewegung.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beim Aufstehen oder Hinsetzen.</li> <li>■ Bei anderen Sportarten außer Laufsportarten.</li> <li>■ Aufsteigende oder absteigende Bewegungen bei Treppen oder steilen Hängen.</li> </ul>	
<p><b>Der Benutzer läuft mit ungleichmäßigen Schritten.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn Sie Sandalen tragen oder ein abnormales Laufverhalten haben.</li> <li>■ Zwischendurch Starten und Stoppen oder andere Formen von Laufunregelmäßigkeiten aufweisen.</li> <li>■ Besonders langsam gehen.</li> </ul>	
<p><b>Vibrations von fahrenden Fahrzeugen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wie z. B. beim Fahrrad fahren, im Auto, Zug oder Bus.</li> </ul>	

### 15. Benutzung des Sprachaufnahmemenü

Benutzen Sie dieses Menü für die Wiedergabe und Verwaltung aufgezeichneter Sprachmemos.

- Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Voice" mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶ und der M-Taste und der Sprachaufnahmebildschirm erscheint.

#### Sprachaufnahmebildschirm



#### a) Wiedergabe und Pause aufgezeichneter Sprachmemos

- Betätigen Sie im Sprachaufnahmebildschirm die Taste ▶|| zur Wiedergabe der Aufnahme datei.
- Betätigen Sie die Taste ▶||, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.

#### b) Dateiauswahl

- Betätigen Sie die Taste ►►, um zur nächsten Datei zu springen.
- Betätigen Sie die Taste ◀◀, um zur vorigen Datei zu springen.

#### c) Schnellsuchlauf

- Halten Sie die Taste ►► gedrückt, um den Schnellvorlauf zu aktivieren.
- Halten Sie die Taste ◀◀ gedrückt, um den Schnellrücklauf zu aktivieren.

#### d) Einstellen der Lautstärke

- Betätigen Sie während der Musikwiedergabe die Taste + zum Erhöhen der Lautstärke. Im Display erscheint ein Lautstärkereglersymbol.
- Betätigen Sie während der Musikwiedergabe die Taste - zum Reduzieren der Lautstärke. Im Display erscheint ein Lautstärkereglersymbol.
- Warten Sie 6 bis 8 Sekunden oder betätigen Sie die Taste , um zum Musikwiedergabebildschirm zurückzukehren.

### 16. Benutzung des Sprachaufnahmeuntermenüs bei Wiedergabestopp

Benutzen Sie dieses Menü zum Einstellen der Wiedergabeoptionen im Sprachaufnahmemodus.

#### a) Lokales Verzeichnis

- Betätigen Sie im Sprachaufnahmebildschirm die Taste ►|| für Pause und Wiedergabestopp. Während der Wiedergabe können Sie die **M**-Taste benutzen, um das Sprachaufnahmeuntermenü aufzurufen.
- Wählen Sie im Sprachaufnahmeuntermenü die Option "**Local folder**" und ein Listenmenü erscheint. Wählen Sie dann ein Verzeichnis oder eine Audiodatei mithilfe der Tasten ◀◀/►► und der **M**-Taste.
- Sobald eine Musikdatei ausgewählt ist, geht das Gerät zurück zum Wiedergabebildschirm. Betätigen Sie dann die Taste ►|| zum Starten der Wiedergabe.

#### b) Löschen von Dateien

- Wählen Sie im Sprachaufnahmeuntermenü die Option "**Delete file**" und ein Listenmenü erscheint. Wählen Sie dann die Aufnahme-Datei, die Sie löschen wollen, mithilfe der Tasten ◀◀/►► und der **M**-Taste.
- Sobald eine Datei ausgewählt ist, betätigen Sie die **M**-Taste und wählen Sie **Yes** zum Bestätigen oder **No** zum Abbrechen.

#### c) Alle löschen

- Wählen Sie im Sprachaufnahmeuntermenü die Option "**Delete all**" und wählen Sie dann "Yes" oder "No" mithilfe der Tasten ◀◀/►►.
- Ein "YES" oder "NO" erscheint und drücken Sie dann **M-Taste** bestätigen.
- Wenn Sie "YES" gewählt und bestätigt haben, werden alle Musikdateien gelöscht. Auf dem Bildschirm erscheint während des Vorgangs die Meldung "Deleting". Wenn der Löschvorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "Empty disk!" für ein paar Sekunden.

#### d) Verlassen

- Wählen Sie "Exit", um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

### 17. Benutzung des Sprachaufnahmeuntermenüs während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe wollen Sie u. U. Veränderungen vornehmen, wie z. B. Einstellungen zur Wiederholung, Equalizer usw. Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie bitte wie folgt vor:

**a) Wiederholung**

- Drücken Sie im Modus Sprachwiedergabe die Taste **M**. Wählen Sie in dem nun erscheinenden Musikuntermenü zuerst „Repeat“ (Wiederholung) und danach nach Wunsch Wiederholung/Titel wiederholen/alles wiederholen/Ordner wiederholen/alles zufällig wiedergeben/Ordner zufällig wiedergeben aus, indem Sie die Tasten ◀◀/▶▶ und M verwenden.

**c) Verlassen**

- Wählen Sie "Exit", um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

**Hinweis:** Halten Sie die **M**-Taste gedrückt, um zurück zum Hauptmenü zu kehren.

**18. Fotomodus**

Sie können diesen Player als Bild-/Fotobetrachter verwenden:

- Zur Anzeige von Bild- und Fotodateien gehen Sie im Hauptmenü mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶ und der **M**-Taste auf "**Photo**", um das Listenmenü aufzurufen.
- Wählen Sie eine Datei mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶ und betätigen Sie die Taste ▶▶, um die Datei anzuzeigen.
- Betätigen Sie die Taste ▶▶ zum Stoppen und um zum Menü zurückzukehren. Sie können dann eine andere Datei auswählen.
- Zur Auswahl des vorigen / nächsten Bilds benutzen Sie die Tasten ◀◀/▶▶.
- Halten Sie die **M**-Taste gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

**19. Benutzung des Fotountermenüs in der Dateiauswahl**

In diesem Untermenü können Sie Einstellungen zur Fotoanzeige ändern. Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

**a) Lokales Verzeichnis**

- Betätigen Sie in der Dateiauswahl die **M**-Taste, um das Fotountermenü aufzurufen.
- Wählen Sie im Fotountermenü die Option "**Local folder**" und ein Listenmenü erscheint. Wählen Sie dann ein Verzeichnis oder eine Datei mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶ und der **M**-Taste.
- Sobald Sie eine Fotodatei ausgewählt haben, betätigen Sie die Taste ▶▶, um das Foto anzuzeigen.

**b) Wiedergabemodus**

- Gehen Sie im Fotountermenü auf "**Playback set**" und wählen Sie dann "Manual play". Wenn Sie diesen Modus verwenden, müssen Sie die Tasten ◀◀/▶▶ benutzen, um zum nächsten / vorigen Foto zu gehen.
- Wenn Sie "Auto Play" wählen, können Sie den Bildwechselintervall für die automatische Bildwiedergabe (Diashow) mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶ und der **M**-Taste einstellen (2 / 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Sekunde(n)). Die Diashow-Funktion gibt die Bilder dann mit dem von Ihnen eingestellten Bildwechselintervall nacheinander automatisch wieder.

**c) Dateien löschen**

- Wählen Sie im Fotountermenü die Option "**Delete file**" und ein Listenmenü erscheint. Wählen Sie dann die Bilddatei, die Sie löschen wollen, mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶.
- gewählt ist, betätigen Sie die **M**-Taste und wählen Sie Yes zum Bestätigen oder No zum Abbrechen.

#### d) Alle löschen

- Wählen Sie im Fotounter Menü die Option "**Delete all**" und wählen Sie dann mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶ "Yes" oder "No".
- Sobald "YES" oder "NO" erscheint können Sie Ihre Auswahl mit der **M**-Taste bestätigen.
- Wenn Sie "YES" gewählt und bestätigt haben, werden alle Bilddateien gelöscht. Auf dem Bildschirm erscheint während des Vorgangs die Meldung "Deleting". Wenn der Löschvorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "Empty disk!" für ein paar Sekunden.

#### e) Verlassen

- Wählen Sie **Exit**, um zurück zur Dateiauswahl gelangen.

### 20. Benutzung des Spielmenüs

In diesem Menü steht Ihnen das Spiel "Snake" zur Verfügung. Steuern Sie die Schlange nach oben, unten, links oder rechts, um Nahrung aufzunehmen (Punkte), die sich an beliebigen des Bildschirms vorfindet. Die Schlange wird mit jeder Nahrungsaufnahme länger. Passen Sie auf, dass die Schlange nicht auf Wände oder den eigenen Körper trifft.

- Zum Spielen des Spiels gehen Sie ins Hauptmenü und wählen Sie die Option "Game". Wählen Sie dann das gewünschte Spiel.
- Steuertasten: ◀◀: Hoch, ▶▶: Runter, +: Links, -: Rechts, ▶|: Pause.
- Halten Sie die **M**-Taste gedrückt, um das Spiel zu beenden.

### 21. Benutzung der eBook-Funktion

Sie können den Player als Textleser (von TXT-Dateien) benutzen.

#### a) Öffnen von eBooks

- Gehen Sie im Hauptmenü auf "**eBook**" mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶ und der **M**-Taste. Ein Listenmenü erscheint.
- Wählen Sie eine Datei, die Sie lesen wollen, mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶ und betätigen Sie  zur Anzeige des Texts.
- Betätigen Sie die Taste ▶▶, um zur nächsten Seite zu wechseln.
- Betätigen Sie die Taste ◀◀, um zurück zur vorigen Seite zu gehen.
- Um zurück zum Listenmenü zu gelangen, betätigen Sie die Taste ▶|.
- Um zurück zum Hauptmenü zu gelangen, halten Sie die **M**-Taste gedrückt.

### 22. Benutzung des eBook-Untermenüs in der Dateiauswahl

In diesem Untermenü können Sie Einstellungen zur Textwiedergabe ändern. Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie wie folgt vor:

#### a) Lokales Verzeichnis

- Betätigen Sie die **M**-Taste in der Dateiauswahl, um das eBook-Untermenü aufzurufen.
- Wählen Sie im eBook-Untermenü die Option "**Lokale Ordner**" und ein Listenmenü erscheint. Wählen Sie dann ein Verzeichnis oder eine Datei mithilfe der Tasten ◀◀/▶▶.
- Sobald Sie eine Datei ausgewählt haben, betätigen Sie die **M-Taste** und dann die Taste ▶|, um den Text zu lesen.

#### b) Wiedergabemodus

- Gehen Sie im eBook-Untermenü auf "**Playback set**" und wählen Sie dann "**Manual play**". Benutzen Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶, um zur nächsten / vorigen Seite zu wechseln, wenn Sie den manuellen Seitenwechsel gewählt haben. Oder,
- Wählen Sie die Funktion "**Auto Play**". Ein Einstellungs Menü erscheint, in dem Sie den Intervall des automatischen Seitenwechsels mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ und der **M**-Taste auf 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Sekunde(n) einstellen können. Der automatische Seitenwechsel wird damit jedesmal, wenn die eingestellte Dauer erreicht wird aktiviert.

#### c) Dateien löschen

- Wählen Sie im eBook-Untermenü die Option "**Delete file**" und das Listenmenü erscheint. Wählen Sie dann die eBook-Datei, die Sie löschen wollen mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶.
- Sobald eine Datei ausgewählt ist, betätigen Sie die **M**-Taste und wählen Sie **Yes** zum Bestätigen oder **No** zum Abbrechen.

#### d) Alle löschen

- Wählen Sie im eBook-Untermenü die Option "**Delete all**" und wählen Sie dann mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ "Yes" oder "No".
- Sobald "YES" oder "NO" erscheint können Sie Ihre Auswahl mit der **M**-Taste bestätigen.
- Alle eBook-Dateien werden gelöscht, wenn YES gewählt und bestätigt haben. Es erscheint die Meldung "Deleting" auf dem Bildschirm solange der Löschvorgang noch nicht abgeschlossen ist. Danach erscheint die Meldung "Empty disk!" für ein paar Sekunden.

#### e) Verlassen

- Wählen Sie Exit, um zurück zur Dateiauswahl gelangen.

### 23. Benutzung des eBook-Untermenüs während der Wiedergabe

In diesem Untermenü können Sie Lesezeichen hinzufügen, auswählen und löschen:

#### a) Lesezeichen auswählen

- Wählen Sie während der Textanzeige die Option "**Bookmark select**" mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ und der **M**-Taste.
- Wählen Sie ein gespeichertes Lesezeichen, das Sie aufrufen wollen und betätigen Sie dann die **M**-Taste zur Anzeige des gewünschten Textstelle.

#### b) Lesezeichen löschen

- Wählen Sie während der Textanzeige die Option "**Bookmark delete**" und ein Listenmenü erscheint. Benutzen Sie dann die Tasten ◀◀ / ▶▶ zur Auswahl des Lesezeichens, das Sie löschen wollen.
- Sobald Sie eine Datei ausgewählt haben, betätigen Sie die **M**-Taste zur Bestätigung. Das betreffende Lesezeichen wird damit gelöscht und die Anzeige geht zurück zum aktuellen Text.

#### c) Lesezeichen hinzufügen

- Gehen Sie während der Textanzeige auf die gewünschte Seite, auf der Sie ein Lesezeichen setzen wollen und betätigen Sie die **M**-Taste, um das eBook-Untermenü aufzurufen.
- Wählen Sie die Option "**Bookmark Add**" mithilfe der Tasten ◀◀ / ▶▶ und betätigen Sie die **M**-Taste, um die Seite als Lesezeichen zu speichern. Das Gerät geht dann automatisch Textanzeige zurück.

#### d) Verlassen

- Wählen Sie Exit, um zurück zur Dateiauswahl gelangen.

#### 24. Benutzung des Speicherkartenslots

Dieser Player ermöglicht Ihnen die Benutzung von Speicherkarten (T-Flash) als externes Speichermedium. Wenn Sie diese Option verwenden, wird zudem die Speicherkapazität der mobilen Festplatte des Players erhöht.

#### a) Wiedergabe von einer Speicherkarte:

- Schalten Sie den Player aus. Stecken Sie dann Ihre Micro-SD-Speicherkarte in den Speicherkartenslot an der Seite des Players.
- Schalten Sie den Player ein. Die Micro-SD- bzw. T-Flash-Speicherkarte ist nun einsatzbereit.
- Wenn Sie dann auf die einzelnen Untermenüs zugreifen, erhalten Sie Zugriff auf das Verzeichnis "Card folder".
- Gehen Sie in das Kartenverzeichnis und wählen Sie die gewünschten Verzeichnisse und Dateien zur Wiedergabe.
- Zum Herausnehmen der Micro-SD-Speicherkarte müssen Sie den Player ausschalten.

#### 25. Player zurücksetzen

Unter bestimmten Umständen kann es passieren, dass sich das Gerät aufhängt und zurückgesetzt werden muss. Dieses Gerät verfügt an der Unterseite im Inneren des Mic-Anschlusses über einen integrierten Mini-Taktschalter, unter Verwendung dessen das Gerät zurückgesetzt und neu gestartet werden kann.

- Verwenden Sie für die Rückstellung einen 0,8 mm dicken Stift oder Gegenstand (z.B. einen Zahnstocher), und führen Sie diesen vorsichtig mit der stumpfen Seite in den Mic-Anschluss ein. Wenn Sie einen Widerstand verspüren, haben Sie die Oberfläche des Taktschalters erreicht.
- Wenden Sie dann etwas mehr Kraft an, bis Sie ein Klickgeräusch hören und der Schalter einen Gegendruck auslöst. Die Rückstellung wird durchgeführt, und alle Einstellungen werden auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt. Die LED-Statusanzeige des Geräts leuchtet auf, und der Wiedergabemodus wird automatisch eingeschaltet.
- Führen Sie die Rückstellung nur durch, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

#### Fehlerbehebung

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden	* Überprüfen Sie, ob der Akku aufgeladen ist und über genügend Strom verfügt.
Kein Ton wird über die Kopfhörer wiedergegeben	* Überprüfen Sie ob die Lautstärke auf „0“ steht und ob die Kopfhörer richtig angeschlossen sind. * Überprüfen Sie die Kopfhörer auf Verschmutzung. * Beschädigte MP3-Dateien verursachen eventuell Rauschen und der Ton wird abgeschaltet. Vergewissern Sie sich, dass die Musikdateien nicht beschädigt sind.
Die Zeichen in der Anzeige sind falsch	* Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Sprache eingestellt haben.
Speichern von	* Überprüfen Sie das USB-Kabel auf Schäden und richtigen

Musikdateien auf dem Player schlägt fehl	Anschluss. * Überprüfen Sie, ob die Treiber richtig installiert sind. * Überprüfen Sie ob der Speicher des Players voll ist.
--	--

### Technische Daten

Abmessungen	53.5 mm (H) x 43 mm (W) x 18 mm (D)	
Gewicht	28 g	
LCD-Anzeige	1,8 Zoll, Auflösung (RGB) 128 x 160	
Computeranschluss	USB 1.0 / 1.1 / 2.0	
Kopfhörer-Impedanz	32 $\Omega$	
Interner Speicher:	Siehe Karton	
Akku	Li-Ion 3,7 V, 170 mAh	
	Max. Spielzeit: mind. 8 bis 10 Stunden (MP3-Musik mit Stromsparmmodus)	
Audio	Max. Ausgangsleistung der Kopfhörer	L = 275 mV (rms) bei 32 $\Omega$ R = 275 mV (rms) bei 32 $\Omega$
	Frequenzbereich	20 Hz bis 20000 Hz
	Rauschabstand	> 60 dB
Musikformate	MP3 / WMA	32 kbps - 320 kbps
Videoformat	AMV	160 x 120 / 320 x 240 (max.)
Aufnahmeformat	WAV	32 / 64 / 128 / 256 kbps
Bildformate	JPEG / BMP / GIF	
eBook-Format	TXT	
Betriebstemperatur	0 bis 40°C	
Betriebssystem	Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, MAC 9.2 oder höher	

### 28. Haftungsausschluss

Firmware-Updates und/oder Hardware-Updates erfolgen regelmäßig. Daher kann es vorkommen, dass einige der Anweisungen, Spezifikationen und Bilder in dieser Dokumentation in Ihrem speziellen Fall von der Wirklichkeit abweichen. Alle Abschnitte dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich zur Veranschaulichung und können unter Umständen in Ihrem Fall nicht angewandt werden. Rechtsansprüche können nicht aufgrund der Beschreibungen und Anweisungen in dieser Anleitung geltend gemacht werden.

### 29. Garantie

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

### 30. Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige der Anweisungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer individuellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder Ansprüche geltend gemacht werden.

### 31. Entsorgung des Altgeräts



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

### 32. CE-Kennzeichen



Produkte mit der CE Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Die Niederlande, erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen.

Die Konformitätserklärung ist erhältlich unter [techdoc@lenco.com](mailto:techdoc@lenco.com)

### 33. Service

Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Die Niederlande.