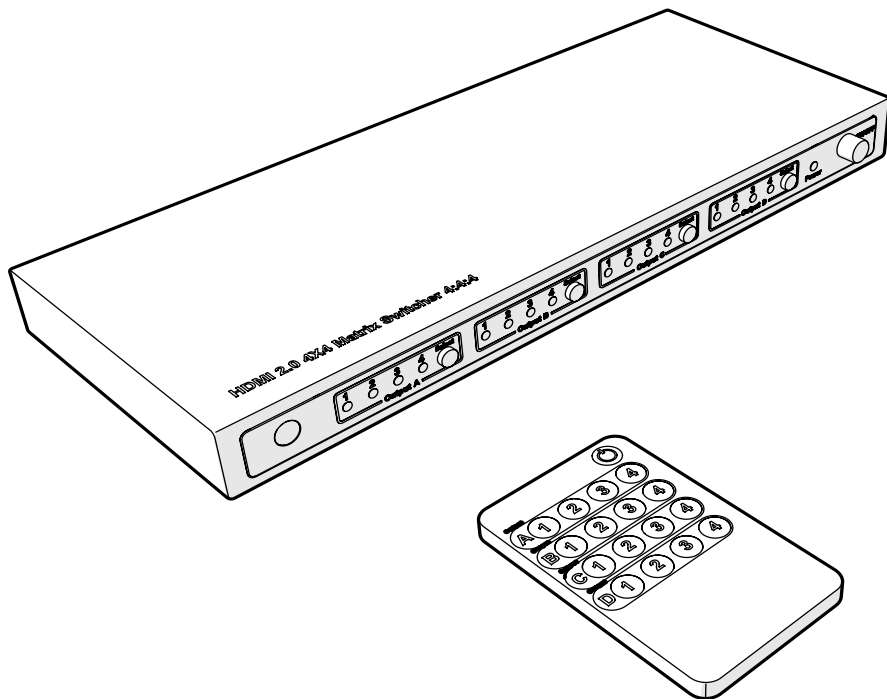


nedis

HDMI Matrix

4x HDMI™ input → 4x HDMI™ output

VMAT3474AT

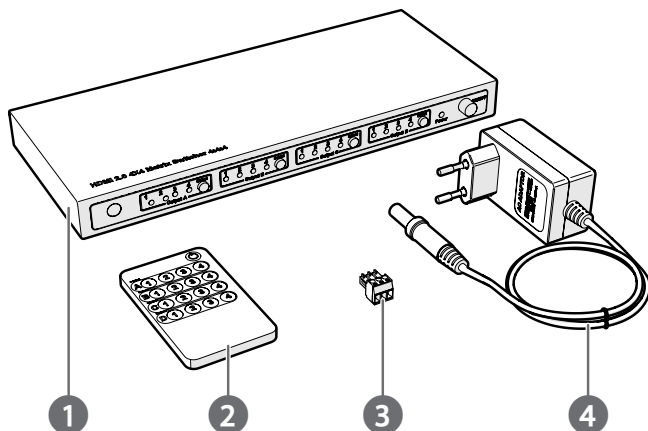


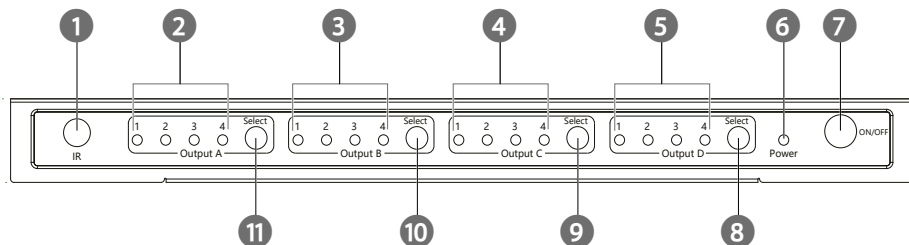
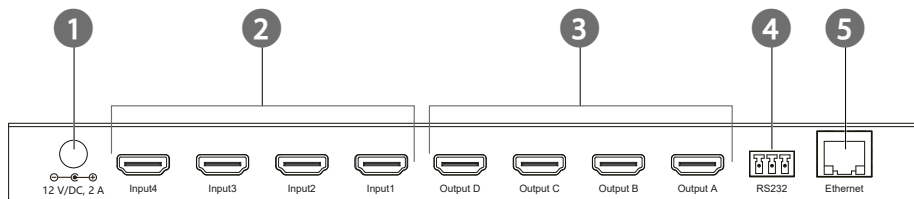
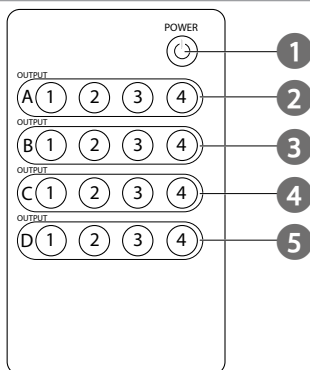
ned.is/vmat3474at



EN Quick start guide	4	NO Hurtigguide	15
DE Kurzanleitung	5	DA Vejledning til hurtig start	16
FR Guide de démarrage rapide	6	HU Gyors beüzemelési útmutató	17
NL Verkorte handleiding	7	PL Przewodnik Szybki start	18
IT Guida rapida all'avvio	9	EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	20
ES Guía de inicio rápido	10	SK Rýchly návod	21
PT Guia de iniciação rápida	11	CS Rychlý návod	22
SV Snabbstartsguide	13	RO Ghid rapid de inițiere	23
FI Pika-aloitusopas	14		

A



B**C****D**

HDMI Matrix

VMAT3474AT



For more information see the extended manual online: ned.is/vmat3474at

Intended use

This product is intended to connect up to 4 HDMI inputs with up to 4 HDMI outputs and switch between them.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1 HDMI Matrix | 3 RS-232 connector |
| 2 Remote control | 4 DC 12 V, 2 A Power adapter |

Front panel (image B)

- | | |
|---|---|
| 1 Remote control sensor | 8 Select button, to switch HDMI input (1-4) to HDMI output A |
| 2 HDMI input indicator LEDs for HDMI output A | 9 Select button, to switch HDMI input (1-4) to HDMI output B |
| 3 HDMI input indicator LEDs for HDMI output B | 10 Select button, to switch HDMI input (1-4) to HDMI output C |
| 4 HDMI input indicator LEDs for HDMI output C | 11 Select button, to switch HDMI input (1-4) to HDMI output D |
| 5 HDMI input indicator LEDs for HDMI output D | |
| 6 Power indicator LED | |
| 7 Power switch | |

Rear panel (image C)

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 Power supply port | 4 RS-232 communication port |
| 2 HDMI inputs (1-4) | 5 Ethernet port |
| 3 HDMI outputs (A-D) | |

Remote control (image D)

- | | |
|---|---|
| 1 Power button | 4 Select HDMI input buttons for HDMI output C |
| 2 Select HDMI input buttons for HDMI output A | 5 Select HDMI input buttons for HDMI output D |
| 3 Select HDMI input buttons for HDMI output B | |

Safety instructions

⚠ WARNING

- Do not use a damaged product.
- Only use the product as described in this manual.
- Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
- Do not expose the product to water or moisture.

- Place the product on a stable and flat surface.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not open the product.
- Keep the product out of reach from children.

Installation

- Connect HDMI input devices **E** ① to the HDMI inputs **C** ② using a HDMI cable. A HDMI input device can be for example a DVD player, a set top box or a game console.
- Connect a router **E** ② to the ethernet port **C** ⑤ using an ethernet cable. This connection enables storing and recalling routing pre-sets using the PC Software or the Web GUI Interface.
- Connect the HDMI output devices **E** ③ to the HDMI outputs **C** ③ using a HDMI cable.
- Connect a RS-232 Equipped PC or Notebook **E** ④ to the RS-232 port **C** ④. To make this connection use a RS-232 to USB cable and a RS-232 female to 3 Pin Phoenix Connector. This connection enables storing and recalling routing pre-sets using the PC Software.
- Connect the power supply port **C** ① to a power outlet using the supplied DC 12 V, 2 A power adapter **A** ④.

Switch HDMI inputs to a HDMI output.

Using the panel **B** ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

- Choose an HDMI output (A, B, C or D).
- Press the corresponding select button repeatedly to switch between the inputs. The input indicator LED illuminates to indicate the selected input.

Using the remote control **D** ② ③ ④ ⑤

- Choose to which HDMI output (A, B, C or D) you want to switch the input.
- Press the corresponding select button to select the desired input. The input indicator LED illuminates to indicate the selected input.

Specifications

Product	HDMI Matrix
Article number	VMAT3474AT
Dimensions (l x w x h)	270 x 112 x 25 mm
HDMI version	HDMI 2.0
HDCP version	HDCP 2.2
Video Bandwidth	18G
Supported HDMI resolution	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
HDMI connector	Type A, 19 pin, Female
Operating temperature	°C - °C
Relative humidity	0 - 95% (no condensation)

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product VMAT3474AT from our brand Nedis[®], produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via webshop.nedis.com/vmat3474at#support

For additional information regarding the compliance, contact the customer service:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Phone: +31 (0)73-5991055 (during office hours)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

DE Kurzanleitung

HDMI-Matrix

VMAT3474AT



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/vmat3474at

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt verbindet bis zu 4 HDMI-Eingänge mit bis zu 4 HDMI-Ausgängen und schaltet zwischen diesen um.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 HDMI-Matrix ¹ | 3 RS-232-Anschluss ¹ |
| 2 Fernbedienung ¹ | 4 DC 12 V, 2 A Netzteil ¹ |

Vorderseite (Abbildung B)

- | | |
|--|---|
| 1 Fernbedienungssensor ¹ | 8 Select-Taste zum Umschalten des HDMI-Eingangs (1-4) zum HDMI-Ausgang A |
| 2 HDMI-Eingangsanzeige-LEDs für HDMI-Ausgang A | 9 Select-Taste zum Umschalten des HDMI-Eingangs (1-4) zum HDMI-Ausgang B |
| 3 HDMI-Eingangsanzeige-LEDs für HDMI-Ausgang B | 10 Select-Taste zum Umschalten des HDMI-Eingangs (1-4) zum HDMI-Ausgang C |
| 4 HDMI-Eingangsanzeige-LEDs für HDMI-Ausgang C | 11 Select-Taste zum Umschalten des HDMI-Eingangs (1-4) zum HDMI-Ausgang D |
| 5 HDMI-Eingangsanzeige-LEDs für HDMI-Ausgang D | |
| 6 Betriebsanzeige-LED | |
| 7 Ein/Aus-Schalter ¹ | |

Rückseite (Abbildung C)

- | | |
|--|---|
| 1 Stromversorgungsanschluss ¹ | 4 RS-232-Kommunikationsanschluss ¹ |
| 2 HDMI-Eingänge (1-4) ¹ | 5 Ethernet-Anschluss ¹ |
| 3 HDMI-Ausgänge (A-D) ¹ | |

Fernbedienung (Abbildung D)

- | | |
|---|---|
| 1 Ein/Aus-Taste ¹ | 4 Tasten zur Auswahl des HDMI-Eingangs für den HDMI-Ausgang C |
| 2 Tasten zur Auswahl des HDMI-Eingangs für den HDMI-Ausgang A | 5 Tasten zur Auswahl des HDMI-Eingangs für den HDMI-Ausgang D |
| 3 Tasten zur Auswahl des HDMI-Eingangs für den HDMI-Ausgang B | |

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.

Installation

- Verbinden Sie HDMI-Eingangsgeräte **E** ① mithilfe eines HDMI-Kabels mit den HDMI-Eingängen **C** ②. Ein HDMI-Eingangsgerät kann beispielsweise ein DVD-Player, eine Set-Top-Box oder eine Spielkonsole sein.
- Verbinden Sie einen Router **E** ② mithilfe eines Ethernetkabels mit dem Ethernet-Anschluss **C** ⑤. Diese Verbindung ermöglicht das Speichern und Abrufen von Voreinstellungen für die Zuordnung mithilfe der PC-Software oder der Web-Benutzeroberfläche.
- Verbinden Sie HDMI-Ausgabegeräte **E** ③ mithilfe eines HDMI-Kabels mit den HDMI-Ausgängen **C** ③.
- Verbinden Sie einen PC oder ein Notebook mit RS-232-Schnittstelle **E** ④ mit dem RS-232-Anschluss **C** ④. Um diese Verbindung herzustellen, verwenden Sie ein RS-232-zu-USB-Kabel und eine RS-232 Buchse auf 3-Pin-Phoenix-Verbinder. Diese Verbindung ermöglicht das Speichern und Abrufen von Voreinstellungen für die Zuordnung mithilfe der PC-Software.
- Verbinden Sie den Stromversorgungsanschluss **C** ① mit einer Steckdose über das mitgelieferte DC 12 V, 2 A Netzteil **A** ④.

Umschalten der HDMI-Eingänge zu einem HDMI-Ausgang.

Verwenden des Panels B    

1. Wählen Sie einen HDMI-Ausgang (A, B, C oder D).
2. Drücken Sie die entsprechende Auswahlstaste mehrmals, um zwischen den Eingängen umzuschalten. Die Eingangs-Anzeige-LED leuchtet auf, um den gewählten Eingang anzuzeigen.

Verwenden der Fernbedienung D    

1. Entscheiden Sie, zu welchem HDMI-Ausgang (A, B, C oder D) Sie den Eingang umschalten möchten.
2. Drücken Sie die entsprechende Auswahlstaste, um den gewünschten Eingang auszuwählen. Die Eingangs-Anzeige-LED leuchtet auf, um den gewählten Eingang anzuzeigen.

Spezifikationen

Produkt	HDMI-Matrix
Artikelnummer	VMAT3474AT
Größe (L x B x H)	270 x 112 x 25 mm
HDMI-Version	HDMI 2.0
HDCP-Version	HDCP 2.2
Videobandbreite	18G
Unterstützte HDMI-Auflösung	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
HDMI-Anschluss	Typ A 19-Pin Buchse
Betriebstemperatur	°C - °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95% (keine Kondensation)

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt VMAT3474AT unserer Marke Nedis[®], produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter webshop.nedis.de/VMAT3474AT#support

Weiterführende Informationen zur Compliance erhalten Sie über den Kundenservice:

Web: www.nedis.com

E-Mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (zu den Geschäftszeiten)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

FR

Guide de démarrage rapide

Matrice HDMI

VMAT3474AT



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/vmat3474at

Utilisation prévue

Ce produit est destiné à connecter jusqu'à 4 entrées HDMI avec jusqu'à 4 sorties HDMI et à commuter entre elles.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

- 1 Matrice HDMI
- 2 Télécommande
- 3 Connecteur RS-232
- 4 12 V CC, 2 A Adaptateur secteur

Panneau avant (image B)

- 1 Capteur de télécommande
- 2 Voyants LED d'entrée HDMI pour sortie HDMI A
- 3 Voyants LED d'entrée HDMI pour sortie HDMI B
- 4 Voyants LED d'entrée HDMI pour sortie HDMI C
- 5 Voyants LED d'entrée HDMI pour sortie HDMI D
- 6 Voyant LED d'alimentation
- 7 Interrupteur
- 8 Bouton de sélection pour commuter une entrée HDMI (1-4) sur une sortie HDMI A
- 9 Bouton de sélection pour commuter une entrée HDMI (1-4) sur une sortie HDMI B
- 10 Bouton de sélection pour commuter une entrée HDMI (1-4) sur une sortie HDMI C
- 11 Bouton de sélection pour commuter une entrée HDMI (1-4) sur une sortie HDMI D

Panneau arrière (image C)

- 1 Port d'alimentation
- 2 Entrées HDMI (1-4)
- 3 Sorties HDMI (A-D)
- 4 Port de communication RS-232
- 5 Port Ethernet

Télécommande (image D)

- 1 Bouton d'alimentation
- 2 Sélectionnez les boutons d'entrée HDMI pour la sortie HDMI A
- 3 Sélectionnez les boutons d'entrée HDMI pour la sortie HDMI B
- 4 Sélectionnez les boutons d'entrée HDMI pour la sortie HDMI C
- 5 Sélectionnez les boutons d'entrée HDMI pour la sortie HDMI D

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Ne pas installer ou utiliser un appareil endommagé.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas ouvrir le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.

Installation

- Connecter des périphériques d'entrée HDMI **E** ① aux entrées HDMI **C** ② à l'aide d'un câble HDMI. Par exemple, un périphérique d'entrée HDMI peut être un lecteur de DVD, un décodeur ou une console de jeux.
- Connectez un routeur **E** ② au port Ethernet **C** ⑤ à l'aide d'un câble Ethernet. Cette connexion permet de stocker et de retrouver des préréglages de routage à l'aide du logiciel PC ou de l'interface utilisateur graphique Web.
- Connectez les périphériques de sortie HDMI **E** ③ aux sorties HDMI **C** ③ à l'aide d'un câble HDMI.
- Connectez un PC ou un ordinateur portable équipé de RS-232 **E** ④ au port RS-232 **C** ④. Pour établir cette connexion, utilisez un câble RS-232 vers USB et un connecteur Phoenix RS-232 femelle à 3 broches. Cette connexion permet de stocker et de retrouver des préréglages de routage à l'aide du logiciel PC.
- Connectez le port d'alimentation **C** ① à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur **A** ④ 12 V CC 2 A fourni.

Commutez les entrées HDMI vers une sortie HDMI.

À l'aide du panneau **B** ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

1. Choisissez une sortie HDMI (A, B, C ou D).
2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton de sélection correspondant pour commuter entre les entrées. Le voyant LED d'entrée s'allume pour indiquer l'entrée sélectionnée.

À l'aide de la télécommande **D** ② ③ ④ ⑤

1. Choisissez la sortie HDMI (A, B, C ou D) à laquelle vous voulez commuter l'entrée.
2. Appuyez sur le bouton de sélection correspondant pour sélectionner l'entrée souhaitée. Le voyant LED d'entrée s'allume pour indiquer l'entrée sélectionnée.

Spécifications

Produit	Matrice HDMI
Article numéro	VMAT3474AT
Dimensions (L x l x H)	270 x 112 x 25 mm
Version HDMI	HDMI 2.0

Version HDCP	HDCP 2.2
Bande passante vidéo	18G
Résolution HDMI prise en charge	1080p à 120 Hz 4K2K à 60 Hz (4:2:0) 4K2K à 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 à 120 Hz 1920 x 1080 3D à 24 Hz 4K2K à 30 Hz
Connecteur HDMI	Prise femelle type A 19 broches
Température fonctionnement	°C - °C
Humidité relative	0 - 95 % (sans condensation)

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit VMAT3474AT de notre marque Nedis, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE. La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via webshop.nedis.fr/VMAT3474AT#support

Pour plus d'informations sur la conformité, contactez le service client :

Site Web : www.nedis.com

E-mail : service@nedis.com

Téléphone : +31 (0)73-5991055 (pendant les heures de bureau)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

NL Verkorte handleiding

HDMI-matrix

VMAT3474AT



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/vmat3474at

Bedoeld gebruik

Dit product is bedoeld om maximaal 4 HDMI-ingangen met maximaal 4 HDMI-uitgangen aan te sluiten en tussen deze uitgangen te schakelen.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- ① HDMI-matrix
- ② Afstandsbediening
- ③ RS-232-aansluiting
- ④ DC 12 V, 2 A Stroomadapter

Voorpaneel (afbeelding B)

- 1 Afstandsbedieningssensor
- 2 HDMI-ingangsindicator-LED's voor HDMI-uitvoer A
- 3 HDMI-ingangsindicator-LED's voor HDMI-uitvoer B
- 4 HDMI-ingangsindicator-LED's voor HDMI-uitvoer C
- 5 HDMI-ingangsindicator-LED's voor HDMI-uitvoer D
- 6 Voedingsindicatie LED
- 7 Aan-/ uitschakelaar
- 8 Keuzeknop, om HDMI-ingang (1-4) om te schakelen naar HDMI-uitgang A
- 9 Keuzeknop, om HDMI-ingang (1-4) om te schakelen naar HDMI-uitgang B
- 10 Keuzeknop, om HDMI-ingang (1-4) om te schakelen naar HDMI-uitgang C
- 11 Keuzeknop, om HDMI-ingang (1-4) om te schakelen naar HDMI-uitgang D

Achterpaneel (afbeelding C)

- 1 Voedingspoort
- 2 HDMI-ingangen (1-4)
- 3 HDMI-uitgangen (A-D)
- 4 RS-232 communicatiepoort
- 5 Ethernetpoort

Afstandsbediening (afbeelding D)

- 1 Aan/uitknop
- 2 Selecteer HDMI-ingangs-knoppen voor HDMI-uitvoer A
- 3 Selecteer HDMI-ingangs-knoppen voor HDMI-uitvoer B
- 4 Selecteer HDMI-ingangs-knoppen voor HDMI-uitvoer C
- 5 Selecteer HDMI-ingangs-knoppen voor HDMI-uitvoer D

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Open het product niet.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.

Installatie

- Sluit HDMI-ingangsapparaten **E** ① aan op de HDMI-ingangen **C** ② m.b.v. een HDMI-kabel. Een HDMI-invoerapparaat kan bijvoorbeeld een DVD-speler, een settopbox of een spelconsole zijn.
- Sluit een router **E** ② aan op de ethernetpoort **C** ⑤ m.b.v. een ethernetkabel. Deze verbinding maakt het mogelijk om de routingvoorinstellingen op te slaan en op te roepen m.b.v. de pc-software of de Web GUI-interface.
- Sluit HDMI-uitgangsapparaten **E** ③ aan op de HDMI-uitgangen **C** ③ m.b.v. een HDMI-kabel.

- Sluit een met RS-232 uitgeruste PC of notebook **E** ④ aan op de RS-232 poort **C** ④. Om deze aansluiting te maken gebruik een RS-232 naar USB-kabel en een RS-232 vrouwelijke naar 3-pins Phoenix-aansluiting. Deze aansluiting maakt het mogelijk om de routingvoorinstellingen op te slaan op te roepen m.b.v. de pc-software.
- Sluit de voedingspoort **C** ① m.b.v. van de meegeleverde DC 12 V, 2 A voedingsadapter **A** ④ aan op een stopcontact.

Schakel HDMI-ingangen naar een HDMI-uitgang.

Het paneel B ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ gebruiken

1. Kies een HDMI-uitgang (A, B, C of D).
2. Druk herhaaldelijk op de corresponderende keuzetoets om tussen de ingangen te schakelen. Het LED-lampje van de ingangsindicator gaat branden om de geselecteerde ingang aan te geven.

De afstandsbediening D ② ③ ④ ⑤ gebruiken

1. Kies naar welke HDMI-uitgang (A, B, C of D) u de ingang wilt schakelen.
2. Druk op de corresponderende keuzetoets om de gewenste ingang te selecteren. Het LED-lampje van de ingangsindicator gaat branden om de geselecteerde ingang aan te geven.

Specificaties

Product	HDMI-matrix
Artikelnummer	VMAT3474AT
Afmetingen (l x b x h)	270 x 112 x 25 mm
HDMI versie	HDMI 2.0
HDCP versie	HDCP 2.2
Videobandbreedte	18G
Ondersteunde HDMI-resolutie	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
HDMI-aansluiting	Type A, 19-pins, vrouwelijk
Bedrijfstemperatuur	°C - °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95% (geen condensatie)

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product VMAT3474AT van ons merk Nedis', geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via webshop.nedis.nl/VMAT3474AT#support

Voor andere informatie met betrekking tot de naleving neemt u contact op met de klantenservice:
Web: www.nedis.nl
Email: service@nedis.com
Telefoon: +31 (0)73-5991055 (tijdens kantooruren)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

IT Guida rapida all'avvio

Matrice HDMI VMAT3474AT



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/vmat3474at

Uso previsto

Questo prodotto è inteso per il collegamento di un massimo di 4 ingressi HDMI con un massimo di 4 uscite HDMI e per l'alternanza fra di essi.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

- | | |
|---------------------|--|
| 1 Matrice HDMI | 4 CC 12 V, 2 A Adattatore di alimentazione |
| 2 Telecomando | |
| 3 Connettore RS-232 | |

Pannello anteriore (immagine B)

- | | |
|---|---|
| 1 Sensore del telecomando | 8 Pulsante di selezione per cambiare l'ingresso HDMI (1-4) all'uscita HDMI A |
| 2 Spie LED di ingresso HDMI per uscita HDMI A | 9 Pulsante di selezione per cambiare l'ingresso HDMI (1-4) all'uscita HDMI B |
| 3 Spie LED di ingresso HDMI per uscita HDMI B | 10 Pulsante di selezione per cambiare l'ingresso HDMI (1-4) all'uscita HDMI C |
| 4 Spie LED di ingresso HDMI per uscita HDMI C | 11 Pulsante di selezione per cambiare l'ingresso HDMI (1-4) all'uscita HDMI D |
| 5 Spie LED di ingresso HDMI per uscita HDMI D | |
| 6 Spia LED di alimentazione | |
| 7 Interruttore di alimentazione | |

Pannello posteriore (immagine C)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Porta di alimentazione | 4 Porta di comunicazione RS-232 |
| 2 Ingressi HDMI (1-4) | 5 Porta Ethernet |
| 3 Uscite HDMI (A-D) | |

Telecomando (immagine D)

- | | |
|---|---|
| 1 Pulsante di accensione | 4 Selezionare i pulsanti di ingresso HDMI per l'uscita HDMI C |
| 2 Selezionare i pulsanti di ingresso HDMI per l'uscita HDMI A | 5 Selezionare i pulsanti di ingresso HDMI per l'uscita HDMI D |
| 3 Selezionare i pulsanti di ingresso HDMI per l'uscita HDMI B | |

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non aprire il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Installazione

- Collegare i dispositivi di ingresso HDMI **E** ① agli ingressi HDMI **C** ② utilizzando un cavo HDMI. Ad esempio, un dispositivo di ingresso HDMI può essere un lettore di DVD, un set top box o una console da gioco.
- Collegare un router **E** ② alla porta Ethernet **C** ⑤ tramite un cavo Ethernet. Questa connessione consente di memorizzare e richiamare le preimpostazioni del router utilizzando il software per PC o l'interfaccia grafica web.
- Collegare i dispositivi di uscita HDMI **E** ③ alle uscite HDMI **C** ③ tramite un cavo HDMI.
- Collegare un PC o laptop dotato di RS-232 **E** ④ alla porta RS-232 **C** ④. Per eseguire questo collegamento, impiegare un cavo da RS-232 a USB e un connettore femmina RS-232 a 3 poli Phoenix. Questa connessione consente di memorizzare e richiamare le preimpostazioni del router utilizzando il software per PC.
- Collegare la porta di alimentazione **C** ① a una presa elettrica utilizzando l'adattatore CC 12 V, 2 A in dotazione **A** ④.

Passare gli ingressi HDMI all'uscita HDMI.

Utilizzo del pannello B ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

- Scegliere un'uscita HDMI (A, B, C o D).
- Premere il pulsante di selezione corrispondente ripetutamente per cambiare gli ingressi. La spia LED di ingresso si accende a indicare l'ingresso selezionato.

Utilizzo del telecomando D ② ③ ④ ⑤

- Scegliere a quale uscita HDMI (A, B, C o D) si desidera passare l'ingresso.
- Premere il pulsante di selezione corrispondente per selezionare l'ingresso desiderato. La spia LED di ingresso si accende a indicare l'ingresso selezionato.

Especifiche

Prodotto	Matrice HDMI
Numero articolo	VMAT3474AT
Dimensioni (p x l x a)	270 x 112 x 25 mm
Versione HDMI	HDMI 2.0
Versione HDCP	HDCP 2.2
Larghezza di banda video	18G
Risoluzione HDMI supportata	1080p a 120 Hz 4K2K a 60 Hz (4:2:0) 4K2K a 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 a 120 Hz 1920 x 1080 3D a 24 Hz 4K2K a 30 Hz
Connettore HDMI	Tipo A, femmina, 19 poli
Temperatura di funzionamento	°C - °C
Umidità relativa	0 - 95% (senza condensa)

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto VMAT3474AT con il nostro marchio Nedis, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da webshop.nedis.it/VMAT3474AT?support

Per ulteriori informazioni relative alla conformità, contattare il servizio clienti:

Sito web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefono: +31 (0)73-5991055 (in orario d'ufficio)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi

ES Guía de inicio rápido

Matriz HDMI

VMAT3474AT



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/vmat3474at

Uso previsto por el fabricante

Este producto está diseñado para conectar hasta 4 entradas HDMI con hasta 4 salidas HDMI y conmutar entre ellas.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

- 1 Matriz HDMI
- 2 Mando a distancia
- 3 Conector RS-232
- 4 CC 12 V, 2 A Adaptador de corriente

Panel frontal (imagen B)

- 1 Sensor del control remoto
- 2 Indicadores LED de entrada HDMI para salida HDMI A
- 3 Indicadores LED de entrada HDMI para salida HDMI B
- 4 Indicadores LED de entrada HDMI para salida HDMI C
- 5 Indicadores LED de entrada HDMI para salida HDMI D
- 6 Indicador LED de alimentación
- 7 Interruptor de alimentación
- 8 Botón de selección, para conmutar la entrada HDMI (1-4) a salida HDMI A
- 9 Botón de selección, para conmutar la entrada HDMI (1-4) a salida HDMI B
- 10 Botón de selección, para conmutar la entrada HDMI (1-4) a salida HDMI C
- 11 Botón de selección, para conmutar la entrada HDMI (1-4) a salida HDMI D

Panel trasero (imagen C)

- 1 Puerto del suministro de corriente
- 2 Entradas HDMI (1-4)
- 3 Salidas HDMI (A-D)
- 4 Puerto de comunicaciones RS-232
- 5 Puerto Ethernet

Control remoto (imagen D)

- 1 Botón Power
- 2 Botones de selección de entrada HDMI para salida HDMI A
- 3 Botones de selección de entrada HDMI para salida HDMI B
- 4 Botones de selección de entrada HDMI para salida HDMI C
- 5 Botones de selección de entrada HDMI para salida HDMI D

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Nunca utilice un producto dañado.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- Coloque el producto sobre una superficie estable y plana.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No abra el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Instalación

- Conecte dispositivos de entrada HDMI **E** ① a las entradas HDMI **C** ② usando un cable HDMI. Un dispositivo de entrada HDMI puede ser, por ejemplo, un reproductor de DVD, un descodificador o una consola de videojuegos.
- Conecte un router **E** ② al puerto Ethernet **C** ⑤ usando un cable Ethernet. Esta conexión permite guardar y recuperar preajustes de enrutamiento usando el software para PC o la interfaz Web GUI.
- Conecte dispositivos de salida HDMI **E** ③ a las salidas HDMI **C** ③ usando un cable HDMI.
- Conecte un PC o portátil equipado con RS-232 **E** ④ al puerto RS-232 **C** ④. Para efectuar esta conexión, utilice un cable RS-232 a USB y un conector RS-232 hembra al conector Phoenix de 3 pines. Esta conexión permite guardar y recuperar preajustes de enrutamiento usando el software para PC.
- Conecte el puerto del suministro de corriente **C** ① a una toma de corriente usando el adaptador de corriente CC 12 V, 2 A suministrado **A** ④.

Conmute las entradas HDMI a una salida HDMI.

Cómo usar el panel **B** ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

- Seleccione una salida HDMI (A, B, C o D).
- Pulse el botón de selección correspondiente repetidamente para cambiar entre las entradas. El indicador LED de entrada se ilumina para indicar la entrada seleccionada.

Cómo usar el control remoto **D** ② ③ ④ ⑤

- Seleccione a qué salida HDMI (A, B, C o D) quiere conmutar la entrada.
- Pulse el botón de selección correspondiente para seleccionar la entrada deseada. El indicador LED de entrada se ilumina para indicar la entrada seleccionada.

Especificaciones

Producto	Matriz HDMI
Número de artículo	VMAT3474AT
Dimensiones (L x An x Al)	270 x 112 x 25 mm
Versión HDMI	HDMI 2.0
Versión HDCP	HDCP 2.2
Ancho de banda de video	18 G
Resolución HDMI compatible	1080p a 120 Hz 4K2K a 60 Hz (4:2:0) 4K2K a 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 a 120 Hz 1920 x 1080 3D a 24 Hz 4K2K a 30 Hz
Conector HDMI	Tipo A, 19 pines, hembra
Temperatura de funcionamiento	°C - °C
Humedad relativa	0 - 95% (sin condensación)

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto VMAT3474AT de nuestra marca Nedis, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en webshop. nedis.es/VMAT3474AT#support

Para más información sobre el cumplimiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

Página web: www.nedis.com

Correo electrónico: service@nedis.com

Teléfono: +31 (0)73-5991055 (en horas de oficina)

Nedis B.V., de Tweling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch (Países Bajos)

PT

Guia de iniciação rápida

Matriz HDMI

VMAT3474AT



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/vmat3474at

Utilização prevista

Este produto destina-se a ligar até 4 entradas HDMI com até 4 saídas HDMI e alternar entre elas.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

- Matriz HDMI
- Controlo remoto
- Conector RS-232
- DC 12 V, 2 A Adaptador de corrente

Painel frontal (imagem B)

- Sensor de controlo remoto
- LED indicadores de entrada HDMI para saída HDMI A
- LED indicadores de entrada HDMI para saída HDMI B
- LED indicadores de entrada HDMI para saída HDMI C
- LED indicadores de entrada HDMI para saída HDMI D
- LED indicador de corrente
- Interruptor de alimentação
- Botão Select, para passar da entrada HDMI (1-4) para a saída HDMI A
- Botão Select, para passar da entrada HDMI (1-4) para a saída HDMI B
- Botão Select, para passar da entrada HDMI (1-4) para a saída HDMI C
- Botão Select, para passar da entrada HDMI (1-4) para a saída HDMI D

Painel posterior (imagem C)

- 1 Porta de alimentação
- 2 Entradas HDMI (1-4)
- 3 Saídas HDMI (A-D)
- 4 Porta de comunicação RS-232
- 5 Porta Ethernet

Controlo remoto (imagem D)

- 1 Botão de alimentação
- 2 Seleccione os botões de entrada HDMI para a saída HDMI A.
- 3 Seleccione os botões de entrada HDMI para a saída HDMI B.
- 4 Seleccione os botões de entrada HDMI para a saída HDMI C.
- 5 Seleccione os botões de entrada HDMI para a saída HDMI D.

Instruções de segurança

AVISO

- Não utilize um produto danificado.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Não exponha o produto à luz solar direta, chamas expostas ou calor.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não abra o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Instalação

- Ligue dispositivos de entrada HDMI **E** 1 às entradas HDMI **C** 2 utilizando um cabo HDMI. Um dispositivo de entrada HDMI pode ser, por exemplo, um leitor de DVD, uma set top box ou uma consola de jogos.
- Ligue um router **E** 2 à porta Ethernet **C** 5 com um cabo de Ethernet. Esta ligação permite armazenar e a recuperar predefinições de roteamento utilizando o software do PC ou a interface Web GUI.
- Ligue os dispositivos de saída HDMI **E** 3 às entradas HDMI **C** 3 com um cabo HDMI.
- Ligue um PC ou computador portátil equipado com RS-232 **E** 4 à porta RS-232 **C** 4. Para efetuar esta ligação, utilize um cabo RS-232 para USB e um conector RS-232 fêmea para conector Phoenix de 3 pinos. Esta ligação permite armazenar e a recuperar predefinições de roteamento utilizando o software do PC.
- Ligue a porta da fonte de alimentação **C** 1 a uma tomada elétrica utilizando o DC fornecido de 12 V, o adaptador de alimentação de 2 A **A** 4.

Altere as entradas HDMI para uma saída HDMI.

Utilização do painel B 8 9 10 11

1. Escolha uma saída HDMI (A, B, C ou D).

2. Pressione o botão de seleção correspondente repetidamente para alternar entre as entradas. O LED indicador de entrada acende para indicar a entrada selecionada.

Utilização do controlo remoto D 2 3 4 5

1. Escolha a saída HDMI (A, B, C ou D) para a qual pretende mudar a entrada.
2. Pressione o botão de seleção correspondente para selecionar a entrada pretendida. O LED indicador de entrada acende para indicar a entrada selecionada.

Especificações

Produto	Matriz HDMI
Número de artigo	VMAT3474AT
Dimensões (c x l x a)	270 x 112 x 25 mm
Versão HDMI	HDMI 2.0
Versão HDCP	HDCP 2.2
Largura de banda do vídeo	18G
Resolução HDMI suportada	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
Conetor HDMI	Tipo A, 19 pinos, Fêmea
Temperatura de funcionamento	°C - °C
Humidade relativa	0 - 95% (sem condensação)

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto VMAT3474AT da nossa marca Nedis, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE. A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em webshop.nedis.pt/VMAT3474AT#support

Para informações adicionais relativas à conformidade, contacte a assistência ao cliente:

Site: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telephone: +31 (0)73-5991055 (durante as horas de expediente)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC's-Hertogenbosch, Países Baixos

HDMI-matris

VMAT3474AT



För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/vmat3474at

Avsedd användning

Denna produkt är avsedd för anslutning av upp till 4 HDMI-ingångar med upp till 4 HDMI-utgångar och växling mellan dem. Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1 HDMI-matris | 3 RS-232-kontakt |
| 2 Fjärrkontroll | 4 12 VDC, 2 A Nätadapter |

Frontpanel (bild B)

- | | |
|--|--|
| 1 Fjärrkontrollsensor | 8 Valknapp för att växla HDMI-ingång (1 - 4) till HDMI-utgång A |
| 2 HDMI-ingångarnas LED-lam-
por för HDMI-utgång A | 9 Valknapp för att växla HDMI-ingång (1 - 4) till HDMI-utgång B |
| 3 HDMI-ingångarnas LED-lam-
por för HDMI-utgång B | 10 Valknapp för att växla HDMI-ingång (1 - 4) till HDMI-utgång C |
| 4 HDMI-ingångarnas LED-lam-
por för HDMI-utgång C | 11 Valknapp för att växla HDMI-ingång (1 - 4) till HDMI-utgång D |
| 5 HDMI-ingångarnas LED-lam-
por för HDMI-utgång D | |
| 6 LED-strömindikator | |
| 7 Strömbrytare | |

Bakre panel (bild C)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Kraftförsörjningsport | 4 RS-232 kommunikationsport |
| 2 HDMI-ingångar (1 - 4) | 5 Ethernet-port |
| 3 HDMI-utgångar (A - D) | |

Fjärrkontroll (bild D)

- | | |
|---|---|
| 1 Kraftknapp | 4 Knappar för val av HDMI-in-
gång för HDMI-utgång C |
| 2 Knappar för val av HDMI-in-
gång för HDMI-utgång A | 5 Knappar för val av HDMI-in-
gång för HDMI-utgång D |
| 3 Knappar för val av HDMI-in-
gång för HDMI-utgång B | |

Säkerhetsanvisningar

A VARNING

- Använd inte en skadad produkt.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Placera produkten på en stabil och plan yta.

- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Öppna inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Installation

- Anslut HDMI ingångsenheter E 1 till HDMI-ingångarna C 2 med användning av en HDMI-kabel. En HDMI ingångsenhet kan vara till exempel en DVD-spelare, en TV-konverter eller en spelkonsol.
- Anslut en router E 2 till Ethernet-porten C 5 med användning av en Ethernet-kabel. Denna förbindelse möjliggör att spara och hämta routerns förinställningar med användning av datorns programvara eller gränssnittet Web GUI.
- Anslut HDMI utgångsenheter E 3 till HDMI-utgångarna C 3 med användning av en HDMI-kabel.
- Anslut en med RS-232 försedd dator eller notebook-dator E 4 till RS-232-porten C 4. För att upprätta denna förbindelse, använd en RS-232 till USB-kabel och en RS-232 honkontakt till 3-stifts Phoenix-kontakt. Denna förbindelse möjliggör att spara och hämta routerns förinställningar med användning av datorns programvara.
- Anslut kraftförsörjningsporten C 1 till ett eluttag med användning av den medföljande nätadaptern 12 VDC, 2 A A 4.

Växla HDMI-ingångar till en HDMI-utgång.

Att använda panelen B 8 9 10 11

- Välj en HDMI-utgång (A, B, C eller D).
- Tryck på motsvarande valknapp upprepade gånger för att växla mellan ingångarna. LED ingångsindikatorn tänds för att indikera den valda ingången.

Att använda fjärrkontrollen D 2 3 4 5

- Välj till vilken HDMI-utgång (A, B, C eller D) du önskar ansluta ingången.
- Tryck på motsvarande valknapp för att välja den önskade ingången. LED ingångsindikatorn tänds för att indikera den valda ingången.

Specifikationer

Produkt	HDMI-matris
Artikelnummer	VMAT3474AT
Dimensioner (l x b x h)	270 x 112 x 25 mm
HDMI version	HDMI 2.0
HDCP version	HDCP 2.2
Videobandbredd	18 G
Stödd HDMI-upplösning	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
HDMI-kontakt	Typ A, 19 stift honkontakt
Arbets temperatur	°C - °C
Relativ fuktighet	0 - 95 % (icke kondenserande)

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten VMAT3474AT från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från webshop.nedis.sv/VMAT3474AT#support

För ytterligare information om överensstämmelse, var god kontakta vår kundtjänst:

Webbplats: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (under kontorstid)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

FI

Pika-aloitusopas

HDMI-matriisi

VMAT3474AT



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/vmat3474at

Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu yhdistämään enintään 4 HDMI-tuloa ja 4 HDMI-lähtöä ja vaihtamaan niiden välillä.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1 HDMI-matriisi | 3 RS-232-liitin |
| 2 Kaukosäädin | 4 DC 12 V, 2 A Virtasovitin |

Etupaneeli (kuva B)

- | | |
|--|--|
| 1 Kaukosäätimen anturi | 8 Valintapainike, HDMI-tulon (1–4) vaihtamiseksi HD-MI-lähdölle A |
| 2 HDMI-tulon LED-merkkivalot HDMI-lähdölle A | 9 Valintapainike, HDMI-tulon (1–4) vaihtamiseksi HD-MI-lähdölle B |
| 3 HDMI-tulon LED-merkkivalot HDMI-lähdölle B | 10 Valintapainike, HDMI-tulon (1–4) vaihtamiseksi HD-MI-lähdölle C |
| 4 HDMI-tulon LED-merkkivalot HDMI-lähdölle C | 11 Valintapainike, HDMI-tulon (1–4) vaihtamiseksi HD-MI-lähdölle D |
| 5 HDMI-tulon LED-merkkivalot HDMI-lähdölle D | |
| 6 Virran LED-merkkivalo | |
| 7 Virtakytkin | |

Takapaneeli (kuva C)

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1 Virtaportti | 4 RS-232-tietoliikenneportti |
| 2 HDMI-tulot (1–4) | 5 Ethernet-portti |
| 3 HDMI-lähdöt (A–D) | |

Kaukosäädin (kuva D)

- | | |
|--|--|
| 1 Virtapainike | 4 HDMI-tulon valintapainikkeet HDMI-lähdölle C |
| 2 HDMI-tulon valintapainikkeet HDMI-lähdölle A | 5 HDMI-tulon valintapainikkeet HDMI-lähdölle D |
| 3 HDMI-tulon valintapainikkeet HDMI-lähdölle B | |

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatus mukaisesti.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, avotulle tai kuumuudelle.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä avaa tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Asennus

- Kytke HDMI-tulolaitteet **1** HDMI-tuloihin **2** HDMI-kaapelilla. HDMI-tulolaitte voi olla esimerkiksi DVD-soitin, tv-soitin tai pelikonsoli.
- Kytke reititin **2** Ethernet-porttiin **5** Ethernet-kaapelilla. Tällä liitännällä voidaan tallentaa ja palauttaa reitityksen esiasetuksia tietokoneohjelmiston tai graafisen käyttöliittymän avulla.
- Kytke HDMI-lähtölaitteet **3** HDMI-lähtöihin **3** HDMI-kaapelilla.
- Yhdistä RS-232-liitännällä varustettu tietokone tai sylimikro **4** RS-232-porttiin **4**. Tee liitäntä RS-232-USB-kaapelilla ja yhdistämällä RS-232-naarasliitin 3-nastaiseen Phoenix-liittimeen. Tällä liitännällä voidaan tallentaa ja palauttaa reitityksen esiasetuksia tietokoneohjelmiston avulla.
- Yhdistä virtaportti **1** pistorasian mukana toimitetulla DC 12 V, 2 A verkkovirta-adapterilla **4**.

Vaihda HDMI-tulot HDMI-lähdöksi.

Paneelin **8** **9** **10** **11** käyttäminen

- Valitse HDMI-lähtö (A, B, C tai D).
- Paina vastaavaa valintapainiketta toistuvasti vaihtaaksesi tulojen välillä. Tulosignaalin LED-merkkivalo palaa ilmaisten valittua tuloa.

Kaukosäätimen **2** **3** **4** **5** käyttäminen

- Valitse, mihin HDMI-lähtöön (A, B, C tai D) haluat vaihtaa tulon.
- Paina vastaavaa valintapainiketta valitaksesi haluamasi tulon. Tulosignaalin LED-merkkivalo palaa ilmaisten valittua tuloa.

Tekniset tiedot

Tuote	HDMI-matriisi
Tuotenumero	VMAT3474AT
Mitat (p x l x k)	270 x 112 x 25 mm
HDMI-versio	HDMI 2.0
HDCP-versio	HDCP 2.2
Videon kaistanleveys	18G
Tuettu HDMI-resoluutio	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
HDMI-liitin	Tyyppi A, 19-nastainen, naaras
Käyttölämpötila	°C - °C
Suhteellinen kosteus	0-95 % (ei tiivistymistä)

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote VMAT3474AT tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta webshop.nedis.fi/VMAT3474AT?support

Lisätietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun:

Internet: www.nedis.com

Sähköposti: service@nedis.com

Puhelin: +31 (0)73-5991055 (toimistotyöaikana)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

NO Hurtigguide

HDMI Matrix

VMAT3474AT



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/vmat3474at

Tiltenkt bruk

Denne produktet er tiltenkt å koble opptil 4 HDMI-utganger med opptil 4 HDMI-utganger mellom dem.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

- 1 HDMI Matrix
- 2 Fjernkontroll
- 3 RS-232-kontakt
- 4 DC 12 V, 2 A Strømadapter

Frontpanel (bilde B)

- 1 Fjernkontrollsensor
- 2 LED-inngangsindikatorer for HDMI-utgang A
- 3 LED-inngangsindikatorer for HDMI-utgang B
- 4 LED-inngangsindikatorer for HDMI-utgang C
- 5 LED-inngangsindikatorer for HDMI-utgang D
- 6 Strømindikatorlys
- 7 Strømbryter
- 8 Velg knapp for å bytte fra HDMI-inngang (1-4) til HDMI-utgang A
- 9 Velg knapp for å bytte fra HDMI-inngang (1-4) til HDMI-utgang B
- 10 Velg knapp for å bytte fra HDMI-inngang (1-4) til HDMI-utgang C
- 11 Velg knapp for å bytte fra HDMI-inngang (1-4) til HDMI-utgang D

Bakpanel (bilde C)

- 1 Strømforsyningsport
- 2 HDMI-innganger (1-4)
- 3 HDMI-utganger (A-D)
- 4 RS-232-kommunikasjonsport
- 5 Ethernet-port

Fjernkontroll (bilde D)

- 1 Av/på-knapp
- 2 Velg HDMI-inngangsknappene for HDMI-utgang A
- 3 Velg HDMI-inngangsknappene for HDMI-utgang B
- 4 Velg HDMI-inngangsknappene for HDMI-utgang C
- 5 Velg HDMI-inngangsknappene for HDMI-utgang D

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk et skadet/ødelagt produkt.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke åpne produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.

Installasjon

- Koble HDMI-inngangsenhetene **E** ① til HDMI-inngangene **C** ② med en HDMI-kabel. En HDMI-inngangsenhet kan for eksempel være en DVD-spiller, en TV-mottaker eller en spillkonsoll.
- Koble en ruter **E** ② til ethernet-porten **C** ⑤ med en ethernet-kabel. Denne tilkoblingen muliggjør lagring og tilbakekalling av forhåndsinnstillinger med PC-programvaren eller Web GUI-grensesnittet.
- Koble HDMI-utgangsenhetene **E** ③ til HDMI-utgangene **C** ③ med en HDMI-kabel.
- Koble en RS-232-utstyrt PC eller Notebook **E** ④ til RS-232-porten **C** ④. For å få denne tilkoblingen bruker du en RS-232 til USB-kabel og en RS-232 hunn til 3-pinners Phoenix-kontakt. Denne tilkoblingen muliggjør lagring og tilbakekalling av forhåndsinnstillingene til ruteren med PC-programvaren.

- Koble strømforsyningsporten **C** ① til et strømuttak med DC 12 V, 2 A-strømadapteren som fulgte med **A** ④.

Bytte HDMI-innganger til en HDMI-utgang.

Bruk av panelet **B** ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

1. Velg en HDMI-utgang (A, B, C eller D).
2. Trykk på den tilsvarende valgknappen gjentatte ganger for å bytte mellom inngangene. LED-inngangsindikatoren lyser for å angi den valgte inngangen.

Bruk av fjernkontrollen **D** ② ③ ④ ⑤

1. Velg hvilken HDMI-utgang (A, B, C eller D) du ønsker å bytte inndata til.
2. Trykk på den tilsvarende valgknappen for å velge ønsket inndata. LED-inngangsindikatoren lyser for å angi den valgte inndata.

Spesifikasjoner

Produkt	HDMI Matrix
Artikkelnummer	VMAT3474AT
Dimensjoner (L x B x H)	270 x 112 x 25 mm
HDMI-versjon	HDMI 2.0
HDCP-versjon	HDCP 2.2
Båndbredde for video	18 G
HDMI-oppløsning som støttes	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
HDMI-kontakt	Type A, 19-pinnars hunnkontakt
Driftstemperatur	°C - °C
Relativ fuktighet	0 - 95 % (ingen kondens)

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet VMAT3474AT fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/ EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via webshop.nedis.nb/VMAT3474AT#support

For ytterligere informasjon i forbindelse med samsvarserklæringen kan du kontakte kundestøtten:

Nettadresse: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (i åpningstiden)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

DA

Vejledning til hurtig start

HDMI Matrix

VMAT3474AT



Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/vmat3474at

Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet til at tilslutte op til 4 HDMI-input med op til 4 HDMI-output og skifte mellem dem.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

- 1 HDMI Matrix
- 2 Fjernbetjening
- 3 RS-232-konnektor
- 4 DC 12 V, 2 A Strømadapter

Frontpanel (billedet B)

- 1 Fjernbetjeningssensor
- 2 LED'er viser, at der forekommer HDMI-input til HDMI-output A
- 3 LED'er viser, at der forekommer HDMI-input til HDMI-output B
- 4 LED'er viser, at der forekommer HDMI-input til HDMI-output C
- 5 LED'er viser, at der forekommer HDMI-input til HDMI-output D
- 6 Strømindikator LED
- 7 Strømknap
- 8 Vælg knap for at skifte fra HDMI input (1-4) til HD-MI-output A
- 9 Vælg knap for at skifte fra HDMI input (1-4) til HD-MI-output B
- 10 Vælg knap for at skifte fra HDMI input (1-4) til HD-MI-output C
- 11 Vælg knap for at skifte fra HDMI input (1-4) til HD-MI-output D

Bagpanel (billedet C)

- 1 Strømforsyningsport
- 2 HDMI-input (1-4)
- 3 HDMI-output (A-D)
- 4 RS-232 kommunikationsport
- 5 Ethernet-port

Fjernbetjening (billedet D)

- 1 Tænd- / sluk-knap
- 2 Vælg HDMI-inputknapper for HDMI-output A
- 3 Vælg HDMI-inputknapper for HDMI-output B
- 4 Vælg HDMI-inputknapper for HDMI-output C
- 5 Vælg HDMI-inputknapper for HDMI-output D

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

- Anvend ikke et beskadiget produkt.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.

- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, flammer eller varme.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Placer produktet på en stabil og flad overflade.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Åbn ikke produktet.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.

Installation

- Slut HDMI-inputenhederne **E ①** til HDMI-input **C ②** ved hjælp af et HDMI-kabel. En HDMI-inputenhed kan f.eks. være en DVD-afspiller, en TV-modtagerboks eller en spillekonsol.
- Slut en router **E ②** til ethernet-porten **C ⑤** ved hjælp af et ethernet-kabel. Denne forbindelse gør det muligt at lagre og hente forudindstillinger af routing ved hjælp af PC-softwaren eller Web GUI-grænsefladen.
- Slut HDMI-outputenhederne **E ③** til HDMI-output **C ③** ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Slut en PC eller Notebook udstyret med RS-232 **E ④** til RS-232-porten **C ④**. For at oprette denne forbindelse skal du bruge et RS-232 til USB-kabel og en RS-232 hun til 3-benet Phoenix-konnektor. Denne forbindelse gør det muligt at lagre og hente forudindstillinger af routing ved hjælp af PC-softwaren.
- Slut strømforsyningsporten **C ①** til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende DC 12 V, 2 A strømadapter **A ④**.

Skift HDMI-input til et HDMI-output.

Brug af panelet **B ⑧ ⑨ ⑩ ⑪**

1. Vælg et HDMI-output (A, B, C eller D).
2. Tryk gentagne gange på den tilsvarende valgknop for at skifte mellem de forskellige input. Indikator-LED'en for input lyser for at indikere det valgte input.

Brug af fjernbetjeningen **D ② ③ ④ ⑤**

1. Vælg det HDMI-output (A, B, C eller D), hvortil du vil skifte inputtet.
2. Tryk på den tilsvarende valgknop for at vælge det ønskede input. Indikator-LED'en for input lyser for at indikere det valgte input.

Specifikationer

Produkt	HDMI Matrix
Varenummer	VMAT3474AT
Mål (l x b x h)	270 x 112 x 25 mm
HDMI-version	HDMI 2.0
HDCP-version	HDCP 2.2
Video-båndbredde	18G
Understøttet HDMI-opløsning	1080p ved 120 Hz 4K2K ved 60 Hz (4:2:0) 4K2K ved 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 ved 120 Hz 1920 x 1080 3D ved 24 Hz 4K2K ved 30 Hz
HDMI-konnektor	Type A, 19-ben, hunstik
Driftstemperatur	°C - °C
Relativ fugtighed	0 - 95% (ingen kondensering)

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet VMAT3474AT fra vores brand Nedis, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via webshop.nedis.da/VMAT3474AT#support

For yderligere information angående denne overholdelse, kontakt kundeservice:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (i kontortiden)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

HU Gyors beüzemelési útmutató

HDMI mátrix VMAT3474AT



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/vmat3474at

Tervezett felhasználás

A termék rendeltetésszerűen akár 4 HDMI bemenethez csatlakoztatható akár 4 HDMI kimenettel, és képes átkapcsolni közöttük.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| ① HDMI mátrix | ③ RS-232 csatlakozó |
| ② Távezérlő | ④ DC 12 V, 2 A Hálózati adapter |

Előlap (B kép)

- | | |
|---|---|
| ① Távezérlő érzékelő | ⑧ Válassza ki a gombot a HDMI bemenet (1–4). HDMI kimenetre történő átkapcsolásához A |
| ② HDMI bemenet kijelző LED-ek HDMI kimenethez A | ⑨ Válassza ki a gombot a HDMI bemenet (1–4). HDMI kimenetre történő átkapcsolásához B |
| ③ HDMI bemenet kijelző LED-ek HDMI kimenethez B | ⑩ Válassza ki a gombot a HDMI bemenet (1–4). HDMI kimenetre történő átkapcsolásához C |
| ④ HDMI bemenet kijelző LED-ek HDMI kimenethez C | ⑪ Válassza ki a gombot a HDMI bemenet (1–4). HDMI kimenetre történő átkapcsolásához D |
| ⑤ HDMI bemenet kijelző LED-ek HDMI kimenethez D | |
| ⑥ Működésjelző LED | |
| ⑦ Főkapcsoló | |

Hátlap (C kép)

- 1 Tápcsatlakozó port
- 2 HDMI bemenetek (1–4.)
- 3 HDMI kimenetek (A-D)
- 4 RS-232 kommunikációs port
- 5 Ethernet port

Távvezérlő (D kép)

- 1 Tápellátás gomb
- 2 Válassza ki a HDMI bemenet gombokat a HDMI ki-menethez A
- 3 Válassza ki a HDMI bemenet gombokat a HDMI kimenethez B
- 4 Válassza ki a HDMI bemenet gombokat a HDMI ki-menethez C
- 5 Válassza ki a HDMI bemenet gombokat a HDMI ki-menethez D

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- Sérült terméket ne használjon.
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ne nyissa ki a terméket.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.

Telepítés

- Csatlakoztassa a HDMI bemeneti készülékeket **E ①** a HDMI bemenetekhez **C ②** egy HDMI kábel használatával. HDMI bemeneti készülék lehet például egy DVD lejátszó, egy beltéri egység vagy egy játékkonzol.
- Csatlakoztasson egy útválasztót **E ②** az ethernet porthoz **C ⑤** egy ethernet kábel használatával. Ez a csatlakozás lehetővé teszi előbeállítások tárolását és előhívását a PC szoftver vagy a webes felhasználói felület használatával.
- Csatlakoztassa a HDMI kimeneti készülékeket **E ③** a HDMI kimenetekhez **C ③** egy HDMI kábel használatával.
- Csatlakoztasson egy RS-232 felszereltségű PC-t vagy notebookot **E ④** az RS-232 porthoz **C ④**. A csatlakoztatáshoz használjon egy RS-232 és USB csatlakoztatásra alkalmas kábelt és egy RS-232 csatlakozóhüvelyt és egy 3 pólusú Phoenix csatlakoztatására alkalmas csatlakozót. Ez a csatlakozás lehetővé teszi előbeállítások tárolását és előhívását a PC szoftver segítségével.
- Csatlakoztassa a tápellátás portját **C ①** egy tápkimenethez a kapott DC 12 V, 2 A tápadapter **A ④** használatával.

Kapcsolja át a HDMI bemeneteket egy HDMI kimenetre.

A panel B **⑧ ⑨ ⑩ ⑪** használatá

1. Válasszon egy HDMI kimenetet (A, B, C vagy D).
2. Nyomja meg többször a megfelelő gombot a bemenetek kiválasztásához. A bemeneti kijelző LED világít, jelezve a kiválasztott bemenetet.

A távvezérlő D **② ③ ④ ⑤** használatá

1. Válassza ki, hogy melyik HDMI kimenettel (A, B, C vagy D) kívánja kapcsolni a bemenetet.
2. Nyomja meg a megfelelő kiválasztógombot a kívánt bemenet kiválasztásához. A bemeneti kijelző LED világít, jelezve a kiválasztott bemenetet.

Műszaki adatok

Termék	HDMI mátrix
Cikkszám	VMAT3474AT
Méreték (h x sz x m)	270 x 112 x 25 mm
HDMI verzió	HDMI 2.0
HDCP Verzió	HDCP 2.2
Videó sávszélesség	18G
Támogatott HDMI felbontás	1080p 120 Hz-en 4K2K 60 Hz-en (4:2:0) 4K2K 50/60 Hz-en (4:4:4) 1920 x 1080 120 Hz-en 1920 x 1080 3D 24 Hz-en 4K2K 30 Hz-en
HDMI csatlakozó	A típusú, 19 pólusú csatlakozóhüvely
Üzemi hőmérséklet	°C - °C
Relatív páratartalom	0 - 95% (páralesapódás nélkül)

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kinában gyártott VMAT3474AT terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a webshop.nedis.hu/VMAT3474AT#support címen elérhető és letölthető

A megfelelőséggel kapcsolatos további információért hívja az ügyfélszolgálatot:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (munkaidőben)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollandia

PL

Przewodnik Szybki start

Matryca HDMI

VMAT3474AT



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/vmat3474at

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do połączenia nawet 4 wejść HDMI z maksymalnie 4 wyjściami HDMI i przełączania się między nimi. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1 Matryca HDMI | 3 Złącze RS-232 |
| 2 Pilot | 4 DC 12 V, 2 A Zasilacz |

Panel przedni (rysunek B)

- | | |
|---|--|
| 1 Czujnik pilota | 8 Wybierz przycisk, aby pr-
zełączyć wejście HDMI (1-4)
na wyjście HDMI A |
| 2 LEDowe wskaźniki wejść
HDMI dla wyjść HDMI A | 9 Wybierz przycisk, aby pr-
zełączyć wejście HDMI (1-4)
na wyjście HDMI B |
| 3 LEDowe wskaźniki wejść
HDMI dla wyjść HDMI B | 10 Wybierz przycisk, aby pr-
zełączyć wejście HDMI (1-4)
na wyjście HDMI C |
| 4 LEDowe wskaźniki wejść
HDMI dla wyjść HDMI C | 11 Wybierz przycisk, aby pr-
zełączyć wejście HDMI (1-4)
na wyjście HDMI D |
| 5 LEDowe wskaźniki wejść
HDMI dla wyjść HDMI D | |
| 6 LEDowy wskaźnik zasilania | |
| 7 Włącznik zasilania | |

Panel tylny (rysunek C)

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 Przyłącze zasilania | 4 Port komunikacyjny RS-232 |
| 2 Wejścia HDMI (1-4) | 5 Port Ethernet |
| 3 Wyjścia HDMI (A-D) | |

Pilot (rysunek D)

- | | |
|--|--|
| 1 Przycisk zasilania | 4 Wybierz przyciski wejściowe
HDMI dla wyjścia HDMI C |
| 2 Wybierz przyciski wejściowe
HDMI dla wyjścia HDMI A | 5 Wybierz przyciski wejściowe
HDMI dla wyjścia HDMI D |
| 3 Wybierz przyciski wejściowe
HDMI dla wyjścia HDMI B | |

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Produktu nie wolno otwierać.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Instalacja

- Podłącz urządzenia wejściowe HDMI E 1 do wejść HDMI C 2 za pomocą kabla HDMI. Urządzeniem wejściowym HDMI może być na przykład odtwarzacz DVD, dekodery STB lub konsola do gier.
- Podłącz router E 2 do gniazda Ethernet C 5 za pomocą kabla Ethernet. To połączenie umożliwia przechowywanie i przywoływanie wstępnych ustawień routingu za pomocą oprogramowania komputera lub interfejsu Web GUI.
- Podłącz urządzenia wyjściowe HDMI E 3 do wyjść HDMI C 3 za pomocą kabla HDMI.
- Podłącz komputer stacjonarny lub laptop z RS-232 E 4 do portu RS-232 C 4. Aby wykonać to połączenie, użyj kabla RS-232 na USB i 3-stykowego złącza żeńskiego RS-232 - Phoenix. To połączenie umożliwia przechowywanie i przywoływanie wstępnych ustawień routingu za pomocą oprogramowania komputera.
- Połącz gniazdo zasilania C 1 do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza DC 12 V, 2 A A 4.

Przełączanie wejść HDMI wyjścia HDMI.

Z panelu B 8 9 10 11

- Wybierz wyjście HDMI (A, B, C lub D).
- Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni przycisk wyboru, aby przełączać się między wejściami. LEDowy wskaźnik wyjścia zaświeci się, wskazując wybrane wyjście.

Z pilota D 2 3 4 5

- Wybierz, na które wyjście HDMI (A, B, C lub D) chcesz przełączyć wyjście.
- Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni przycisk wyboru, aby wybrać požądane wyjście. LEDowy wskaźnik wyjścia zaświeci się, wskazując wybrane wyjście.

Specyfikacja

Produkt	Matryca HDMI
Numer katalogowy	VMAT3474AT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	270 x 112 x 25 mm
Wersja HDMI	HDMI 2.0
Wersja HDCP	HDCP 2.2
Szerokość pasma wideo	18G
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
Złącze HDMI	Typ A 19-stykowe, żeńskie
Temperatura robocza	°C - °C
Wilgotność względna	0 - 95% (bez kondensacji)

Δεclaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt VMAT3474AT naszej marki Nedis, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj: webshop.nedis.pl/VMAT3474AT#support

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności,

skontaktuj się z obsługą klienta:

Strona www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (w godzinach pracy)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

HDMI Matrix

VMAT3474AT



Gια περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/vmat3474at

Προοριζόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν προορίζεται να συνδέει έως 4 HDMI εισόδους με έως 4 HDMI εξόδους και να αλλάζει μεταξύ τους.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα Α)

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1 HDMI Matrix | 3 Ακροδέκτης RS-232 |
| 2 Τηλεχειριστήριο | 4 DC 12 V, 2 Α Φορτιστής |

Εμπρόσθιο πλαίσιο (εικόνα Β)

- | | |
|---|--|
| 1 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου | 8 Επιλέξτε το κουμπί, για να αλλάξετε την είσοδο HDMI (1-4) σε έξοδο HDMI A |
| 2 Ένδειξη LED εισόδου HDMI για HDMI έξοδο A | 9 Επιλέξτε το κουμπί, για να αλλάξετε την είσοδο HDMI (1-4) σε έξοδο HDMI B |
| 3 Ένδειξη LED εισόδου HDMI για HDMI έξοδο B | 10 Επιλέξτε το κουμπί, για να αλλάξετε την είσοδο HDMI (1-4) σε έξοδο HDMI C |
| 4 Ένδειξη LED εισόδου HDMI για HDMI έξοδο C | 11 Επιλέξτε το κουμπί, για να αλλάξετε την είσοδο HDMI (1-4) σε έξοδο HDMI D |
| 5 Ένδειξη LED εισόδου HDMI για HDMI έξοδο D | |
| 6 LED ένδειξη ισχύος | |
| 7 Διακόπτης ισχύος | |

Πίσω πλαίσιο (εικόνα C)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Θύρα τροφοδοσίας ρεύματος | 4 RS-232 θύρα επικοινωνίας |
| 2 HDMI είσοδοι (1-4) | 5 Θύρα ethernet |
| 3 HDMI εξόδοι (A-D) | |

Τηλεχειριστήριο (εικόνα D)

- | | |
|--|--|
| 1 Κουμπί λειτουργίας | 4 Επιλέξτε τα HDMI κουμπί εισόδου για HDMI έξοδο C |
| 2 Επιλέξτε τα HDMI κουμπί εισόδου για HDMI έξοδο A | 5 Επιλέξτε τα HDMI κουμπί εισόδου για HDMI έξοδο D |
| 3 Επιλέξτε τα HDMI κουμπί εισόδου για HDMI έξοδο B | |

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ένα προϊόν με βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμαντικά στοιχεία.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην ανοίγετε το προϊόν.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Εγκατάσταση

- Συνδέστε τις HDMI συσκευές εισόδου **E 1** στις HDMI εισόδους **C 2** χρησιμοποιώντας ένα HDMI καλώδιο. Μια HDMI συσκευή εισόδου μπορεί να είναι για παράδειγμα μια συσκευή DVD, ένας ψηφιακός δέκτης ή μια κονσόλα παιχνιδιών.
- Συνδέστε έναν δρομολογητή **E 2** στη θύρα ethernet **C 5** χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ethernet. Αυτή η σύνδεση επιτρέπει την αποθήκευση και ανάσχυση προηγούμενων ρυθμίσεων του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το λογισμικό του υπολογιστή ή την διεπαφή Web GUI.
- Συνδέστε τις συσκευές με έξοδο HDMI **E 3** στις HDMI εξόδους **C 3** χρησιμοποιώντας ένα HDMI καλώδιο.
- Συνδέστε έναν σταθερό ή φορητό υπολογιστή που διαθέτει RS-232 **E 4** στην RS-232 θύρα **C 4**. Για να κάνετε αυτή τη σύνδεση χρησιμοποιήστε ένα RS-232 σε USB καλώδιο και ένα θηλυκό RS-232 σε Phoenix ακροδέκτη 3 ακίδων. Αυτή η σύνδεση επιτρέπει την αποθήκευση και ανάσχυση προηγούμενων ρυθμίσεων του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το λογισμικό του υπολογιστή.
- Συνδέστε την θύρα τροφοδοσίας ρεύματος **C 1** σε μία έξοδο ισχύος χρησιμοποιώντας το DC που παρέχεται 12 V, 2 A μετασχηματιστής ισχύος **A 4**.

Μετατρέψτε τις εισόδους HDMI σε μία HDMI έξοδο.

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο B 8 9 10 11

- Επιλέξτε μια έξοδο HDMI (A, B, C ή D).
- Πιέστε το αντίστοιχο κουμπί επιλογής επανειλημμένα για να αλλάξετε μεταξύ των εισόδων. Η LED ένδειξη εισόδου φωτίζεται για να υποδείξει την επιλεγμένη είσοδο.

- Επιλέξτε σε ποια HDMI έξοδο (A, B, C ή D) θέλετε να αλλάξετε την είσοδο.
- Πιέστε το αντίστοιχο κουμπί επιλογής για να επιλέξετε την είσοδο που θέλετε. Η LED ένδειξη εισόδου φωτίζει για να υποδείξει την επιλεγμένη είσοδο.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	HDMI Matrix
Αριθμός είδους	VMAT3474AT
Διαστάσεις (μ x π x υ)	270 x 112 x 25 mm
HDMI έκδοση	HDMI 2.0
HDCP έκδοση	HDCP 2.2
Εύρος ζώνης Βίντεο	18G
Υποστηριζόμενη HDMI ανάλυση	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
HDMI σύνδεσμος	Τύπος A, 19 ακίδων, Θηλυκός
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C - °C
Σχετική υγρασία	0 - 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν VMAT3474AT από τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλεια όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο webshop.nedis.gr/VMAT3474AT#support

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Τηλ: +31 (0)73-5991055 (ώρες γραφείου)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

Υρčené použitie

Tento výrobok je určený na pripojenie maximálne 4 vstupov HDMI k maximálne 4 výstupom HDMI a prepínanie medzi nimi. Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

- 1 Maticový prepínač HDMI
- 2 Diaľkový ovládač
- 3 Konektor RS-232
- 4 12 V DC, 2 A napájací adaptér

Predný panel (obrázok B)

- 1 Snímač diaľkového ovládača
- 2 LED indikátory vstupov HDMI pre výstup HDMI A
- 3 LED indikátory vstupov HDMI pre výstup HDMI B
- 4 LED indikátory vstupov HDMI pre výstup HDMI C
- 5 LED indikátory vstupov HDMI pre výstup HDMI D
- 6 LED indikátor napájania
- 7 Vypínač
- 8 Voliace tlačidlo na prepínanie vstupu HDMI (1 - 4) na výstup HDMI A
- 9 Voliace tlačidlo na prepínanie vstupu HDMI (1 - 4) na výstup HDMI B
- 10 Voliace tlačidlo na prepínanie vstupu HDMI (1 - 4) na výstup HDMI C
- 11 Voliace tlačidlo na prepínanie vstupu HDMI (1 - 4) na výstup HDMI D

Zadný panel (obrázok C)

- 1 Napájací port
- 2 Vstupy HDMI (1 - 4)
- 3 Výstupy HDMI (A - D)
- 4 Komunikačný port RS-232
- 5 Ethernetový port

Diaľkový ovládač (obrázok D)

- 1 Tlačidlo napájania
- 2 Zvoľte tlačidlá vstupov HDMI pre výstup HDMI A
- 3 Zvoľte tlačidlá vstupov HDMI pre výstup HDMI B
- 4 Zvoľte tlačidlá vstupov HDMI pre výstup HDMI C
- 5 Zvoľte tlačidlá vstupov HDMI pre výstup HDMI D

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Poškodený výrobok nepoužívajte.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, otvorenému ohňu a vysokej teplote.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok neotvárajte.
- Výrobok udržiavajte mimo dosahu detí.

SK Rýchly návod

Maticový prepínač HDMI VMAT3474AT



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode
online: nedis.is/vmat3474at

Inštalácia

- Pripojte vstupné zariadenia HDMI **E** ① k vstupom HDMI **C** ② pomocou kábla HDMI. Vstupné zariadenie HDMI môže byť napríklad DVD prehrávač, prijímač set top box alebo herná konzola.
- Pripojte smerovač **E** ② k ethernetovému portu **C** ⑤ pomocou ethernetového kábla. Toto pripojenie umožňuje ukladanie a vyvolávanie smerovacích predvolieb pomocou počítačového softvéru alebo webového grafického používateľského rozhrania.
- Pripojte výstupné zariadenia HDMI **E** ③ k výstupom HDMI **C** ③ pomocou kábla HDMI.
- Pripojte počítač alebo prenosný počítač vybavený konektorom RS-232 **E** ④ k portu RS-232 **C** ④. Aby bolo možné uskutočniť toto pripojenie, použite kábel s konektorom RS-232 na jednom konci a konektorom USB na druhom konci a prepojavací konektor so samičím rozhraním RS-232 na jednom konci a 3-kolíkovým rozhraním Phoenix na druhom konci. Toto pripojenie umožňuje ukladanie a vyvolávanie smerovacích predvolieb pomocou počítačového softvéru.
- Pripojte napájací port **C** ① k elektrickej zásuvke pomocou dodaného jednosmerného 12 V, 2 A napájacieho adaptéru **A** ④.

Prepnite vstupy HDMI na výstup HDMI.

Používanie panela B ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

1. Vyberte výstup HDMI (A, B, C alebo D).
2. Opakovaným stláčaním zodpovedajúceho voliaceho tlačidla môžete prepínať medzi vstupmi. LED indikátor vstupu sa rozsvieti na zobrazenie zvoleného vstupu.

Používanie diaľkového ovládača D ② ③ ④ ⑤

1. Vyberte, na ktorý výstup HDMI (A, B, C alebo D) chcete prepnúť vstup.
2. Opakovaným stláčaním zodpovedajúceho voliaceho tlačidla môžete zvoliť požadovaný vstup. LED indikátor vstupu sa rozsvieti na zobrazenie zvoleného vstupu.

Technické údaje

Produkt	Maticový prepínač HDMI
Číslo výrobku	VMAT3474AT
Rozmery (D x Š x V)	270 x 112 x 25 mm
Verzia HDMI	HDMI 2.0
Verzia HDCP	HDCP 2.2
Šírka pásma obrazového signálu	18G
Podporované rozlíšenie HDMI	1080p pri 120 Hz 4K2K pri 60 Hz (4:2:0) 4K2K pri 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 pri 120 Hz 1920 x 1080 3D pri 24 Hz 4K2K pri 30 Hz
Konektor HDMI	Typ A, 19-kolíkový, samičí
Prevádzková teplota	°C - °C
Relatívna vlhkosť	0 - 95 % (bez kondenzácie)

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok VMAT3474AT našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhľadania o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na webshop.nedis.sk/VMAT3474AT#support

Ak potrebujete ďalšie informácie o zhode, obráťte sa na zákaznický servis:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Tel: +31 (0)73-5991055 (počas úradných hodín)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandsko

CS Rychlý návod

Maticový prepínač HDMI VMAT3474AT



Více informací najdete v rozšířené příručce online: ned.is/vmat3474at

Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k propojení až 4 vstupů HDMI s až 4 výstupy HDMI a přepínání mezi nimi.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)

- ① Maticový prepínač HDMI
- ② Diaľkové ovládání
- ③ Konektor RS-232
- ④ 12 VDC, 2 A Napájecí adaptér

Přední panel (obrázek B)

- ① Čidlo diaľkového ovládání
- ② LED ukazatele vstupu HDMI pro výstup HDMI A
- ③ LED ukazatele vstupu HDMI pro výstup HDMI B
- ④ LED ukazatele vstupu HDMI pro výstup HDMI C
- ⑤ LED ukazatele vstupu HDMI pro výstup HDMI D
- ⑥ LED ukazatel napájení
- ⑦ Hlavní spínač
- ⑧ Tlačítko výběru k přepínání vstupu HDMI (1–4) na výstup HDMI A
- ⑨ Tlačítko výběru k přepínání vstupu HDMI (1–4) na výstup HDMI B
- ⑩ Tlačítko výběru k přepínání vstupu HDMI (1–4) na výstup HDMI C
- ⑪ Tlačítko výběru k přepínání vstupu HDMI (1–4) na výstup HDMI D

Zadní panel (obrázek C)

- 1 Konektor napájecího zdroje
- 2 Vstupy HDMI (1–4)
- 3 Výstupy HDMI (A–D)
- 4 Komunikační port RS-232
- 5 Port Ethernet

Dálkové ovládání (obrázek D)

- 1 Tlačítko zapnutí / vypnutí
- 2 Tlačítko výběru vstupu HDMI pro výstup HDMI A
- 3 Tlačítko výběru vstupu HDMI pro výstup HDMI B
- 4 Tlačítko výběru vstupu HDMI pro výstup HDMI C
- 5 Tlačítko výběru vstupu HDMI pro výstup HDMI D

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni či vysokým teplotám.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
- Zabraňte pádu výrobku a chráňte jej před nárazy.
- Nesazte se výrobek otevřít.
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí.

Instalace

- Připojte vstupní zařízení HDMI **E** ① na vstupy HDMI **C** ② pomocí kabelu HDMI. Vstupní zařízení HDMI může být například přehrávač DVD, set top box či herní konzole.
- Připojte směrovač **E** ② portu Ethernet **C** ⑤ pomocí ethernetového kabelu. Toto připojení umožňuje ukládání a obnovování směrovacích přenastavení pomocí počítačového softwaru nebo webového grafického rozhraní.
- Připojte výstupní zařízení HDMI **E** ③ na výstupy HDMI **C** ③ pomocí kabelu HDMI.
- Připojte PC nebo notebook vybavené RS-232 **E** ④ na port RS-232 **C** ④. K tomuto připojení použijte kabel RS-232 na USB a konektor samice RS-232 na 3pinový Phoenix. Toto připojení umožňuje ukládání a obnovování směrovacích přenastavení pomocí počítačového softwaru.
- Napájecí konektor **C** ① připojte do zásuvky pomocí dodaného stejnosměrného adaptéru 12 V, 2 A **A** ④.

Přepněte vstupy HDMI na výstup HDMI.

Použití panelu B ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

1. Vyberte výstup HDMI (A, B, C nebo D).
2. Opakovaným stiskem odpovídajícího tlačítka výběru přepínáte mezi vstupy. Vybraný vstup je označen rozsvíceným LED ukazatelem vstupu.

Použití dálkového ovladače D ② ③ ④ ⑤

1. Vyberte, na který výstup HDMI (A, B, C nebo D) chcete přepnout vstup.

2. Stiskem odpovídajícího tlačítka výběru vyberte požadovaný vstup. Vybraný vstup je označen rozsvíceným LED ukazatelem vstupu.

Technické údaje

Produkt	Maticový přepínač HDMI
Číslo položky	VMAT3474AT
Rozměry (D × Š × V)	270 × 112 × 25 mm
Verze HDMI	HDMI 2.0
Verze HDCP	HDCP 2.2
Šířka pásma videa	18G
Podporované rozlišení HDMI	1080p při 120 Hz 4K2K při 60 Hz (4:2:0) 4K2K při 50/60 Hz (4:4:4) 1920 × 1080 při 120 Hz 1920 × 1080 3D při 24 Hz 4K2K při 30 Hz
Konektor HDMI	Typ A, 19pinový, samice
Provozní teplota	°C - °C
Relativní vlhkost	0–95 % (bez kondenzace)

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek VMAT3474AT značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese webshop.nedis.cs/VMAT3474AT#support.

Další informace týkající se shody s předpisy získáte u oddělení služeb zákazníkům:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (během otvírací doby)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

RO Ghid rapid de inițiere

Matrice HDMI

VMAT3474AT



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: nedis.id/vmat3474at

Utilizare preconizată

Acest produs este destinat să conecteze până la 4 intrări HDMI cu până la 4 ieșiri HDMI și să comute între ele.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1 Matrice HDMI | 3 Conector RS-232 |
| 2 Telecomandă | 4 CC 12 V, 2 A Adaptor electric |

Panou frontal (imagine B)

- | | |
|--|---|
| 1 Senzor telecomandă | 8 Selectați butonul pentru a comuta intrarea HDMI (1-4) în ieșire HDMI A |
| 2 LED-uri indicator intrare HDMI pentru intrare HDMI A | 9 Selectați butonul pentru a comuta intrarea HDMI (1-4) în ieșire HDMI B |
| 3 LED-uri indicator intrare HDMI pentru intrare HDMI B | 10 Selectați butonul pentru a comuta intrarea HDMI (1-4) în ieșire HDMI C |
| 4 LED-uri indicator intrare HDMI pentru intrare HDMI C | 11 Selectați butonul pentru a comuta intrarea HDMI (1-4) în ieșire HDMI D |
| 5 LED-uri indicator intrare HDMI pentru intrare HDMI D | |
| 6 LED indicator de putere | |
| 7 Întrerupător | |

Panou spate (imagine C)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Port alimentare electrică | 4 Port de comunicare RS-232 |
| 2 Intrări HDMI (1-4) | 5 Port Ethernet |
| 3 Ieșiri HDMI (A-D) | |

Telecomandă (imagine D)

- | | |
|--|--|
| 1 Buton de pornire | 4 Selectați butoanele de intrare HDMI pentru ieșire HDMI C |
| 2 Selectați butoanele de intrare HDMI pentru ieșire HDMI A | 5 Selectați butoanele de intrare HDMI pentru ieșire HDMI D |
| 3 Selectați butoanele de intrare HDMI pentru ieșire HDMI B | |

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Nu folosiți un produs avariat.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, foc deschis sau surse de căldură.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu deschideți produsul.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Instalare

- Conectați dispozitivele de intrare HDMI **E 1** la intrările HDMI **C 2** folosind un cablu HDMI. Un dispozitiv de intrare HDMI poate fi, de exemplu, un dispozitiv de redare DVD, un decodor sau o consolă de jocuri.
- Conectați un router **E 2** la portul ethernet **C 5** folosind un cablu ethernet. Această conexiune permite stocarea și reamintirea setărilor de rutare folosind software-ul pentru PC sau interfața Web GUI.
- Conectați dispozitivele de ieșire HDMI **E 3** la ieșirile HDMI **C 3** folosind un cablu HDMI.
- Conectați un PC sau Notebook prevăzut cu RS-232 **E 4** la portul RS-232 **C 4**. Pentru a realiza această conexiune folosiți un RS-232 la cablul USB și un RS-232 mamă la conectorul Phoenix cu 3 pini. Această conexiune permite stocarea și reamintirea setărilor de rutare folosind software-ul pentru PC.
- Conectați portul de alimentare electrică **C 1** la o priză folosind adaptorul CC 12 V, 2 A furnizat **A 4**.

Comutați intrările HDMI la o ieșire HDMI.

Folosind panoul **B 8 9 10 11**

- Alegeți o ieșire HDMI (A, B, C sau D).
- Apăsați în mod repetat butonul corespunzător de selectare pentru a comuta între intrări. LED-ul indicatorului de intrare luminează pentru a indica intrarea selectată.

Folosind telecomanda **D 2 3 4 5**

- Alegeți la ce ieșire HDMI (A, B, C sau D) doriți să comutați intrarea.
- Apăsați butonul corespunzător de selectare pentru a selecta intrarea dorită. LED-ul indicatorului de intrare luminează pentru a indica intrarea selectată.

Specificații

Produs	Matrice HDMI
Numărul articolului	VMAT3474AT
Dimensiuni (L x l x h)	270 x 112 x 25 mm
Versiune HDMI	HDMI 2.0
Versiune HDCP	HDCP 2.2
Lățime bandă video	18G
Rezoluția HDMI acceptată	1080p @ 120 Hz 4K2K @ 60 Hz (4:2:0) 4K2K @ 50/60 Hz (4:4:4) 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1080 3D @ 24 Hz 4K2K @ 30 Hz
Conector HDMI	Tip A, 19 pini, mamă
Temperatură de funcționare	°C - °C
Umiditate relativă	0 - 95% (fără condensare)

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul VMAT3474AT de la marca noastră Nedis, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul webshop.nedis.ro/VMAT3474AT#support

Pentru informații suplimentare privind respectarea conformității, contactați serviciul clienți:

Site web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (în timpul orelor de program)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda

