


nedis

## Rechargeable Video Doorbell

100% wireless solution

WIFICDP20WT / WIFICDP20GY

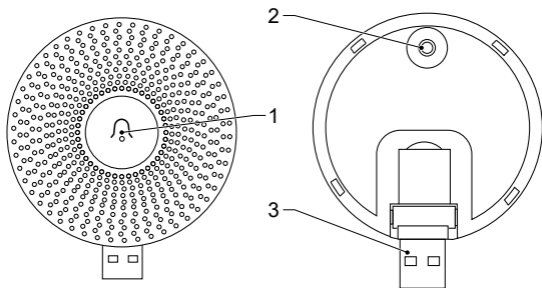

EN

### Instruction how to pair chime (WIFICDPC10BK) with WIFICDP20xx Smart Video Doorbell

1. Plug in chime close to video doorbell using USB (3)
2. Hold Chime reset button (2) for 5 seconds, LED on chime (1) flashes
3. Shortly press chime reset button (2), LED on chime (1) will start blinking slowly
4. Hold doorbell button 5 seconds, LED on chime (1) stops flashing
5. Push doorbell to test pairing
6. Relocate the chime to desired location
7. Push doorbell again to test range

**DE**

## **Anleitung zum Koppeln des Glockenspiels (WIFICDPC10BK) mit der WIFICDP20xx Smart Video-Türklingel**

1. Schließen Sie das Glockenspiel in der Nähe der Video-Türklingel über USB an (3).
2. Halten Sie die Glockenspiel-Reset-Taste (2) 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED am Glockenspiel (1) blinkt
3. Drücken Sie kurz die Taste zum Zurücksetzen des Glockenspiels (2). Die LED am Glockenspiel (1) beginnt langsam zu blinken
4. Halten Sie die Klingeltaste 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED am Glockenspiel (1) hört auf zu blinken
5. Drücken Sie die Türklingel, um die Kopplung zu testen
6. Stellen Sie das Glockenspiel an den gewünschten Ort
7. Drücken Sie erneut auf die Türklingel, um die Reichweite zu testen

**FR**

## **Instruction comment coupler le carillon (WIFICDPC10BK) avec la sonnette vidéo intelligente WIFICDP20xx**

1. Branchez le carillon à proximité de la sonnette vidéo via USB (3)
2. Maintenez le bouton de réinitialisation du carillon (2) pendant 5 secondes, le voyant du carillon (1) clignote
3. Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation du carillon (2), la LED du carillon (1) commencera à clignoter lentement
4. Maintenez le bouton de la sonnette enfoncé pendant 5 secondes, le voyant du carillon (1) cesse de clignoter
5. Appuyez sur la sonnette pour tester l'appairage
6. Déplacez le carillon à l'emplacement souhaité
7. Appuyez à nouveau sur la sonnette pour tester la portée

**NL**

## **Instructie voor het koppelen van de gong (WIFICDPC10BK) met WIFICDP20xx Smart Video Doorbell**

1. Sluit de gong aan in de buurt van de videodeurbel via USB (3)
2. Houd de resetknop van de gong (2) 5 seconden ingedrukt, de LED op de gong (1) knippert

3. Druk kort op de resetknop van de gong (2), de led op de gong (1) begint langzaam te knipperen
4. Houd deurbelknop 5 seconden ingedrukt, LED op de gong (1) stopt met knipperen
5. Druk op de deurbel om het koppelen te testen
6. Verplaats de gong naar de gewenste locatie
7. Druk nogmaals op de deurbel om het bereik te testen

SV

## **Instruktion hur man parar klocka (WIFICDP10BK) med WIFICDP20xx Smart Video Doorbell**

1. Anslut klockan nära videodörrklockan med USB (3)
2. Håll nollställningsknappen (2) i 5 sekunder, lysdioden på klockan (1) blinkar
3. Tryck kort på återställningsknappen (2), lysdioden på klockan (1) börjar blinka långsamt
4. Håll in dörrklockan i 5 sekunder, lysdioden på klockan (1) slutar blinka
5. Tryck på dörrklockan för att testa parningen
6. Flytta klockan till önskad plats
7. Tryck igen på dörrklockan för att testa intervallet

FI

## **Soittokellon (WIFICDP10BK) yhdistäminen WIFICDP20xx Smart Video - ovisilmäkameraan**

1. Liitä soittokello ovisilmäkameran lähelle USB-liitännällä (3)
2. Pidä soittokellon nollauspainiketta (2) painettuna 5 sekunnin ajan, soittokellon LED (1) vilkkuu
3. Paina lyhyesti soittokellon nollauspainiketta (2), soittokellon LED (1) alkaa vilkkua hitaasti
4. Pidä ovikellopainiketta painettuna 5 sekuntia, LED soittokellossa (1) lakkaa vilkkumasta
5. Testaa pariliitos painamalla ovikelloa
6. Siirrä soittokello haluamaasi paikkaan
7. Paina ovikelloa uudelleen testataksesi alueen

**NO**

## **Koble spilleren (WIFICDPC10BK) til WIFICDP20xx Smart Video-klokken**

1. Koble et akustisk signal i nærheten av videodøren ved hjelp av USB-tilkoblingen (3)
2. Trykk og hold nede tilbakestillingsknappen (2) i 5 sekunder, pipelyden (1) blinker
3. Trykk kort på tilbakestillingsknappen (2), signaltone (1) LED vil begynne å blinke sakte
4. Trykk og hold på dørklokkeknappen i 5 sekunder, LED (1) slutter å blinke
5. Trykk på dørklokken for å teste sammenkoblingen
6. Flytt klokken til ønsket sted
7. Trykk på dørklokken igjen for å teste området

**DA**

## **Tilslutning af afspilleren (WIFICDPC10BK) til WIFICDP20xx Smart Video-uret**

1. Tilslut et akustisk signal nær videodørklokken via USB-forbindelsen (3)
2. Tryk på og hold nulstillingsknappen (2) nede i 5 sekunder, bip-LED'en (1) blinker
3. Tryk kortvarigt på bell reset-knappen (2), LED'en for signaltone (1) begynder at blinke langsomt
4. Tryk på og hold dørklokkeknappen nede i 5 sekunder, LED'en (1) holder op med at blinke
5. Tryk på dørklokken for at teste parringen
6. Flyt klokken til det ønskede sted
7. Tryk på dørklokken igen for at teste området