


nedis

Full HD IP Camera
with auto-tracking, lullabies
and climate sensor

WIFICI30CGY

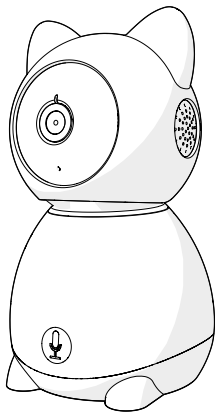


ned.is/wifici30cgy



EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	7
FR	Guide de démarrage rapide	11
NL	Snelstartgids	15
IT	Guida rapida all'avvio	19
ES	Guía de inicio rápido	23
PT	Guia de iniciação rápida	27
SV	Snabbstartsguide	31
FI	Pika-aloitusopas	35
NO	Hurtigguide	38
DA	Vejledning til hurtig start	42
HU	Gyors beüzemelési útmutató	46
PL	Przewodnik Szybki start	50
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	54
SK	Rýchly návod	58
CS	Rychlý návod	62
RO	Ghid rapid de inițiere	65

A

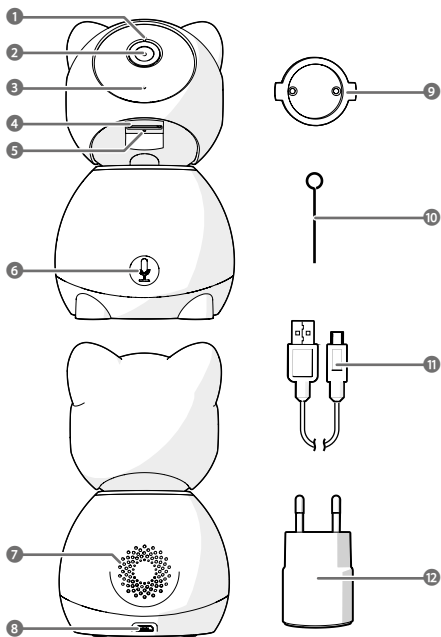

Full HD IP Camera

WIFICI30CGY



For more information see the extended manual online:
ned.is/wifici30cgy

Intended use

The Nedis WIFICI30CGY is an IP security camera with a viewing angle of 105 degrees.

If the security camera detects movement or sound, you will receive a warning message on your phone.

With the app you can watch live video images, play back, but also listen in and talk back.

The security camera can easily be attached with the supplied mounting bracket.

The product is exclusively intended as an IP security camera for indoor use.

Consult the local laws and regulations for this product before installing and using.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Specifications

Product	Full HD IP Camera
Article number	WIFICI30CGY
Dimensions (l x w x h)	83 x 84 x 135 mm
Weight	0.2 kg
Ambient temperatures	-20 °C – 50 °C
Input power	5 VDC
Wireless connection	2.4 GHz Wi-Fi
Memory	SD card (8 - 128 GB) (not included)
Resolution	2304 x 1296p
Frame rate	15 fps
Viewing angle	105 degrees

Max. radio transmit power	18.5 dBm
Pan (horizontal)	355 degrees
Tilt (vertical)	60 degrees
Antenna gain	3 dBi
Frequency range	2412 - 2472 MHz

Main parts (image A)

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1 Status indicator LED | 7 Speaker |
| 2 Camera lens | 8 USB-C port |
| 3 Microphone | 9 Mounting bracket |
| 4 SD card slot | 10 Reset pin |
| 5 Reset button | 11 USB-C cable |
| 6 Push-to-talk (PTT) | 12 USB power adapter |

Safety instructions

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Only use the provided power cable.
- Disconnect the product from the power source and other equipment if problems occur.
- Unplug the product from the power source and other equipment if problems occur.
- Do not unplug the product by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.

Preparing the security camera

i Use an SD card with a minimum of 8 GB and a maximum of 128 GB.

1. Insert the new SD card into the SD card slot **A 4**.
2. Plug the USB-C cable **A 11** into the USB-C port **A 8**.
3. Plug the other end of **A 11** into the power adapter **A 12**.
4. Plug the power adapter **A 12** into a power outlet.

The product switches on automatically.

Installing the Nedis SmartLife app

1. Download the Nedis Smartlife app for Android or iOS on your phone via Google Play or the Apple App Store.
2. Open the Nedis Smartlife app on your phone.
3. Create an account with your e-mail address and tap Continue.
4. Enter the received verification code.
5. Create a password and tap Done.
6. Tap Add Home to create a SmartLife Home.
7. Set your location, choose the rooms you want to connect with and tap Done.

Connecting the product

1. Open the Nedis Smartlife app on your phone.
2. Tap + in the Nedis SmartLife app.
3. Select the device type you want to add from the list.
4. Confirm the status indicator LED **A 1** is blinking.
5. Enter the Wi-Fi network data and tap Confirm.
6. Tap Continue and a QR-code will appear.
7. Hold your phone with a 15 – 20 cm distance in front of the camera.
8. If the camera has detected the QR-code, you will hear a sound.
9. Tap to confirm you heard the sound.
10. Give the camera a name and tap Done. **A 1** will turn blue.
11. The product is now ready for use.
12. If the camera failed to connect, **A 1** will be continuously red. To reset the camera, push the reset pin **A 10** in the reset button **A 5** for 5 seconds until you heard the sound. Then repeat step 1 to 10 closer to the router.

Important instructions to reduce false alarms

- Do not place the camera facing the sun or any objects with bright lights.
- The ideal viewing distance is 2 - 10 meters.
- Do not place the camera close to frequently moving vehicles. The recommended distance between the camera and moving vehicles is 15 meters.
- Stay away from air outlets, including air conditioner and heat transfer vents, etc.
- Do not place the camera facing a mirror or highly reflective object.
- Keep the camera at least 1 meter away from any wireless devices, including Wi-Fi routers and phones, in order to avoid wireless interference.

Disposal



The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.

For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product WIFICI30CGY from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via:
nedis.com/WIFICI30CGY#support

Full-HD IP-Kamera

WIFICI30CGY



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online:
ned.is/wifici30cgy

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Nedis WIFICI30CGY ist eine IP-Überwachungskamera mit einem Blickwinkel von 105 Grad.

Falls die Überwachungskamera eine Bewegung oder ein Geräusch erkennt, erhalten Sie eine Warnmitteilung auf Ihrem Smartphone.

Mit der App können Sie Live-Videoübertragungen ansehen, Videos wiedergeben aber auch zuhören und Sprache übertragen.

Die Überwachungskamera kann mit der mitgelieferten Halterung einfach angebracht werden.

Das Produkt ist exklusiv zur Verwendung als Überwachungskamera innerhalb von Gebäuden gedacht.

Beachten Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften für dieses Produkt vor der Verwendung und Installation.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Produkt	Full-HD IP-Kamera
Artikelnummer	WIFICI30CGY
Größe (L × B × H)	83 × 84 × 135 mm
Gewicht	0,2 kg
Umgebungstemperaturen	-20 °C – 50 °C
Eingangsleistung	5 VDC
Kabellose Verbindung	2,4 GHz WLAN
Speicher	SD-Karte (8 - 128 GB) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Auflösung	2304 × 1296p
Bildwiederholrate	15 fps
Blickwinkel	105 Grad
Max. Funksendeleistung	18,5 dBm
Panorama (horizontal)	355 Grad
Neigung (vertikal)	60 Grad
Antennengewinn	3 dBi
Frequenzbereich	2412 - 2472 MHz

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1 Statusanzeige-LED | 7 Lautsprecher |
| 2 Kameraobjektiv | 8 USB-C Anschluss |
| 3 Mikrofon | 9 Montagehalterung |
| 4 SD-Karten-Einschub | 10 Reset-Stift |
| 5 Reset-Taste | 11 USB-C-Kabel |
| 6 Push-to-Talk (PTT) | 12 USB-Netzteil |

Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und anderer Ausrüstung, falls

Probleme auftreten.

- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und anderer Ausrüstung, falls Probleme auftreten.
- Ziehen Sie das Produkt niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.

Vorbereiten der Überwachungskamera

i Verwenden Sie eine SD-Karte mit einer Größe von mindestens 8 GB und einer maximalen Größe von 128 GB.

1. Setzen Sie die neue SD-Karten in den SD-Karten-Einschub **A 4** ein.
2. Stecken Sie das USB-C Kabel **A 11** in den USB-C Anschluss **A 8**.
3. Stecken Sie das andere Ende von **A 11** in den Netzadapter **A 12**.
4. Stecken Sie das Netzteil **A 12** in eine Steckdose.

Das Produkt schaltet sich automatisch ein.

Installation der Nedis SmartLife App

1. Laden Sie die Nedis SmartLife-App für Android oder iOS aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store auf Ihr Smartphone.
2. Öffnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem Smartphone.
3. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse und tippen Sie auf Continue (Fortsetzen).
4. Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein.
5. Erstellen Sie ein Passwort und tippen Sie auf Done (Fertigstellung).
6. Tippen Sie auf Add Home, um ein SmartLife-Zuhause zu erstellen.
7. Legen Sie Ihren Standort fest, wählen Sie die Räume aus mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie auf Done.

Verbinden des Produkts

1. Öffnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem Smartphone.
2. Tippen Sie auf + in der Nedis SmartLife-App.
3. Wählen Sie den Gerätetyp, den Sie hinzufügen möchten, aus der Liste aus.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Statusanzeige-LED **A 1** blinkt.
5. Geben Sie die WLAN-Netzwerkdaten ein und tippen Sie auf Bestätigen.
6. Tippen Sie auf Weiter und ein QR-Code wird angezeigt.
7. Halten Sie Ihr Telefon in einem Abstand von 15 bis 20 cm vor die Kamera.
8. Wenn die Kamera den QR-Code erkannt hat, hören Sie einen Ton.

- Tippen Sie, um zu bestätigen, dass Sie den Ton gehört haben.
- Geben Sie der Kamera einen Namen und tippen Sie auf Fertig. **A 1** wird blau.
- Das Produkt kann jetzt verwendet werden.
- Wenn die Verbindung der Kamera fehlgeschlagen ist, leuchtet **A 1** dauerhaft rot. Um die Kamera zurückzusetzen, drücken Sie den Reset-Stift **A 10** in 5 Sekunden lang in die Reset-Taste **A 5**, bis Sie den Ton hören. Wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 10 näher am Router.

Wichtige Hinweise zur Reduzierung von Fehlalarmen

- Richten Sie die Kamera nicht auf die Sonne oder andere Objekte, die helles Licht ausstrahlen.
- Die ideale Erkennungsweite beträgt 2 - 10 Meter.
- Stellen Sie die Kamera nicht in der Nähe von Fahrzeugen auf, die sich häufig bewegen. Der empfohlene Abstand zwischen Kamera und fahrenden Fahrzeugen beträgt 15 Meter.
- Halten Sie Abstand zu Luftauslässen, einschließlich von Klimaanlage und Wärmetauschern.
- Richten Sie die Kamera nicht auf einen Spiegel oder ein stark reflektierendes Objekt.
- Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von drahtlosen Geräten wie WLAN-Routern und Telefonen fern, um Funkstörungen zu vermeiden.

Entsorgung



Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt WIFICI30CGY unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:
nedis.de/WIFICI30CGY#support

Caméra IP Full HD

WIFICI30CGY



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/wifici30cgy

Utilisation prévue

Le Nedis WIFICI30CGY est une caméra de sécurité IP avec un angle de vision de 105 degrés.

Si la caméra de sécurité détecte un mouvement ou un son, vous recevrez un message d'avertissement sur votre téléphone.

Avec l'application, vous pouvez regarder des images vidéo en direct, les lire, mais aussi écouter et répondre.

La caméra de sécurité peut facilement être fixée avec le support de montage fourni.

Le produit est exclusivement conçu comme une caméra de sécurité IP pour une utilisation en intérieur.

Consultez les lois et réglementations locales pour ce produit avant installation et utilisation.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Spécifications

Produit	Caméra IP Full HD
Article numéro	WIFICI30CGY
Dimensions (L x l x H)	83 x 84 x 135 mm
Poids	0,2 kg
Températures ambiantes	-20 °C – 50 °C
Puissance d'entrée	5 VDC
Connexion sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz
Mémoire	Carte SD (8 - 128 Go) (non incluse)

Résolution	2304 × 1296p
Taux de trame	15 ips
Angle de vue	105 degrés
Puissance max. de transmission radio	18,5 dBm
Panoramique (horizontal)	355 degrés
Inclinaison (verticale)	60 degrés
Gain de l'antenne	3 dBi
Gamme de fréquences	2412 - 2472 MHz

Pièces principales (image A)

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1 Voyant LED d'état | 7 Haut-parleur |
| 2 Objectif de la caméra | 8 Port USB-C |
| 3 Microphone | 9 Support de montage |
| 4 Emplacement pour carte SD | 10 Broche de réinitialisation |
| 5 Bouton de réinitialisation | 11 Câble USB-C |
| 6 Push-to-talk (PTT) | 12 Adaptateur secteur USB |

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation et tout autre équipement en cas de problème.

- Débranchez le produit de la source d'alimentation et tout autre équipement en cas de problème.
- Ne débranchez pas le produit en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche et tirez.

Préparer la caméra de sécurité

i Utilisez une carte SD avec un minimum de 8 Go et un maximum de 128 Go.

1. Insérez la nouvelle carte SD dans l'emplacement pour carte SD **A 4**.
 2. Branchez le câble USB-C **A 11** dans le port USB-C **A 8**.
 3. Branchez l'autre extrémité de **A 11** dans l'adaptateur secteur **A 12**.
 4. Branchez l'adaptateur secteur **A 12** dans une prise de courant.
- Le produit se met automatiquement sous tension.

Installez l'application Nedis SmartLife

1. Téléchargez l'application Nedis Smartlife pour Android ou iOS sur votre téléphone via Google Play ou l'App Store d'Apple.
2. Ouvrez l'application Nedis Smartlife sur votre téléphone.
3. Créez un compte avec votre adresse e-mail et appuyez sur Continuer (Continuer).
4. Entrez le code de vérification reçu.
5. Créez un mot de passe et appuyez sur Done.
6. Appuyez sur Add Home pour créer une maison SmartLife.
7. Définissez votre emplacement, choisissez les pièces avec lesquelles vous souhaitez vous connecter et appuyez sur Done.

Connecter le produit

1. Ouvrez l'application Nedis Smartlife sur votre téléphone.
2. Appuyez sur + dans l'application Nedis SmartLife.
3. Sélectionnez le type d'appareil que vous souhaitez ajouter dans la liste.
4. Confirmez que le voyant LED de statut **A 1** clignote.
5. Entrez les données du réseau Wi-Fi et appuyez sur Confirmer.
6. Appuyez sur Continuer et un code QR apparaît.
7. Tenez votre téléphone à une distance de 15 à 20 cm devant la caméra.
8. Si la caméra a détecté le code QR, vous entendez un son.

9. Appuyez pour confirmer que vous avez entendu le son.
10. Donnez un nom à la caméra et appuyez sur Terminé. **A1** s'allume en bleu.
11. Le produit est maintenant prêt à être utilisé.
12. Si la caméra ne parvient pas à se connecter, **A1** s'allume en rouge fixe. Pour réinitialiser la caméra, appuyez sur la broche de réinitialisation **A10** dans le bouton de réinitialisation **A5** pendant 5 secondes jusqu'à entendre un son. Répétez ensuite les étapes 1 à 10 en vous rapprochant du routeur.

Instructions importantes pour réduire les fausses alarmes

- Ne pas placer la caméra face au soleil ou à des objets éclairés.
- La distance de vision idéale est de 2 - 10 mètres.
- Ne placez pas la caméra à proximité de véhicules en mouvement fréquent. La distance recommandée entre la caméra et des véhicules en mouvement est de 15 mètres.
- Éloignez-la des sorties d'air, y compris de l'air conditionné et des bouches de transfert de chaleur, etc.
- Ne pas placer la caméra face à un miroir ou à un objet très réfléchissant.
- Gardez la caméra à 1 mètre minimum de tout appareil sans fil, y compris des routeurs Wi-Fi et des téléphones, afin d'éviter des interférences sans fil.

Traitement des déchets



Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit WIFICI30CGY de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via:
nedis.fr/WIFICI30CGY#support

Full HD IP-camera

WIFICI30CGY



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online:
ned.is/wifici30cgy

Bedoeld gebruik

De Nedis WIFICI30CGY is een IP beveiligingscamera met een kijkhoek van 105 graden.

Als de beveiligingscamera een beweging of geluid detecteert, ontvangt u een waarschuwingsbericht op uw telefoon.

Met de bijbehorende app kunt u live videobeelden bekijken, terugkijken, maar ook meeluisteren en terugpraten.

De beveiligingscamera kan eenvoudig met de meegeleverde montagebeugel worden bevestigd.

Het product is uitsluitend bedoeld als IP beveiligingscamera voor binnenshuis. Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving voor dit product voordat u dit installeert en gebruikt.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	Full HD IP-camera
Artikelnummer	WIFICI30CGY
Afmetingen (l x b x h)	83 x 84 x 135 mm
Gewicht	0,2 kg
Omgevingstemperaturen	-20 °C – 50 °C
Ingangsvermogen	5 VDC
Draadloze verbinding	2,4 GHz WiFi
Geheugen	SD-kaart (8 - 128 GB) (niet inbegrepen)
Resolutie	2304 x 1296p
Framesnelheid	15 fps

Kijkhoek	105 graden
Max. radio zendvermogen	18,5 dBm
Draaien (horizontaal)	355 graden
Kantelen (verticaal)	60 graden
Antenneversterking	3 dBi
Frequentiebereik	2412 - 2472 MHz

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 Statusindicatie LED | 7 Luidspreker |
| 2 Cameralens | 8 USB-C poort |
| 3 Microfoon | 9 Montagebeugel |
| 4 SD-kaartsleuf | 10 Reset-pinnetje |
| 5 Resetknop | 11 USB-C kabel |
| 6 Push-to-talk (PTT) | 12 USB-stroomadapter |

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel.
- Koppel het product los van de voedingsbron en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron en ontkoppel het van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.

De beveiligingscamera klaarmaken voor gebruik

i Gebruik een SD-kaart met minimaal 8 GB en maximaal 128 GB.

1. Plaats de nieuwe SD-kaart in de SD-kaartsleuf **A 4**.
2. Steek de USB-C kabel **A 11** in de USB-C poort **A 8**.
3. Steek het andere uiteinde van **A 11** in de stroomadapter **A 12**.
4. Steek de voedingsadapter **A 12** in een stopcontact.

Het product schakelt automatisch in.

De Nedis SmartLife app installeren

1. Download de Nedis Smartlife app voor Android of iOS op je telefoon via Google Play of de Apple App Store.
2. Open de Nedis Smartlife app op je telefoon.
3. Maak een account aan met uw e-mailadres en tik op Continue (Verder).
4. Voer de ontvangen verificatiecode in.
5. Maak een wachtwoord aan en tik op Done.
6. Tik op Add Home om een SmartLife-huis aan te maken.
7. Stel je locatie in, kies de ruimtes waar je mee wilt verbinden en tik op Done.

Het product aansluiten

1. Open de Nedis Smartlife app op je telefoon.
2. Tik op + in de Nedis SmartLife app.
3. Selecteer het apparaattype dat u wilt toevoegen in de lijst.
4. Controleer of het status LED-lampje **A 1** knippert.
5. Voer de Wi-Fi-netwerkgegevens in en tik op Bevestigen.
6. Tik op Doorgaan en er verschijnt een QR-code.
7. Houd uw telefoon op een afstand van 15 - 20 cm voor de camera.
8. Als de camera de QR-code gedetecteerd heeft, hoort u een geluid.
9. Tik om te bevestigen dat u het geluidssignaal heeft gehoord.
10. Geef de camera een naam en tik op Gereed. **A 1** gaat blauw branden.
11. Het product is nu gereed voor gebruik.
12. Als de camera geen verbinding heeft gemaakt, zal **A 1** continu rood blijven branden. Om de camera te resetten, drukt u met het reset-pinnetje **A 10** de resetknop **A 5** gedurende 5 seconden in tot u het geluidssignaal hoort. Herhaal vervolgens stap 1 tot 10, maar nu dichterbij de router.

Belangrijke aanwijzingen om het aantal valse alarmen te verminderen

- Plaats de camera niet in de richting van de zon of voorwerpen met fel licht.
- De ideale kijkafstand is 2 - 10 meter.
- Plaats de camera niet in de buurt van vaak bewegende voertuigen. De aanbevolen afstand tussen de camera en bewegende voertuigen is 15 meter.
- Blijf uit de buurt van luchtopeningen, inclusief airconditioner en warmteoverdrachtsopeningen, enz.
- Plaats de camera niet in de richting van een spiegel of sterk reflecterend voorwerp.
- Plaats de camera op een afstand van minstens 1 meter van draadloze apparaten, waaronder Wi-Fi-routers en telefoons, om interferentie van andere draadloze apparaten te voorkomen.

Afdanking



Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Werp het product niet weg bij het huishoudelijk afval.

Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product WIFICI30CGY van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via:
nedis.nl/WIFICI30CGY#support

Telecamera IP Full HD

WIFICI30CGY



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online:
ned.is/wifici30cgy

Uso previsto

Nedis WIFICI30CGY è una telecamera di sicurezza IP con angolo visuale di 105 gradi.

Quando la telecamera di sicurezza rileva movimenti o suoni, l'utente riceve un messaggio di avvertimento sul telefono.

Con l'app è possibile visualizzare le immagini video dal vivo, riprodurle e anche ascoltare e rispondere.

La telecamera di sicurezza può essere installata facilmente grazie alla staffa di montaggio in dotazione.

Il prodotto è inteso esclusivamente come telecamera di sicurezza IP per utilizzo in interni.

Consultare le normative e i regolamenti locali relativi a questo prodotto prima dell'uso e dell'installazione.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche

Prodotto	Telecamera IP Full HD
Numero articolo	WIFICI30CGY
Dimensioni (p × l × a)	83 × 84 × 135 mm
Peso	0,2 kg
Temperature ambiente	-20 °C – 50 °C
Potenza assorbita	5 VDC
Connessione wireless	2.4 GHz Wi-Fi
Memoria	Scheda SD (8 - 128 GB) (non inclusa)
Risoluzione	2304 × 1296p
Velocità frame	15 fps

Angolo visuale	105 gradi
Potenza di trasmissione radio max	18,5 dBm
Panoramica (orizzontale)	355 gradi
Inclinazione (verticale)	60 gradi
Guadagno antenna	3 dBi
Intervallo di frequenza	2412 - 2472 MHz

Parti principali (immagine A)

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1 Spia LED di stato | 7 Altoparlante |
| 2 Obiettivo telecamera | 8 Porta USB-C |
| 3 Microfono | 9 Staffa di montaggio |
| 4 Slot scheda SD | 10 Graffetta per ripristino |
| 5 Pulsante di ripristino | 11 Cavo USB-C |
| 6 Push-to-talk (PTT) | 12 Adattatore di alimentazione USB |

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente elettrica e da altre apparecchiature se si verificano problemi.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente elettrica e da altre apparecchiature se si verificano problemi.
- Non scollegare il prodotto tirandolo per il cavo. Afferrare sempre la presa e tirare.

Preparazione della telecamera di sicurezza

- i** Utilizzare una scheda SD con un minimo di 8 GB e un massimo di 128 GB.
1. Inserire la nuova scheda SD nell'apposito slot **A 4**.
 2. Inserire il cavo USB-C **A 11** nella porta USB-C **A 8**.
 3. Inserire l'altra estremità di **A 11** nell'adattatore di alimentazione **A 12**.
 4. Collegare l'adattatore di alimentazione **A 12** alla presa elettrica.
- Il prodotto si accende automaticamente.

Installazione dell'app SmartLife di Nedis

1. Scaricare l'app Nedis Smartlife per Android o iOS sul telefono tramite Google Play o l'Apple App Store.
2. Aprire l'app Nedis Smartlife sul telefono.
3. Creare un account con il proprio indirizzo e-mail e premere Continua.
4. Immettere il codice di verifica ricevuto.
5. Creare una password e toccare Done.
6. Toccare Add Home per creare una casa SmartLife.
7. Impostare la propria posizione, scegliere gli ambienti a cui collegarsi e toccare Done.

Collegamento del prodotto

1. Aprire l'app Nedis Smartlife sul telefono.
2. Premere + nell'app Nedis SmartLife.
3. Selezionare il tipo di dispositivo che si desidera aggiungere dall'elenco.
4. Verificare che la spia LED di stato **A 1** stia lampeggiando.
5. Immettere i dati della rete Wi-Fi e toccare Conferma.
6. Toccare Continua e apparirà un codice QR.
7. Tenere il telefono a una distanza di 15 - 20 cm dalla telecamera.
8. Se la telecamera rileva il codice QR, si sentirà un suono.
9. Toccare per confermare di aver udito il suono.
10. Dare un nome alla telecamera e premere Fatto. **A 1** diventerà blu.
11. Il prodotto ora è pronto all'uso.
12. Se la telecamera non si collega, **A 1** sarà rossa fissa. Per ripristinare la telecamera, spingere l'apposita graffetta **A 10** nel pulsante di ripristino **A 5** per 5 secondi finché non si avverte un suono. Quindi ripetere i punti da 1 a 10 avvicinandosi al router.

Istruzioni importanti per ridurre i falsi allarmi

- Non collocare la telecamera di fronte al sole o a oggetti luminosi.
- La distanza visiva ideale è di 2 - 10 metri.
- Non posizionare la telecamera vicino a veicoli che si muovono frequentemente. La distanza consigliata fra la telecamera e i veicoli in movimento è di 15 metri.
- Tenere le distanze da fonti che emettono aria, inclusi i condizionatori e gli sfiati per il trasferimento termico e simili.
- Non collocare la telecamera di fronte a specchi o oggetti molto riflettenti.
- Mantenere la telecamera almeno a 1 metri di distanza da altri dispositivi wireless, inclusi router Wi-Fi e telefoni, per evitare interferenze wireless.

Smaltimento



Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto WIFICI30CGY con il nostro marchio Nedis®, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da:
nedis.it/WIFICI30CGY#support

Cámara IP Full HD

WIFICI30CGY



Para más información, consulte el manual ampliado en línea:
ned.is/wifici30cgy

Uso previsto por el fabricante

La Nedis WIFICI30CGY es una cámara de seguridad IP con un ángulo de visión de 105 grados.

Si la cámara detecta movimiento o sonido, usted recibirá un mensaje de advertencia en su teléfono.

Con la aplicación también podrá ver imágenes de vídeo en directo, reproducir, pero también escuchar y responder.

La cámara de seguridad se puede montar fácilmente con el soporte de montaje suministrado.

El producto está destinado exclusivamente para su uso en interiores como cámara de seguridad IP.

Consulte la legislación y las normativas locales antes de instalar y utilizar este producto.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Especificaciones

Producto	Cámara IP Full HD
Número de artículo	WIFICI30CGY
Dimensiones (L x An x Al)	83 x 84 x 135 mm
Peso	0,2 kg
Temperaturas ambiente	-20 °C - 50 °C
Potencia de entrada	5 VDC
Conexión inalámbrica	2,4 GHz Wi-Fi
Memoria	Tarjeta SD (8 - 128 GB) (no incluida)
Resolución	2304 x 1296p
Velocidad de fotogramas	15 fps

Ángulo de visión	105 grados
Potencia máx. de radiotransmisión	18,5 dBm
Panorámica (horizontal)	355 grados
Inclinación (vertical)	60 grados
Ganancia de la antena	3 dBi
Rango de frecuencia	2412 - 2472 MHz

Partes principales (imagen A)

- | | | | |
|---|--------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Indicador LED de estado | 7 | Altavoz |
| 2 | Lente de la cámara | 8 | Puerto USB-C |
| 3 | Micrófono | 9 | Soporte de montaje |
| 4 | Ranura para tarjeta SD | 10 | Clavija de reinicio |
| 5 | Botón de reinicio | 11 | Cable USB-C |
| 6 | Pulsar para hablar (PTT) | 12 | Adaptador de alimentación USB |

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- Utilice solamente el cable de alimentación suministrado.
- Desconecte el producto de la fuente de corriente y de otros equipos si surgen problemas.
- Desconecte el producto de la fuente de corriente y de otros equipos si surgen problemas.
- No desenchufe el producto tirando del cable. Sujete siempre el enchufe y tire de él.

Cómo preparar la cámara de seguridad

i Utilice una tarjeta SD con un mínimo de 8 GB de memoria y un máximo de 128 GB.

1. Inserte la nueva tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD **A 4**.
 2. Enchufe el cable USB-C **A 11** en el puerto USB-C **A 8**.
 3. Enchufe el otro extremo de **A 11** en el adaptador de alimentación **A 12**.
 4. Enchufe el adaptador de alimentación **A 12** en una toma de corriente.
- El producto se enciende automáticamente.

Cómo instalar la app Nedis SmartLife

1. Descargue la aplicación Nedis Smartlife para Android o iOS en su teléfono a través de Google Play o Apple App Store.
2. Abra la aplicación Nedis Smartlife en su teléfono.
3. Cree una cuenta con su dirección de correo electrónico y toque Continuar.
4. Introduzca el código de verificación recibido.
5. Cree una contraseña y toque Done.
6. Toque Add Home para crear un hogar SmartLife.
7. Establezca su ubicación, escoja las habitaciones que quiera conectar y toque Done.

Cómo conectar el producto

1. Abra la aplicación Nedis Smartlife en su teléfono.
2. Toque "+" en la aplicación Nedis SmartLife.
3. Seleccione de la lista el tipo de dispositivo que quiera añadir.
4. Confirme que el indicador LED de estado **A 1** esté parpadeando.
5. Introduzca los datos de la red WiFi y toque Confirmar.
6. Toque Continuar y aparecerá un código QR.
7. Sostenga su teléfono a una distancia de 15 - 20 cm delante de la cámara.
8. Si la cámara ha detectado el código QR, escuchará un sonido.
9. Toque para confirmar que ha escuchado el sonido.
10. Póngale un nombre a la cámara y toque en "Hecho". **A 1** cambiará a azul.
11. El producto está listo para su uso.
12. Si la cámara no consiguió conectarse, **A 1** permanecerá continuamente en rojo. Para restablecer la cámara, empuje la clavija de reinicio **A 10** en el botón de reinicio **A 5** durante 5 segundos hasta que oiga el sonido. A continuación, repita los pasos 1 a 10 más cerca del router.

Instrucciones importantes para reducir falsas alarmas

- No coloque la cámara mirando al sol ni a ningún objeto con luces brillantes.
- La distancia de visualización ideal es de 2 - 10 metros.
- No sitúe la cámara cerca de vehículos que se muevan con frecuencia. La distancia recomendada entre la cámara y vehículos en movimiento es de 15 metros.
- Manténgala alejada de las salidas de aire, incluidos el aire acondicionado y rejillas de transferencia de calor, etc.
- No coloque la cámara mirando a un espejo ni a un objeto altamente reflectante.
- Mantenga la cámara al menos 1 metros lejos de cualquier dispositivo inalámbrico, incluidos routers WiFi y teléfonos, con el fin de evitar interferencias inalámbricas.

Eliminación



El producto está diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica.

Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto WIFICI30CGY de nuestra marca Nedis®, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en:
nedis.es/WIFICI30CGY#support

Câmara IP Full HD

WIFICI30CGY



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/wifici30cgy

Utilização prevista

A Nedis WIFICI30CGY é uma câmara de segurança IP com ângulo de visualização de 105 graus.

Quando deteta movimento ou som, recebe uma mensagem de aviso no seu telefone.

Pode visualizar imagens de vídeo em direto, reproduzi-las e também ouvir e responder através da aplicação.

A câmara de segurança é fácil de fixar graças ao suporte de montagem fornecido.

Este produto destina-se exclusivamente a servir de câmara de segurança IP para utilização no interior.

Consulte as leis e regulamentos locais pertinentes para este produto antes de instalar e utilizar o mesmo.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Especificações

Produto	Câmara IP Full HD
Número de artigo	WIFICI30CGY
Dimensões (c x l x a)	83 x 84 x 135 mm
Peso	0,2 kg
Temperaturas ambientes	-20 °C – 50 °C
Potência de entrada	5 VDC
Ligação sem fios	2,4 GHz Wi-Fi
Memória	Cartão SD (8 - 128 GB) (não incluído)
Resolução	2304 x 1296p
Velocidade de fotogramas	15 fps

Ângulo de visualização	105 graus
Potência de transmissão de rádio máx.	18,5 dBm
Pan (horizontal)	355 graus
Tilt (vertical)	60 graus
Ganho de antena	3 dBi
Gama de frequências	2412 - 2472 MHz

Peças principais (imagem A)

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 LED indicador de estado | 7 Altifalante |
| 2 Lente da câmara | 8 Porta USB-C |
| 3 Microfone | 9 Suporte de montagem |
| 4 Ranhura do cartão SD | 10 Pino de reinicialização |
| 5 Botão de reinicialização | 11 Cabo USB-C |
| 6 Função Push-to-talk (PTT) | 12 Adaptador de potência USB |

Instruções de segurança

AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido.
- Em caso de problema, desligue o produto da fonte de alimentação bem como outros equipamentos.
- Em caso de problema, desligue o produto da fonte de alimentação bem como outros equipamentos.
- Não desligue o produto da tomada puxando o cabo. Segure sempre pela ficha e puxe.

Preparação da câmara de segurança

- i** Utilize um cartão SD com um mínimo de 8 GB e um máximo de 128 GB.
1. Introduza o novo cartão SD na ranhura do cartão SD **A 4**.
 2. Ligue o cabo USB-C **A 11** à entrada USB-C **A 8**.
 3. Ligue a outra extremidade de **A 11** ao transformador **A 12**.
 4. Ligue o adaptador elétrico **A 12** a uma tomada elétrica.
- O produto liga-se automaticamente.

Instalação da aplicação SmartLife da Nedis

1. Faça o download da aplicação Nedis Smartlife para Android ou iOS no seu telefone através do Google Play ou da Apple Store.
2. Abra a aplicação Nedis SmartLife no seu telefone.
3. Crie uma conta com o seu endereço de e-mail e toque em Continuar.
4. Introduza o código de verificação recebido.
5. Crie uma palavra-passe e prima Done.
6. Toque em Add Home para criar uma Casa SmartLife.
7. Defina a sua localização, escolha as divisões com que pretende estabelecer ligação e prima Done.

Ligar o produto

1. Abra a aplicação Nedis SmartLife no seu telefone.
2. Toque em + na aplicação Nedis SmartLife.
3. Selecione o tipo de dispositivo que pretende adicionar na lista.
4. Confirme se o LED indicador de estado **A 1** está a piscar.
5. Introduza os dados da rede Wi-Fi e prima Confirmar.
6. Prima Continuar, aparece um código QR.
7. Segure o seu telefone com uma distância de 15 – 20 cm à frente da câmara.
8. Se a câmara tiver detetado o código QR, ouvirá um som.
9. Prima para confirmar que ouviu o som.
10. Atribua um nome à câmara e toque em Concluído. **A 1** acende a azul.
11. O produto está agora pronto a ser usado.
12. Se não tiver conseguido ligar a câmara, **A 1** acende a vermelho de forma contínua. Para reiniciar a câmara, empurre o pino de reinicialização **A 10** no botão de reinicialização **A 5** durante 5 segundos até ouvir o som. Em seguida, repita 1 a 10 mais perto do router.

Instruções importantes para reduzir os falsos alarmes

- Não coloque a câmara de frente para o sol ou qualquer objeto que emita uma luz forte.
- A distância ideal de visualização é de 2 - 10 metros.
- Não coloque a câmara perto de veículos em movimento frequente. A distância recomendada entre a câmara e os veículos em movimento é de 15 metros.
- Afaste-se de saídas de ar, incluindo ar condicionado e aberturas de transferência de calor, etc.
- Não coloque a câmara de frente para um espelho ou um objeto altamente refletor.
- Mantenha a câmara a, pelo menos, 1 metro de quaisquer dispositivos sem fios, incluindo routers Wi-Fi e telefones, para evitar interferências sem fios.

Eliminação



O produto deve ser eliminado separadamente num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico.

Para obter mais informações, contacte o revendedor ou o organismo local responsável pela gestão de resíduos.

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto WIFICI30CGY da nossa marca Nedis®, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em:
nedis.pt/WIFICI30CGY#support

Full HD IP-kamera

WIFICI30CGY



För ytterligare information, se den utökade manualen online:
ned.is/wifici30cgy

Avsedd användning

Nedis WIFICI30CGY är en IP säkerhetskamera med 105 graders bildvinkel.

Om säkerhetskameran detekterar rörelse eller ljud kommer du att få ett varningsmeddelande på din telefon.

Du kan med appen se video i realtid, spela upp och även lyssna och svara.

Säkerhetskameran är lätt att installera med den medföljande monteringsvinkeln.

Produkten är endast avsedd som en IP-säkerhetskamera för användning inomhus.

Se de lokala lagarna och bestämmelserna för denna produkt före installation och användning.

Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	Full HD IP-kamera
Artikelnummer	WIFICI30CGY
Dimensioner (l × b × h)	83 × 84 × 135 mm
Vikt	0,2 kg
Omgivningstemperaturer	-20 °C–50 °C
Inspänning	5 VDC
Trådlös förbindelse	2,4 GHz Wi-Fi
Minne	SD-kort (8 - 128 GB) (medföljer ej)
Upplösning	2304 × 1296p
Bildhastighet	15 fps
Bildvinkel	105 grader
Radions maximala sändeffekt	18,5 dBm

Panorering (horisontal)	355 grader
Lutning (vertikal)	60 grader
Antennförstärkning	3 dBi
Frekvensområde	2412 - 2472 MHz

Huvuddelar (bild A)

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1 LED-statusindikator | 7 Högtalare |
| 2 Kameraobjektiv | 8 USB-C-port |
| 3 Mikrofon | 9 Monteringsvinkel |
| 4 Fack för SD-kort | 10 Återställningsnål |
| 5 Återställningsknapp | 11 USB-C-kabel |
| 6 Tryck för att tala (PTT) | 12 USB-kraftadapter |

Säkerhetsanvisningar

VARNING

- Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Använd endast den medföljande nätsladden.
- Koppla bort produkten från kraftkällan och annan utrustning i händelse av problem.
- Koppla bort produkten från kraftkällan och annan utrustning i händelse av problem.
- Koppla inte ur produkten genom att dra i kabeln. Håll alltid i kontakten när du drar.

Att förbereda säkerhetskameran

i Använd ett SD-kort med minst 8 GB och högst 128 GB.

1. Sätt i det nya SD-kortet i SD-kortfacket **A 4**.
 2. Anslut USB-C-kabeln **A 11** till USB-C-porten **A 8**.
 3. Anslut **A 11** andra ände till nätadaptern **A 12**.
 4. Anslut strömadaptern **A 12** till ett eluttag.
- Produkten slås på automatiskt.

Installera appen Nedis SmartLife

1. Ladda ner appen Nedis Smartlife för Android eller iOS till din telefon via Google Play eller Apple App Store.
2. Öppna appen Nedis Smartlife på din telefon.
3. Skapa ett konto med din E-postadress och tryck på Continue.
4. Skriv in den mottagna verifieringskoden.
5. Skapa ett lösenord och tryck på Done.
6. Tryck på Add Home för att skapa ett SmartLife Home.
7. Ställ in din ort, välj det rum du önskar ansluta med och tryck på Done.

Att ansluta produkten

1. Öppna appen Nedis Smartlife på din telefon.
2. Vidrör + på Nedis SmartLife-appen.
3. Välj den typ av enhet du önskar lägga till från listan.
4. Bekräfta att statusindikatorns LED-lampa **A 1** blinkar.
5. Skriv in Wi-Fi-nätverkets data och tryck på Confirm.
6. Tryck på Continue varvid en QR-kod kommer att visas.
7. Håll din telefon 15 - 20 cm från kamerans framsida.
8. Om kameran har detekterat QR-koden kommer du att höra en ljudsignal.
9. Tryck för att bekräfta att du hört ljudsignalen.
10. Ge kameran ett namn och tryck på Done. **A 1** kommer att lysa blått.
11. Produkten är nu klar för användning.
12. Om kameran misslyckades med att ansluta kommer **A 1** att lysa med fast rött sken. För att återställa kameran, tryck på återställningsnålen **A 10** på återställningsknappen **A 5** i 5 sekunder tills du hör ljudet. Upprepa därefter stegen 1 till 10 närmare routern.

Viktiga anvisningar för att minska antalet falska larm

- Placera inte kameran vänd mot solen eller några föremål med starkt ljus.
- Idealiskt detekteringsavstånd är 2 - 10 meter.
- Placera inte kameran nära ofta rörliga fordon. Rekommenderat avstånd mellan kameran och rörliga fordon är 15 meter.
- Håll avstånd till luftutlopp inklusive luftkonditionerare och värmeöverföringsöppningar etc.
- Placera inte kameran vänd mot en spegel eller mycket reflekterande föremål.
- Håll kameran på minst 1 meters avstånd från trådlösa enheter inklusive WiFi-routers och telefoner för att undvika trådlös störning.

Bortskaffning



Produkten är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall.

För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för avfallshantering.

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten WIFICI30CGY från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från:
nedis.se/WIFICI30CGY#support

Teräväpiirtoinen IP-kamera

WIFICI30CGY



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta:
ned.is/wifici30cgy

Käyttötarkoitus

Nedis WIFICI30CGY on IP-turvakamera, jonka kuvakulma on 105 astetta.

Jos turvakamera havaitsee liikettä tai ääntä, saat varoitusviestin puhelimeesi.

Sovelluksella voit katsoa ja toistaa videokuvaa, mutta myös kuunnella ja puhua.

Turvakameran voi helposti kiinnittää paikalleen mukana toimitetulla kiinnitystelineellä.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan IP-turvakameraksi sisäkäyttöön.

Tarkista tuotteen käyttöä koskevat paikalliset lait ja määräykset ennen asennusta ja käyttöä.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot

Tuote	Teräväpiirtoinen IP-kamera
Tuotenro	WIFICI30CGY
Mitat (p × l × k)	83 × 84 × 135 mm
Paino	0,2 kg
Ympäristön lämpötilat	-20 °C – 50 °C
Ottoteho	5 VDC
Langaton yhteys	2,4 GHz Wi-Fi
Muisti	SD-kortti (8–128 GB) (ei sisälly toimitukseen)
Resoluutio	2304 × 1296p
Kuvataajuus	15 fps
Kuvakulma	105 astetta
Maks. radiolähetysteho	18,5 dBm

Panorointi (vaakasuunnassa)	355 astetta
Kallistus (pystysuunnassa)	60 astetta
Antennivahvistus	3 dBi
Taajuusalue	2412 - 2472 MHz

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1 Tilan LED-merkkivalo | 7 Kaiutin |
| 2 Kameran objektiivi | 8 USB-C-portti |
| 3 Mikrofoni | 9 Kiinnitysteline |
| 4 SD-korttipaikka | 10 Resetointineula |
| 5 Nollauspainike | 11 USB-C-kaapeli |
| 6 Pikayhteys (Push-to-Talk, PTT) | 12 USB-virtasovitin |

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa.
- Irrota tuote virtalähteestä ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Irrota tuote virtalähteestä ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Älä irrota tuotetta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.

Turvakameran valmisteleminen

i Käytä vähintään 8 GB:n ja enintään 128 GB:n SD-korttia.

1. Aseta uusi SD-kortti SD-korttipaikkaan **A 4**.
2. Kytke USB-C-kaapeli **A 11** USB-C-porttiin **A 8**.
3. Liitä johdon **A 11** toinen pää virtasovittimeen **A 12**.
4. Kytke virtasovitin **A 12** pistorasiaan.

Tuote kytkeytyy päälle automaattisesti.

Nedis SmartLife-sovelluksen asentaminen

1. Lataa Nedis SmartLife -sovellus Androidille tai iOS:lle puhelimesi Google Playn tai Apple App Storen kautta.
2. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimesi.
3. Luo tili sähköpostiosoitteellasi ja napauta Jatka.
4. Syötä saamasi vahvistuskoodi.
5. Luo salasana ja paina Done.
6. Paina Add Home luodaksesi SmartLife-kodin.
7. Määritä sijaintisi, valitse huoneet, jotka haluat liittää, ja paina Done.

Tuotteen yhdistäminen

1. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimesi.
2. Napauta + Nedis SmartLife -sovelluksesta.
3. Valitse luettelosta laitetyyppi, jonka haluat lisätä.
4. Varmista, että tilan LED-merkkivalo **A 1** vilkkuu.
5. Syötä WiFi-verkon tiedot ja paina Seuraava.
6. Paina Jatka, jolloin QR-koodi tulee näkyviin.
7. Pidä puhelintasi kameran edessä 15–20 cm päässä.
8. Jos kamera tunnistaa QR-koodin, kuuluu merkkiääni.
9. Paina vahvistaaksesi, että kuulit merkkiäänen.
10. Anna kameralle nimi ja napauta Valmis. Tilan LED-merkkivalo **A 1** muuttuu siniseksi.
11. Tuote on nyt käyttövalmis.
12. Jos kamera ei onnistunut muodostamaan yhteyttä, tilan LED-merkkivalo **A 1** palaa yhtäjaksoisesti punaisena. Nollaa kamera painamalla resetointineulalla **A 10** nollaspainiketta **A 5** 5 sekuntia, kunnes kuuluu merkkiääni. Toista sitten vaiheet 1–10 lähempänä reitintä.

Tärkeitä ohjeita väärin hälytysten vähentämiseksi

- Älä aseta kameraa siten, että se on suoraan aurinkoa tai kirkkaita valoja kohti.
- Ihanteellinen tarkkailuetäisyys on 2 - 10 metriä.
- Älä aseta kameraa lähelle usein liikkuvia ajoneuvoja. Suositeltu etäisyys kameras ja liikkuvien ajoneuvojen välillä on 15 metriä.
- Sijoita kamera kauas poistoilma-aukoista, mukaan lukien ilmastointilaitteiden ja lämmönsiirtopuhallinten poistoaukot jne.
- Älä aseta kameraa siten, että se on peiliä tai muuta suuresti heijastavaa esinettä kohti.
- Langattomien häiriöiden välttämiseksi pidä kamera vähintään 1 metrin päässä langattomista laitteista, mukaan lukien Wi-Fi-reitittimet ja matkapuhelimet.

Jätehuolto



Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen.

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote WIFICI30CGY tuotemerkestämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Näihin kuuluu mm. radiolaitedirektiivi RED 2014/53/EU.

Täydellinen vaatimusten mukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:
nedis.com/WIFICI30CGY#support

IP-kamera med full HD

WIFICI30CGY



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett:
ned.is/wifici30cgy

Tiltenkt bruk

Nedis WIFICI30CGY er et IP-overvåkingskamera med en synsvinkel på 105 grader.

Hvis kameraet fanger opp bevegelse eller lyd, mottar du en varselsmelding på telefonen din.

Med appen kan du se på direkte videobilder, spille av lyder, men også avlytte og snakke.

Overvåkingskameraet festes enkelt med monteringsbraketten som følger med. Produktet er eksklusivt tiltenkt som et IP-overvåkingskamera for innendørs bruk.

Gjør deg kjent med lokale lover og forskrifter for dette produktet før montering og bruk.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	IP-kamera med full HD
Artikkelnummer	WIFICI30CGY
Dimensjoner (L × B × H)	83 × 84 × 135 mm
Vekt	0,2 kg
Romtemperaturer	-20 °C – 50 °C
Inngangseffekt	5 VDC
Trådløs tilkobling	2,4 GHz Wi-Fi
Minne	SD-kort(8–128 GB) (ikke inkludert)
Oppløsning	2304 × 1296p
Bildefrekvens	15 bps

Synsvinkel	105 grader
Maks overføringskraft	18,5 dBm
Panorering (horisontalt)	355 grader
Helning (vertikalt)	60 grader
Antennevinning	3 dBi
Frekvensrekkevidde	2412 - 2472 MHz

Hoveddeler (bilde A)

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1 Statusindikatorlys | 7 Høytaler |
| 2 Kameralinse | 8 USB-C-port |
| 3 Mikrofon | 9 Monteringsbrakett |
| 4 SD-kortåpning | 10 Tilbakestill pin |
| 5 Tilbakestill-knapp | 11 USB C-kabel |
| 6 Push-to-talk (PTT) | 12 USB-strømadapter |

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Bruk kun strømkabelen som fulgte med.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet fra strømkilden og eventuelt annet utstyr.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet fra strømkilden og eventuelt annet utstyr.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i kabelen. Hold alltid i støpselet når du trekker.

Forbereder sikkerhetskameraet

i Bruk et SD-kort med minimum 8 GB og maksimalt 128 GB.

1. Sett det nye SD-kortet inn i SD-kortåpningen **A 4**.
2. Plugg USB C-kabelen **A 11** inn i USB C-porten **A 8**.
3. Plugg den andre enden av **A 11** inn i strømadapteren **A 12**.
4. Sett strømadapteren **A 12** i et strømuttak.

Produktet slår seg automatisk på.

Installasjon av SmartLife-appen

1. Last ned Nedis Smartlife-appen for Android eller iOS på telefonen din via Google Play eller Apple App Store.
2. Åpne Nedis Smartlife-appen på telefonen din.
3. Opprett en konto med e-postadressen din og trykk Continue (fortsett).
4. Skriv inn bekreftelseskoden du mottok.
5. Lag et passord og trykk på Done.
6. Trykk på Add Home for å opprette et SmartLife-hjem.
7. Angi posisjonen din, velg rommene du vil koble sammen og trykk på Done.

Tilkobling av produktet

1. Åpne Nedis Smartlife-appen på telefonen din.
2. Trykk + i Nedis SmartLife-appen.
3. Velg enhetstypen du vil legge til fra listen.
4. Bekreft at statusindikator-LED-lyset **A 1** blinker.
5. Oppgi Wi-Fi-nettverksinformasjonen og trykk på Bekreft.
6. Trykk på Fortsett så vises deretter en QR-kode.
7. Hold telefonen din med avstand på 15 – 20 cm foran kameraet.
8. Hvis kameraet har oppdaget QR-koden, hører du en lyd.
9. Trykk for å bekrefte at du hørte lyden.
10. Gi kameraet et navn og trykk Done (ferdig). **A 1** vil lyse blått.
11. Produktet er nå klart til bruk.
12. Hvis kameraet ikke ble tilkoblet, vil **A 1** lyse rødt. For å tilbake stille kameraet trykkes tilbakestillingspinnen **A 10** inn i tilbakestillingsknappen **A 5** i 5 sekunder til du hører en lyd. Deretter gjentas trinn 1 til 10 nærmere ruterens.

Viktige instruksjoner for å unngå falske alarmer

- Ikke plasser kameraet så det vender mot solen eller gjenstander med sterkt lys.
- Den ideelle visningsavstanden er 2 - 10 meter.
- Ikke sett kameraet i nærheten av kjøretøy som ofte er i bevegelse. Den anbefalte avstanden mellom kameraet og kjøretøy i bevegelse er 15 meter.
- Unngå luftuttak, inkludert varmpumper og varmeventiler, osv.
- Ikke plasser kameraet så det vender mot et speil eller en lysreflekterende gjenstand.
- Hold kameraet minst 1 meter unna eventuelle trådløse enheter, inkludert Wi-Fi-rutere og telefoner, for å unngå trådløs interferens.

Kassering



Produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet WIFICI30CGY fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via:

nedis.no/WIFICI30CGY#support

Full HD IP-kamera

WIFICI30CGY



Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online:
ned.is/wifici30cgy

Tilsigtet brug

Nedis WIFICI30CGY er et IP overvågningskamera med en synsvinkel på 105 grader.

Hvis overvågningskameraet opfanger en bevægelse eller en lyd, vil du modtage en advarselsbesked på din telefon.

Med app'en kan du se live videobilleder, genafspille og lytte samt svare.

Overvågningskameraet er let at montere med den medfølgende monteringsskinne.

Produktet er udelukkende tilsigtet som et IP overvågningskamera til indendørs brug.

Gennemgå de lokale love og bestemmelser for dette produkt før montering og anvendelse.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	Full HD IP-kamera
Varenummer	WIFICI30CGY
Mål (l × b × h)	83 × 84 × 135 mm
Vægt	0,2 kg
Omgivelsestemperaturer	-20 °C til 50 °C
Inputeffekt	5 VDC
Trådløs forbindelse	2,4 GHz Wi-Fi
Hukommelse	SD-kort (8-128 GB) (medfølger ikke)
Opløsning	2304 × 1296p
Billedhastighed	15 fps

Synsvinkel	105 grader
Maks. sendeeffekt	18,5 dBm
Panorér (horisontalt)	355 grader
Vip (vertikalt)	60 grader
Antenneforstærkning	3 dBi
Frekvensinterval	2412 - 2472 MHz

Hoveddele (billede A)

- | | |
|--|----------------------|
| 1 Statusindikator LED | 7 Højtaler |
| 2 Kameralinse | 8 USB-C-port |
| 3 Mikrofon | 9 Monteringsskinne |
| 4 Sprække til SD-kort | 10 Nulstillingsstift |
| 5 Nulstillingsknap | 11 USB-C-kabel |
| 6 Push-to-talk (PTT) (direkte samtale) | 12 USB-strømadapter |

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Brug kun det medfølgende strømledning.
- Afbryd produktet fra stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Afbryd produktet fra stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Tag ikke produktet ud af kontakten ved at trække i kablet. Tag altid fat i stikket, og træk det.

Forberedelse af overvågningskameraet

i Anvend et SD-kort med minimum 8 GB og maksimum 128GB.

1. Sæt det nye SD-kort ind i SD-kortsprækken **A 4**.
2. Sæt USB-C-kablet **A 11** ind i USB-C-porten **A 8**.
3. Sæt den anden ende af **A 11** ind i strømadapteren **A 12**.
4. Sæt strømadapteren **A 12** ind i en stikkontakt.

Produktet tændes automatisk.

Installation af Nedis SmartLife-appen

1. Download Nedis Smartlife app'en til Android eller iOS på din telefon via Google Play eller Apples App Store.
2. Åbn Nedis SmartLife app'en på din telefon.
3. Opret en konto med din e-mailadresse og tryk på Fortsæt).
4. Indtast den modtagne verifikationskode.
5. Opret en adgangskode og tryk på Done.
6. Tryk på Add Home for at oprette et SmartLife-hjem.
7. Indstil din placering, vælg de rum, du vil forbinde med, og tryk på Done.

Tilslutning af produktet

1. Åbn Nedis SmartLife app'en på din telefon.
2. Tryk på + i Nedis SmartLife-appen.
3. Vælg den enhedstype, du vil tilføje, fra listen.
4. Bekræft, at statusindikatorens LED **A 1** blinker.
5. Indtast WIFI-netværksoplysningerne og tryk på Bekræft).
6. Tryk på , og der vises en QR-kode.
7. Hold din telefon med en afstand på 15 – 20 cm foran kameraet.
8. Hvis kameraet har detekteret QR-koden, hører du en lyd.
9. Tryk for at bekræfte, at du har hørt lyden.
10. Giv kameraet et navn, og tryk på Done. **A 1** lyser blåt.
11. Produktet er nu klar til brug.
12. Hvis kameraet ikke kunne oprette forbindelse, vil **A 1** kontinuerligt lyse rødt. For at nulstille kameraet skal du trykke på nulstillingsstiften **A 10** i nulstillingsknappen **A 5** i 5 sekunder, indtil du hører en lyd. Gentag derefter trin 1 til 10 tættere på routeren.

Vigtige instruktioner for at reducere falske alarmer

- Placer ikke kameraet, så det vender mod solen eller andre genstande med kraftigt lys.
- Den ideelle visningsafstand er 2 - 10 meter.
- Placer ikke kameraet tæt på køretøjer, der ofte er i bevægelse. Den anbefalede afstand mellem kameraet og køretøjer i bevægelse er 15 meter.
- Skal holdes væk fra luftudgange, herunder klimaanlæg og varmeoverførselsaftræk osv.
- Placer ikke kameraet, så det vender mod et spejl eller en meget reflekterende genstand.
- Hold kameraet mindst 1 meter væk fra trådløse enheder, herunder Wi-Fi-routere og telefoner for at undgå trådløs interferens.

Bortskaffelse



Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald. For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet WIFICI30CGY fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:
nedis.dk/WIFICI30CGY#support

Full HD IP kamera

WIFICI30CGY



További információért lásd a bővített online kézikönyvet:
ned.is/wifici30cgy

Tervezett felhasználás

A Nedis WIFICI30CGY egy biztonsági IP-kamera 105 fokos látószöggel.

Ha a biztonsági kamera mozgást vagy hangot észlel, akkor egy figyelmeztető üzenetet fog kapni a telefonjára.

Az alkalmazással élő videoképeket nézhet meg, visszajátszhat, de bele is hallgathat és közbeszólhat.

A biztonsági kamera könnyen felhelyezhető a mellékelt tartókonzollal.

A termék kizárólag beltéri biztonsági IP-kameraként történő használatra készült.

Beüzemelés és használat előtt ismerje meg a termékkel kapcsolatos helyi törvényeket és szabályokat.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Műszaki adatok

Termék	Full HD IP kamera
Cikkszám	WIFICI30CGY
Méreték (h × sz × m)	83 × 84 × 135 mm
Súly	0,2 kg
Környezeti hőmérséklet	-20–50 °C
Bemeneti feszültség	5 VDC
Vezeték nélküli kapcsolat	2.4 GHz Wi-Fi
Memória	SD kártya (8 – 128 GB) (nem tartozék)
Felbontás	2304 × 1296p
Képfrekvencia	15 fps
Látószög	105 fok

Max. rádió-jelátviteli teljesítmény	18,5 dBm
Forgás (vízszintesen)	355 fok
Dőlés (függőlegesen)	60 fok
Antennaerősítés	3 dBi
Frekvenciatartomány	2412 - 2472 MHz

Fő alkatrészek (A kép)

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|----------------------|
| 1 | Állapotjelző LED | 7 | Hangszóró |
| 2 | Kameralencse | 8 | USB-C port |
| 3 | Mikrofon | 9 | Szerelőkeret |
| 4 | SD kártya foglalat | 10 | Visszaállító tű |
| 5 | Visszaállító gomb | 11 | USB-C kábel |
| 6 | Hangüzenet gombnyomással (PTT) | 12 | USB-tápegységadapter |

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Csak a gyártó által biztosított tápkábelt használja.
- Ha probléma merül fel, válassza le a terméket a hálózati csatlakozójatról és más berendezésekről.
- Ha probléma merül fel, válassza le a terméket a hálózati csatlakozójatról és más berendezésekről.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a terméket a csatlakozójából. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.

A térfigyelő kamera előkészítése

- i** Legalább 8 GB és legfeljebb 128 GB kapacitású SD kártyát használjon.
1. Helyezze be az új SD kártyát az SD kártya foglalatba **A 4**.
 2. Csatlakoztassa az USB-C kábelt **A 11** az USB-C csatlakozóba **A 8**.
 3. Dugja be az **A 11** másik végét a tápadapterbe **A 12**.
 4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert **A 12** egy hálózati csatlakozóaljzatba.
- A termék automatikusan bekapcsol.

A SmartLife alkalmazás telepítése

1. Töltse le a Nedis Smartlife alkalmazást Android vagy iOS telefonjára a Google Play vagy az Apple App Store áruházból.
2. Nyissa meg a Nedis Smartlife alkalmazást a telefonján.
3. Hozzon létre egy felhasználói fiókot az e-mail címével majd koppintson a Folytatás részre.
4. Adja meg a kapott ellenőrző kódot.
5. Hozzon létre egy jelszót, és érintse meg a Done gombot.
6. Érintse meg a Add Home gombot egy SmartHome kezdőlap létrehozásához.
7. Adja meg a tartózkodási helyét, válassza ki a csatlakoztatni kívánt helyiségeket, és érintse meg a Done gombot.

A termék csatlakoztatása

1. Nyissa meg a Nedis Smartlife alkalmazást a telefonján.
2. Koppintson a + részre a Nedis SmartLife alkalmazásban.
3. A listából válassza ki a hozzáadni kívánt készüléket.
4. Győződjön meg arról, hogy az állapotjelző LED **A 1** villog-e.
5. Adja meg a Wi-Fi hálózati adatokat, majd érintse meg a Megerősítés gombot.
6. Érintse meg a Tovább gombot, és megjelenik egy QR-kód.
7. Tartsa a telefonját 15–20 cm távolsággal a kamera előtt.
8. Ha a kamera felismerte a QR-kódot, egy hangjelzés hallható.
9. Érintéssel erősítse meg, hogy hallotta a hangot.
10. Nevezze el a kamerát, majd koppintson a Kész részre. Az **A 1** rész kék színűre vált át.
11. A termék ezzel készen áll a használatra.
12. Ha a kamera csatlakoztatása sikertelen, az **A 1** rész folyamatosan piros. A kamera visszaállításához a visszaállító tüvel **A 10** tartsa nyomva a visszaállító gombot **A 5** 5 másodpercig, amíg meg nem hallja a hangjelzést. Ezután az útválasztóhoz közelebb ismétlje meg az 1-10 lépést.

Fontos útmutatások a téves riasztások csökkentéséhez

- Ne helyezze a kamerát a nappal vagy erős fényekkel közvetlenül szembe.
- Az ideális látótávolság 2 - 10 méter.
- Ne helyezze a kamerát gyakran mozgó járművek közelébe. Az ajánlott távolság a kamera és a mozgó járművek között 15 méter.
- Maradjon távol a levegőkivezető nyílásoktól, többek között a légkondicionáló és a fűtés nyílásaitól stb.
- Ne helyezze a kamerát tükörrel vagy erősen fényvisszaverő tárggyal közvetlenül szembe.
- Tartsa a kamerát legalább 1 távolságban vezeték nélküli készülékektől, beleértve a Wi-Fi útválasztókat és a telefonokat, a vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében.

Ártalmatlanítás



A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladék közé. További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatósággal.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott WIFICI30CGY terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a: nedis.hu/WIFICI30CGY#support

Kamera IP Full HD

WIFICI30CGY



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online:
ned.is/wifici30cgy

Przeznaczenie

Urządzenie Nedis WIFICI30CGY to kamera bezpieczeństwa IP o kącie widzenia 105 stopni.

Gdy kamera wykryje ruch lub dźwięk, otrzymasz komunikat ostrzegawczy na telefon.

Za pośrednictwem aplikacji możesz oglądać obraz na żywo, odtwarzać, ale także słuchać i rozmawiać.

Kamerę bezpieczeństwa można łatwo przymocować za pomocą dostarczonej płytki montażowej.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach jako kamera bezpieczeństwa IP.

Przed instalacją i użyciem należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi tego produktu.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Specyfikacja

Produkt	Kamera IP Full HD
Numer katalogowy	WIFICI30CGY
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	83 × 84 × 135 mm
Waga	0,2 kg
Temperatury otoczenia	-20°C – 50°C
Moc wejściowa	5 VDC
Łączność bezprzewodowa	2.4 GHz Wi-Fi
Pamięć	Karta SD (8-128 GB) (brak w zestawie)
Rozdzielczość	2304 × 1296p

Częstotliwość wyświetlania klatek	15 fps
Kąt widzenia	105 stopni
Maks. moc transmisji radiowej	18,5 dBm
Obrót (poziomo)	355 stopni
Pochylenie (pionowo)	60 stopni
Zysk anteny	3 dBi
Zakres częstotliwości	2412 - 2472 MHz

Główne części (ilustracja A)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 LEDowy wskaźnik stanu | 7 Głośnik |
| 2 Obiektyw kamery | 8 Gniazdo USB-C |
| 3 Mikrofon | 9 Wspornik montażowy |
| 4 Gniazdo na kartę SD | 10 Szpilka do resetowania |
| 5 Przycisk resetowania | 11 Kabel typu USB-C |
| 6 Wciśnij, aby rozmawiać (PTT) | 12 Zasilacz USB |

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Używaj wyłącznie zasilacza znajdującego się w zestawie.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Nie odłączaj produktu, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.

Przygotowanie kamery bezpieczeństwa

i Używaj karty SD o pojemności minimum 128 GB i maksimum 8 GB.

1. Włóż nową kartę SD do gniazda karty SD **A 4**.
2. Podłącz kabel USB-C **A 11** do gniazda USB-C **A 8**.
3. Podłącz drugą końcówkę **A 11** do zasilacza **A 12**.
4. Podłącz zasilacz **A 12** do gniazdka elektrycznego.

Produkt włączy się automatycznie.

Instalacja aplikacji Nedis SmartLife

1. Pobierz aplikację Nedis SmartLife na system Android lub iOS za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple App Store.
2. Otwórz aplikację Nedis SmartLife w telefonie.
3. Utwórz konto z użyciem swojego adresu e-mail i dotknij Kontynuuj.
4. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny.
5. Utwórz hasło i dotknij Done.
6. Dotknij Add Home, aby utworzyć dom SmartLife.
7. Ustaw lokalizację, wybierz pokoje, które chcesz podłączyć, i dotknij Done.

Podłączanie produktu

1. Otwórz aplikację Nedis SmartLife w telefonie.
2. Dotknij + w aplikacji Nedis SmartLife.
3. Wybierz typ urządzenia, które chcesz dodać z listy.
4. Potwierdź, czy LEDowy wskaźnik stanu **A 1** miga.
5. Wprowadź dane sieci Wi-Fi i naciśnij Potwierdź.
6. Dotknij Kontynuuj, a pojawi się kod QR.
7. Trzymaj telefon 15-20 cm przed kamerą.
8. Jeśli kamera wykryje kod QR, usłyszysz dźwięk.
9. Dotknij, aby potwierdzić, że słyszysz dźwięk.
10. Nadaj kamerze nazwę i dotknij Gotowe. **A 1** zmieni kolor na niebieski.
11. Produkt jest gotowy do użycia.
12. Jeśli kamera nie nawiąże połączenia, **A 1** będzie świecić na czerwono. Aby zresetować kamerę, wciśnij szpilkę do resetowania **A 10** w otwór Reset **A 5** na 5 sek., aż usłyszysz dźwięk. Następnie powtórz kroki od 1 do 10 bliżej routera.

Ważne instrukcje dotyczące ograniczenia liczby fałszywych alarmów

- Nie ustawiaj kamery w kierunku słońca lub przedmiotów emitujących jasne światło.
- Idealna odległość to 2 - 10 m.
- Nie umieszczaj kamery blisko często poruszających się pojazdów. Zalecana odległość pomiędzy kamerą a poruszającymi się pojazdami to 15 m.
- Kamera powinna być zamontowana z dala od wylotów powietrza, włączając w to klimatyzator, otwory wentylacyjne przepuszczające ciepło itp.
- Nie ustawiaj kamery w kierunku lustra lub przedmiotów silnie odbijających światło.
- Kamera powinna znajdować się przynajmniej 1 m od wszelkich urządzeń bezprzewodowych, w tym routerów Wi-Fi i telefonów komórkowych, w celu uniknięcia zakłócania sygnału bezprzewodowego.

Utylizacja



Produkt jest przeznaczony do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie odbioru. Nie należy pozbywać się produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym urzędem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt WIFICI30CGY naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj:

nedis.pl/WIFICI30CGY#support

Full HD IP Κάμερα

WIFICI30CGY



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο:
ned.is/wifici30cgy

Προοριζόμενη χρήση

Το Nedis WIFICI30CGY είναι μία κάμερα ασφαλείας τεχνολογίας IP με γωνία προβολής 105 μοιρών.

Αν η κάμερα ασφαλείας ανιχνεύσει κίνηση ή ήχο, θα λάβετε ένα μήνυμα προειδοποίησης στο τηλέφωνο σας.

Με την εφαρμογή μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο εικόνες βίντεο, να τις αναπαράγετε καθώς επίσης να ακούτε και να μιλάτε.

Η κάμερα ασφαλείας μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα με τον βραχίονα τοποθέτησης που παρέχεται.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά ως κάμερα ασφαλείας τεχνολογίας IP σε εσωτερικό χώρο.

Συμβουλευτείτε την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς για αυτό το προϊόν πριν από τη χρήση και την εγκατάσταση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Full HD IP Κάμερα
Αριθμός είδους	WIFICI30CGY
Διαστάσεις (μ × π × υ)	83 × 84 × 135 mm
Βάρος	0,2 kg
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20 °C – 50 °C
Ισχύς εισόδου	5 VDC
Ασύρματη σύνδεση	2.4 GHz Wi-Fi
Μνήμη	Κάρτα SD (8 - 128 GB) (δεν περιλαμβάνεται)
Ανάλυση	2304 × 1296p
Ρυθμός ανανέωσης καρέ	15 fps

Γωνία προβολής	105 μοίρες
Μέγ. ισχύ εκπομπής	18,5 dBm
Pan (οριζόντια κίνηση)	355 μοίρες
Tilt (κάθετη κίνηση)	60 μοίρες
Κεραία με απολαβή	3 dBi
Εύρος συχνότητας	2412 - 2472 MHz

Κύρια μέρη (εικόνα Α)

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1 LED ένδειξη | 7 Ηχείο |
| 2 Φακός κάμερας | 8 USB-C θύρα |
| 3 Μικρόφωνο | 9 Βραχίονας ανάρτησης |
| 4 Υποδοχή κάρτας SD | 10 Ακίδα επαναφοράς |
| 5 Κουμπί επαναφοράς | 11 Καλώδιο USB-C |
| 6 Push-to-talk (PTT) | 12 Καλώδιο τροφοδοσίας USB |

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα όπως και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα όπως και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Μην αποσυνδέετε το προϊόν τραβώντας από το καλώδιο. Να κρατάτε πάντα γερά την πρίζα και να τραβάτε.

Προετοιμασία της κάμερας ασφαλείας

i Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD από 8 GB και έως 128 GB.

1. Τοποθετήστε τη νέα κάρτα SD στην υποδοχή κάρτας SD **A 4**.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB-C **A 11** στη θύρα USB-C **A 8**.
3. Συνδέστε την άλλη άκρη του **A 11** στον προσαρμογέα ρεύματος **A 12**.
4. Συνδέστε τον μετασχηματιστή **A 12** στην πρίζα.

Το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Nedis SmartLife

1. Κάντε λήψη της εφαρμογής Nedis SmartLife για Android ή iOS στο τηλέφωνό σας από το Google Play ή το Apple App Store.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
3. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με την διεύθυνση e-mail σας και πατήστε το Συνέχεια.
4. Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε.
5. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε Done.
6. Πατήστε Add Home για να δημιουργήσετε ένα SmartLife Home.
7. Ρυθμίστε την τοποθεσία σας, επιλέξτε τα δωμάτια που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε Done.

Σύνδεση του προϊόντος

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
2. Πατήστε + στην εφαρμογή Nedis SmartLife.
3. Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα.
4. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη κατάστασης LED **A 1** αναβοσβήνει.
5. Εισάγετε τα δεδομένα του δικτύου Wi-Fi και πατήστε Επιβεβαίωση.
6. Πατήστε Συνέχεια και ο κωδικός QR θα χαθεί.
7. Κρατήστε το τηλέφωνό σας σε μια απόσταση 15 – 20 cm μπροστά από την κάμερα.
8. Αν η κάμερα έχει ανιχνεύσει τον κωδικό QR, θα ακούσετε έναν ήχο.
9. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε ότι ακούσατε τον ήχο.
10. Δώστε στην κάμερα ένα όνομα και πατήστε Ολοκλήρωση. **A 1** θα φωτιστεί με μπλε.
11. Το προϊόν είναι τώρα έτοιμο προς χρήση.
12. Αν κάμερα δεν καταφέρει να συνδεθεί, το **A 1** θα είναι συνεχόμενα κόκκινο.

Για την επαναφορά της κάμερας, πατήστε την ακίδα επαναφοράς **A10** στο κουμπί επαναφοράς **A5** για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον ήχο. Μετά επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 10 πιο κοντά στο δρομολογητή.

Σημαντικές οδηγίες για να μειώσετε τις εσφαλμένες προειδοποιήσεις

- Μην τοποθετείτε την κάμερα με κατεύθυνση προς τον ήλιο ή προς οποιοδήποτε αντικείμενο με έντονο φωτισμό.
- Η ιδανική απόσταση θέασης είναι 2 - 10 μέτρα.
- Μην τοποθετείτε την κάμερα κοντά σε οχήματα με συχνή κίνηση. Η προτεινόμενη απόσταση ανάμεσα στην κάμερα και τα κινητά οχήματα είναι 15 μέτρα.
- Κρατήστε μακριά από εξαερισμούς, ακόμα και κλιματιστικά και εξαερισμούς που μεταφέρουν θερμότητα, κλπ.
- Μην τοποθετείτε την κάμερα με κατεύθυνση προς ένα καθρέπτη ή προς ένα αντικείμενο με υψηλή ανάκλαση.
- Κρατήστε την κάμερα τουλάχιστον 1 μέτρα μακριά από ασύρματες συσκευές, και από τους δρομολογητές Wi-Fi και τηλέφωνα, για να αποφύγετε την ασύρματη παρεμβολή.

Απόρριψη



Το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν WIFICI30CGY από τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλεια όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο: nedis.gr/WIFICI30CGY#support

Full HD IP kamera

WIFICI30CGY



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:
ned.is/wifici30cgy

Určené použitie

Nedis WIFICI30CGY je bezpečnostná IP kamera so zorným uhlom 105 stupňov. Ak bezpečnostná kamera rozpozná pohyb alebo zvuk, na váš telefón vám príde výstražné hlásenie.

Pomocou príslušnej aplikácie môžete sledovať živý video obraz, prehrávať, ale aj počúvať a odpovedať.

Bezpečnostná kamera sa dá ľahko pripevniť pomocou dodaného montážneho držiaka.

Výrobok je určený výhradne ako bezpečnostná IP kamera na použitie vo vnútornom prostredí.

Pred inštaláciou a použitím sa oboznámte s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa tohto výrobku.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Technické údaje

Produkt	Full HD IP kamera
Číslo výrobku	WIFICI30CGY
Rozmery (D × Š × V)	83 × 84 × 135 mm
Hmotnosť	0,2 kg
Okolité teplota	-20 °C – 50 °C
Príkon	5 VDC
Bezdrôtové pripojenie	2,4 GHz Wi-Fi
Pamäť	Karta SD (8 - 128 GB) (nie je súčasťou dodávky)
Rozlíšenie	2304 × 1296p
Snímková frekvencia	15 fps

Pozorovací uhol	105 stupňov
Max. výkon rádiového vysielača	18,5 dBm
Panoramatický pohyb (horizontálny smer)	355 stupňov
Sklápanie (vertikálny smer)	60 stupňov
Zisk antény	3 dBi
Frekvenčné pásmo	2412 - 2472 MHz

Hlavné časti (obrázok A)

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 LED indikátor stavu | 7 Reproduktor |
| 2 Šošovka kamery | 8 Port USB-C |
| 3 Mikrofón | 9 Montážny držiak |
| 4 Otvor na kartu SD | 10 Resetovací kolík |
| 5 Resetovacie tlačidlo | 11 Kábel USB-C |
| 6 Simplexná prevádzka s hovoro-
vým tlačidlom (PTT) | 12 Napájací adaptér USB |

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Používajte len dodaný napájací kábel.
- Ak sa vyskytnú problémy, výrobok odpojte od zdroja napájania a iného zariadenia.
- Ak sa vyskytnú problémy, výrobok odpojte od zdroja napájania a iného zariadenia.
- Výrobok neodpájajte zo zásuvky ťahaním kábla. Vždy chyťte zástrčku a vytiahnite ju.

Príprava bezpečnostnej kamery

i Použite kartu SD s kapacitou minimálne 8 GB a maximálne 128 GB.

1. Do otvoru na kartu SD **A 4** vložte novú kartu SD.
2. Pripojte kábel USB-C **A 11** k portu USB-C **A 8**.
3. Druhý koniec **A 11** pripojte k napájacíemu adaptéru **A 12**.
4. K elektrickej zásuvke pripojte napájací adaptér **A 12**.

Výrobok sa zapne automaticky.

Inštalácia aplikácie Nedis SmartLife

1. Stiahnite si do svojho telefónu aplikáciu Nedis Smartlife pre systém Android alebo iOS prostredníctvom Google Play alebo Apple App Store.
2. Otvorte aplikáciu Nedis Smartlife vo svojom telefóne.
3. Vytvorte si účet so svojou e-mailovou adresou a klepnite Continue (Pokračovať).
4. Zadajte prijatý overovací kód.
5. Vytvorte heslo a klepnite na Done.
6. Klepnutím na Add Home vytvorte domovskú stránku SmartLife.
7. Nastavte svoju lokalitu, vyberte miestnosti, ku ktorým sa chcete pripojiť, a klepnite na Done.

Pripojenie výrobku

1. Otvorte aplikáciu Nedis Smartlife vo svojom telefóne.
2. Klepnite na + v aplikácii Nedis SmartLife.
3. Zvoľte typ zariadenia, ktorý chcete pridať, zo zoznamu.
4. Overte, či bliká stavový LED indikátor **A 1**.
5. Zadajte údaje siete Wi-Fi a klepnite na Potvrdiť.
6. Klepnite na Pokračovať a zobrazí sa kód QR.
7. Podržte svoj telefón vo vzdialenosti 15 – 20 cm pred kamerou.
8. Ak kamera rozpoznala kód QR, ozve sa zvuková signalizácia.
9. Klepnutím potvrdte, že ste počuli zvukovú signalizáciu.
10. Pomenujte kameru a klepnite na Done (Hotovo). Farba **A 1** sa zmení na modrú.
11. Teraz je výrobok pripravený na používanie.
12. Ak sa kamere nepodarilo pripojiť, indikátor **A 1** bude nepretržite svietiť červenou farbou. Ak chcete resetovať kameru, zatlačte resetovací kolík **A 10** do resetovacieho tlačidla **A 5** na 5 sekúnd dotedy, kým sa neozve zvuková signalizácia. Potom zopakujte kroky 1 až 10 bližšie pri smerovači.

Dôležité pokyny na zamedzenie falošných alarmov

- Kameru neumiestňujte tak, aby bola nasmerovaná na slnko alebo akékoľvek objekty s jasným svetlom.
- Ideálna vzdialenosť sledovania je 2 - 10 metrov.
- Neumiestňujte kameru blízko často sa pohybujúcich vozidiel. Odporúčaná vzdialenosť medzi kamerou a pohybujúcimi sa vozidlami je 15 metrov.
- Nepribližujte sa s kamerou k vývodom vzduchu vrátane klimatizačného zariadenia a vetracích otvorov na prenos tepla atď.
- Kameru neumiestňujte tak, aby bola nasmerovaná na zrkadlo či vysoko reflexný objekt.
- Kameru uchovávajte minimálne 1 metrov od bezdrôtových zariadení vrátane smerovačov Wi-Fi a telefónov, aby nedochádzalo k bezdrôtovému rušeniu.

Likvidácia



Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestneho úradu zodpovedného za nakladanie s odpadmi.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok WIFICI30CGY našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na:
nedis.sk/WIFICI30CGY#support

Full HD IP kamera

WIFICI30CGY



Více informací najdete v rozšířené příručce online: ned.is/wifici30cgy

Zamýšlené použití

Nedis WIFICI30CGY je bezpečnostní IP kamera s pozorovacím úhlem 105 stupňů. Pokud IP kamera detekuje pohyb nebo zvuk, bude na váš telefon odeslána výstražná zpráva.

Pomocí aplikace pak můžete živě sledovat přenos z kamery, přehrávat záznam z kamery, ale také prostřednictvím kamery poslouchat a odpovídat.

Bezpečnostní kameru lze snadno připevnit pomocí přiložené montážní konzoly. Výrobek je určen k použití výhradně jako bezpečnostní IP kamera ve vnitřních prostorách.

Před instalací a použitím výrobku se vždy informujte o příslušných místních zákonech a předpisech.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Technické údaje

Produkt	Full HD IP kamera
Číslo položky	WIFICI30CGY
Rozměry (D × Š × V)	83 × 84 × 135 mm
Hmotnost	0,2 kg
Teplota okolí	-20 °C až 50 °C
Příkon	5 VDC
Bezdrátové připojení	2,4 GHz Wi-Fi
Paměť	Karta SD (8 – 128 GB) (není součástí balení)
Rozlišení	2304 × 1296p
Snímková frekvence	15 fps

Pozorovací úhel	105 stupňů
Max. vysílací výkon	18,5 dBm
Pan (horizontální natačení)	355 stupňů
Tilt (vertikální natačení)	60 stupňů
Příjem antény	3 dBi
Frekvenční rozsah	2412 - 2472 MHz

Hlavní části (obrázek A)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1 LED ukazatel stavu | 7 Reproduktor |
| 2 Objektiv kamery | 8 Port USB-C |
| 3 Mikrofon | 9 Montážní konzola |
| 4 Otvor pro kartu SD | 10 Resetovací kolík |
| 5 Tlačítko Reset | 11 USB-C kabel |
| 6 Tlačítko Push-to-talk (PTT) | 12 USB napájecí adaptér |

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtete pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Používejte vždy pouze přiložený napájecí kabel.
- Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.

Příprava bezpečnostní kamery

i Použijte kartu SD s minimální kapacitou 8 GB a maximální kapacitou až 128 GB.

1. Vložte do otvoru pro kartu SD **A 4** novou kartu SD.
2. Zapojte kabel USB-C **A 11** do portu USB-C **A 8**.
3. Druhý konec **A 11** zapojte do napájecího adaptéru **A 12**.
4. Zapojte napájecí adaptér **A 12** do stěnové zásuvky.

Výrobek se zapíná automaticky.

Instalace aplikace Nedis SmartLife

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí e-mailové adresy a klepněte na Pokračovat.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
5. Vytvořte heslo a klepněte na Done.
6. Klepnutím na Add Home vytvořte domov SmartLife Home.
7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na Done.

Připojení výrobku

1. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
2. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
3. Vyberte ze seznamu typ zařízení, které chcete přidat.
4. Ujistěte se, že LED ukazatel stavu **A 1** bliká.
5. Zadejte údaje sítě Wi-Fi a klepněte na Potvrdit.
6. Klepněte na Pokračovat a zobrazí se QR kód.
7. Podržte svůj telefon ve vzdálenosti 15 - 20 cm před kamerou.
8. Pokud kamera QR kód rozezná, ozve se slyšitelný zvukový signál.
9. Klepnutím potvrďte, že jste zvukový signál slyšeli.
10. Kameru pojmenujte a klepněte na Hotovo. **A 1** začne svítit modře.
11. Výrobek je nyní připraven k použití.
12. Pokud připojení kamery selže, **A 1** bude svítit červeně. Chcete-li kameru resetovat, zasuněte resetovací kolík **A 10** do otvoru resetovacího tlačítka **A 5** na dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál. Poté opakujte kroky 1 až 10 blíž ke směrovači.

Důležité pokyny ke snížení falešných alarmů

- Neumísťujte kameru tak, aby byla čelem ke slunci či jiným objektům vydávajícím jasné světlo.
- Ideální pozorovací vzdálenost je 2 - 10 m.
- Neumísťujte kameru do blízkosti míst s často projíždějícími vozidly. Doporučená vzdálenost mezi kamerou a pohybujícími se vozidly je 15 m.
- Neumísťujte ke vzduchovým výfukům včetně větracích otvorů klimatizace či topení apod.
- Neumísťujte kameru tak, aby byla čelem k zrcadlům či objektům s vysokou odrazivostí.
- Udržujte kameru alespoň 1 m daleko od jakýchkoli bezdrátových zařízení včetně směrovačů Wi-Fi a telefonů, zabráníte tak bezdrátovému rušení.

Likvidace



Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem. Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek WIFICI30CGY značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

nedis.cz/WIFICI30CGY#support

Cameră IP Full HD

WIFICI30CGY



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/wifici30cgy

Utilizare preconizată

Produsul Nedis WIFICI30CGY este o cameră de supraveghere IP, cu unghi de vizualizare de 105 de grade.

În cazul în care camera de supraveghere detectează mișcarea sau sunetul, veți primi un mesaj de avertizare pe telefon.

Cu ajutorul aplicației, puteți urmări imagini video, reda, dar și asculta și răspunde. Camera de supraveghere poate fi atașată cu ușurință la suportul de montare care v-a fost pus la dispoziție.

Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior, ca o cameră de supraveghere IP.

Consultați legislația și reglementările locale pentru acest produs înainte de utilizarea și instalarea acestuia.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificații

Produs	Cameră IP Full HD
Numărul articolului	WIFICI30CGY
Dimensiuni (L x l x h)	83 x 84 x 135 mm
Greutate	0,2 kg
Temperatură ambiantă	-20 °C – 50 °C
Energie electrică de intrare	5 VDC
Conexiune wireless	2.4 GHz Wi-Fi
Memorie	Card SD (8 - 128 GB) (nu este inclus)
Rezoluție	2304 x 1296p
Frecvență cadre	15 fps

Unghi de vizualizare	105 grade
Putere maximă de transmisie radio	18,5 dBm
Panoramare (orizontală)	355 grade
Răsturnare (verticală)	60 grade
Câștig antenă	3 dBi
Interval de frecvențe	2412 - 2472 MHz

Piese principale (imagine A)

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 LED indicator de stare | 7 Difuzor |
| 2 Lentila camerei | 8 Port USB-C |
| 3 Microfon | 9 Suport de montare |
| 4 Fantă card SD | 10 Ac pentru resetare |
| 5 Buton resetare | 11 Cablu USB-C |
| 6 Push-to-talk (PTT) | 12 Adaptor electric USB |

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Folosiți numai cablul de alimentare furnizat.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.

Pregătirea camerei de supraveghere

- i** Folosiți un card SD cu spațiu liber de minimum 8 GB și maximum 128 GB.
1. Introduceți noul card SD în fanta pentru card SD **A 4**.
 2. Conectați cablul USB-C **A 11** în portul USB-C **A 8**.
 3. Conectați celălalt capăt al **A 11** în adaptorul de alimentare **A 12**.
 4. Conectați adaptorul electric **A 12** la priza electrică.
- Produsul pornește automat.

Instalarea aplicației Nedis SmartLife

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon și atingeți Continuare.
4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
5. Creați o parolă și atingeți Done.
6. Atingeți Add Home pentru a crea un domiciliu SmartLife.
7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți Done.

Conectarea produsului

1. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
2. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
3. Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl adăugați din listă.
4. Confirmați că LED-ul indicator de stare **A 1** clipește.
5. Introduceți datele de rețea Wi-Fi și atingeți Confirmare.
6. Atingeți Continuare și va apărea un cod QR.
7. Țineți telefonul la o distanță de 15-20 cm în fața camerei.
8. În cazul în care camera a detectat codul QR, veți auzi un sunet.
9. Atingeți pentru a confirma că ați auzit sunetul.
10. Dați-i camerei un nume și atingeți Realizat. **A 1** va deveni albastru.
11. Produsul este acum pregătit pentru a fi folosit.
12. În cazul în care camera nu a reușit să se conecteze, **A 1** va lumina continuu în roșu. Pentru resetarea camerei, apăsați acul pentru resetare **A 10** în butonul pentru resetare **A 5** timp de 5 secunde, până auziți sunetul. Apoi repetați pașii de la 1 până la 10 mai aproape de router.

Instrucțiuni importante pentru reducerea alarmelor false

- Nu așezați camera cu fața la soare sau la orice obiecte cu lumini strălucitoare.
- Distanța ideală de vizualizare este de 2 - 10 metri.
- Nu așezați camera aproape de vehicule care se deplasează frecvent. Distanța recomandată între cameră și vehiculele în mișcare este de 15 metri.
- Nu vă apropiați de fantele de ventilare, inclusiv fantele instalației de climatizare și de transfer termic etc.
- Nu așezați camera cu fața la o oglindă sau la un obiect care produce reflexii puternice.
- Păstrați camera la cel puțin 1 metru față de orice dispozitive wireless, inclusiv routere Wi-Fi și telefoane, pentru evitarea interferenței wireless.

Eliminare



Produsul a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu eliminați produsul odată cu deșeurile menajere.

Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFICI30CGY de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:
nedis.ro/WIFICI30CGY#support

Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch – The Netherlands
service@nedis.com