

- Quick Start Guide (EN)
- Verkorte handleiding (NL)
- Kurzanleitung (DE)
- Guía de inicio rápido (ES)
- Guide de démarrage rapide (FR)
- Guida rapida (IT)
- Guia de iniciação rápida (PT)
- Hurtigstartsguide (DA)
- Hurtigstartsguide (NO)

- Snabbstartsguide (SV)
- Pikaopas (FI)
- Γρήγορος οδηγός (EL)
- Krótki przewodnik (PL)
- Rychlá příručka (CS)
- Gyors útmutató (HU)
- Ghid rapid (RO)
- Руководство быстрого старта (RU)
- Hızlı başlangıç kılavuzu (TR)





FIG. A

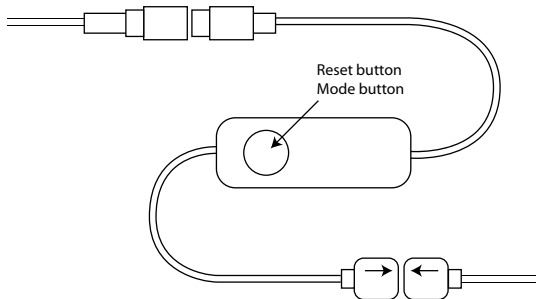

WIFILSxxx**Smart LED strip****Use**

1. Download and install the app "Nedis SmartLife" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "Nedis SmartLife".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Fully unroll the LED strip and shorten if needed on one of the marked lengths. (fig. a)
6. Select "LED strip" from the list of products.
7. Connect the LED-strip to the controller making sure to align the arrow on both connectors.
8. Power the controller using the included power adapter.
9. If the light does not flash: Hold the reset button 5 seconds to reset the device.
If the light flashes: Confirm in the app.
10. Confirm the Wi-Fi network and password.
11. Enter the device name.
Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes.
- Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The controller is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Do not expose the controller to water or moisture.
- Do not touch the device with wet hands.

Cleaning and maintenance**Warning!**

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
- When not in use, store the product in a sealable bag to avoid damage and ensure its quality.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

WIFILSxxx

Slimme LED-strip

Gebruik

1. Download en installeer de "Nedis SmartLife" app uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Activeer de "Nedis SmartLife" app.
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tip "+" aan om het apparaat toe te voegen.
5. Rol de ledstrip volledig uit en indien nodig inkorten op een van de gemarkeerde lengtes. (Afb. a)
6. Selecteer "LED-strip" in de lijst met producten.
7. Sluit de LED-strip aan op de controller en zorg ervoor dat de pijl op beide connectoren is uitgelijnd.
8. Voorzie de controller van stroom met de meegeleverde voedingsadapter.
9. Als het lampje niet knippert: houd de resetknop 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.
Als de lamp knippert: Bevestig in de app.
10. Bevestig het wifi-netwerk en het wachtwoord.
11. Voer de naam van het apparaat in.
Opmerking: De naam van het apparaat zal ook door Amazon Alexa en Google Home worden gebruikt.

Veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Raak het apparaat niet met natte handen aan.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
- Wanneer het product niet in gebruik is, bewaar het dan in een afsluitbare zak om schade te voorkomen en de kwaliteit te waarborgen.

Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

WIFILSxxx**Intelligentes LED-Streifen****Gebrauch**

1. Laden Sie die App "Nedis SmartLife" vom Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.
 2. Starten Sie die App "Nedis SmartLife".
 3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
 4. Tippen Sie auf "+", um das Gerät hinzuzufügen.
 5. Rollen Sie den LED-Streifen vollständig ab und kürzen Sie ihn bei Bedarf auf einer der markierten Längen. (Abb. a)
 6. Wählen Sie „LED-Streifen“ aus der Produktliste.
 7. Schließen Sie den LED-Streifen an die Steuerung an und achten Sie darauf, dass der Pfeil an beiden Anschlüssen ausgerichtet ist.
 8. Schalten Sie den Controller mit dem mitgelieferten Netzteil ein.
 9. Wenn das Licht nicht blinkt: Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Wenn das Licht blinkt: Bestätigen Sie in der App.
 10. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Passwort.
 11. Geben Sie den Gerätenamen ein.
- Hinweis: Der Geräte name wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Sicherheit

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Reinigung und Pflege**Warnung!**

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch in einem verschließbaren Beutel, um Beschädigungen zu vermeiden und die Produktqualität zu erhalten.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

WIFILSxxx**Tira de LED****Uso**

1. Descargue e instale la aplicación "Nedis SmartLife" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Ejecute la aplicación "Nedis SmartLife".
3. Cree una cuenta nueva o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Desenrolle completamente la tira de LED y acorte si es necesario en una de las longitudes marcadas. (figura a)
6. Seleccione "Tira de LED" de la lista de productos.
7. Conecte la tira de LED al controlador asegurándose de alinear la flecha en ambos conectores.
8. Encienda el controlador con el adaptador de corriente incluido.
9. Si la luz no parpadea: Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo.
Si la luz parpadea: Confirme en la aplicación.
10. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.
11. Introduzca el nombre del dispositivo.

Nota: El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home.

Seguridad

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- No exponga el producto al agua ni a la humedad.
- No toque el dispositivo con las manos húmedas.

Limpieza y mantenimiento**¡Advertencia!**

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
- Cuando no se utilice, guarde el producto en una bolsa sellable para evitar daños y asegurar su calidad.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

WIFILSxxx

Bande LED

Usage

1. Téléchargez et installez l'app "Nedis SmartLife" sur Apple App Store ou Google Play Store dans votre dispositif mobile.
2. Lancez l'app "Nedis SmartLife".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Touchez "+" pour ajouter l'appareil.
5. Déroulez complètement la bande de LED et raccourcissez-la si nécessaire sur l'une des longueurs marquées. (fig. a)
6. Sélectionnez «Bande LED» dans la liste des produits.
7. Connectez la bande LED au contrôleur en veillant à aligner la flèche sur les deux connecteurs.
8. Alimentez le contrôleur à l'aide de l'adaptateur secteur inclus.
9. Si le voyant ne clignote pas: maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.
Si la lampe clignote : Confirmez l'app.
10. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
11. Saisissez le nom d'appareil.

Remarque : Le nom de l'appareil est aussi utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Sécurité



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- Ne touchez pas le dispositif avec les mains mouillées.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le produit dans un sac hermétique afin d'éviter tout dommage et de garantir sa qualité.

Support

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support

WIFILSxxx**Striscia LED****Uso**

1. Scaricare e installare l'app "Nedis SmartLife" da Apple App Store o Google Play Store sul dispositivo mobile.
2. Avviare l'app "Nedis SmartLife".
3. Creare un nuovo account o accedere all'account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Srotolare completamente la striscia LED e accorciarla se necessario su una delle lunghezze contrassegnate. (fig. a)
6. Seleziona "Striscia LED" dall'elenco dei prodotti.
7. Collegare la striscia LED al controller assicurandosi di allineare la freccia su entrambi i connettori.
8. Alimenta il controller utilizzando l'adattatore di alimentazione incluso.
9. Se la luce non lampeggia: tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi per ripristinare il dispositivo.
Se la spia lampeggia: Confermare nell'app.
10. Confermare rete e password Wi-Fi.
11. Immettere il nome del dispositivo.

Nota: Il nome del dispositivo sarà usato anche da Amazon Alexa e Google Home.

Sicurezza

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.

Pulizia e manutenzione**Attenzione!**

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
- Quando non è in uso, conservare il prodotto in una sacca sigillabile per evitare danni e garantirne la qualità.

Assistenza

Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support

WIFILSxxx

Faixa de LED

Utilização

1. Transfira e instale a aplicação "Nedis SmartLife" da Apple App Store ou da Google Play Store no seu dispositivo móvel.
2. Inicie a aplicação "Nedis SmartLife".
3. Crie uma nova conta ou inicie sessão na conta que já possui.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Desenrole totalmente a faixa de LED e encurte-a, se necessário, em um dos comprimentos marcados. (fig. a)
6. Selecione "Faixa de LED" na lista de produtos.
7. Conecte a faixa de LED ao controlador, certificando-se de alinhar a seta em ambos os conectores.
8. Ligue o controlador usando o adaptador de energia incluso.
9. Se a luz não piscar: segure o botão reset por 5 segundos para reiniciar o dispositivo.
Se a luz piscar: Confirme na aplicação.
10. Confirme a rede Wi-Fi e a palavra-passe.
11. Introduza o nome do dispositivo.
Nota: O nome do dispositivo também será utilizado pela Amazon Alexa e Google Home.

Segurança



- Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
- Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Não utilize o dispositivo com as mãos húmidas.

Limpeza e manutenção

Aviso!

- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
- Quando não estiver a ser utilizado, armazene o produto num saco selável para evitar danos e garantir a sua qualidade.

Supporte

Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support

WIFILSxxx

LED-strimlen

Anvendelse

1. Hent og installer app'en "Nedis SmartLife" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Start app'en "Nedis SmartLife".
3. Opret en ny konto eller log ind med din nuværende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Rul LED-strimlen helt ud, og afkort om nødvendigt på en af de markerede længder. (fig. a)
6. Vælg "LED strip" på listen over produkter.
7. Tilslut LED-strimlen til controlleren, og sørg for at justere pilen på begge stik.
8. Tænd for regulatoren ved hjælp af den medfølgende strømadapter.
9. Hvis lampen ikke blinker: Hold nulstillingsknappen inde i 5 sekunder for at nulstille enheden.
Hvis lyset blinker: Bekræft i app'en.
10. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden.
11. Indtast enhedens navn.
Bemærk: Enhedens navn bruges også af Amazon Alexa og Google Home.

Sikkerhed



- For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.
- Enheden er kun beregnet til indendørs brug.
Brug ikke enheden udendørs.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.
- Når produktet ikke er i brug, bør du opbevare det i en pose, der kan lukkes, for at sikre dets kvalitet.

Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support

WIFILSxxx

LED-stripen

Bruk

1. Last ned og installer applikasjonen "Nedis SmartLife" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhet.
2. Start appen "Nedis SmartLife".
3. Opprett en ny konto eller logg inn på din eksisterende konto.
4. Trykk på "+" for å legge til enheten.
5. Rull ut LED-stripen helt og forkort den om nødvendig på en av de markerte lengdene. (fig. a)
6. Velg "LED strip" fra listen over produkter.
7. Koble LED-stripen til kontrolleren og sørg for å rette pilen på begge kontaktene.
8. Strøm kontrolleren med den medfølgende strømadapteren.
9. Hvis lampen ikke blinker: Hold inne tilbakestillingsknappen i 5 sekunder for å tilbakestille enheten.
Hvis lyset blinker: Bekreft i appen.
10. Bekreft Wi-Fi-nettverk og passord.
11. Skriv inn enhetsnavn.
Merk: Enhetsnavnet vil også bli brukt av Amazon Alexa og Google Home.

Sikkerhet



- For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
- Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
- Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
- Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Ikke ta på enheten med våte hender.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!

- Ikke bruk rensedmidler eller skuremidler.
- Ikke rengjør innsiden av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
- Når produktet ikke er i bruk, skal det oppbevares i en pose som kan lukkes for å unngå skader og sikre kvaliteten.

Support

Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support

WIFILSxxx

LED-remsan

Användning

1. Ladda ned och installera appen "Nedis SmartLife" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
2. Starta appen "Nedis SmartLife".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
5. Rulla upp LED-remsan och förkorta vid behov i en av de markerade längderna. (fig. a)
6. Välj "LED-remsa" i listan över produkter.
7. Anslut LED-remsan till regulatorn och se till att justera pilen på båda kontaktarna.
8. Sätt på regulatorn med den medföljande nätadapter.
9. Om lampan inte blinkar: Håll återställningsknappen i 5 sekunder för att återställa enheten.
Om lampan blinkar: Bekräfta i appen.
10. Bekräfta Wi-Fi-nätverket och lösenordet.
11. Ange enhetsnamnet.
OBS: Enhetsnamnet kommer också att användas av Amazon Alexa och Google Home.

Säkerhet



- För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
- Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
- Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
- Rör inte enheten med våta händer.

Rengöring och underhåll

Varning!

- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
- Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
- För att undvika skada och säkerställa produktens kvalitet ska den förvaras i den medföljande förseglade påsen.

Support

Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support

WIFILSxxx**LED-nauha****Käyttö**

1. Lataa ja asenna "Nedis SmartLife" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta mobiililaitteeseesi.
2. Käynnistä "Nedis SmartLife" -sovellus.
3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiseen tiliisi.
4. Lisää laite napauttamalla + kuvaketta.
5. Kierrä LED-nauha kokonaan auki ja lyhennä tarvittaessa yhdellä merkityistä pituuksista. (kuva a)
6. Valitse tuoteluettelosta "LED-kaistale".
7. Kytke LED-nauha ohjaimen varmistuen, että kohdistat nuolet molemmissa liittimissä.
8. Kytke virta ohjaimen mukana toimitetulla verkkolaitteella.
9. Jos valo ei vilku: Pidä nollauspainiketta 5 sekuntia laitteen nollaamiseksi.
Jos valo vilkkuu: Vahvista sovelluksessa.
10. Vahvista Wi-Fi-verkko ja salasana.
11. Syötä laitteen nimi.
Huomaa: Myös Amazon Alexa and Google Home käyttävät laitteen nimeä.

Turvallisuus

- Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoon varten.
- Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
- Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
- Älä koske laitteeseen märin käsin.

Puhdistus ja huolto**Varoitus!**

- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
- Älä puhdistu laitteen sisäpuolta.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
- Puhdistu laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
- Kun et käytä tuotetta, säilytä sitä suljettavassa pussissa vaurioitumisen välttämiseksi ja laadun varmistamiseksi.

Tuki

Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support

WiFiLSxxx**LED Strip****Χρήση**

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Nedis SmartLife" από το Apple App Store ή το Google Play Store και εγκαταστήστε την στην κινητή σας συσκευή.
2. Εκκινήστε την εφαρμογή "Nedis SmartLife".
3. Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας.
4. Πατήστε "+" για να προσθέσετε τη συσκευή.
5. Ζητυλίξτε πλήρως τη λωρίδα LED και συντομεύστε εάν χρειάζεται σε ένα από τα επισημασμένα μήκη. (εικ. α)
6. Επιλέξτε "LED strip" από τη λίστα των προϊόντων.
7. Συνδέστε τη λωρίδα LED στον ελεγκτή φροντίζοντας να ευθυγραμμιστε το βέλος και στις δύο υποδοχές.
8. Τροφοδοτήστε τον ελεγκτή χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο τροφοδοτικό
9. Εάν η λυχνία δεν αναβοσβήνει: Κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή. Εάν ο λαμπτήρας αναβοσβήνει: Επιβεβαιώστε την εφαρμογή.
10. Επιβεβαιώστε το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό χρήστη.
11. Καταχωρίστε το όνομα της συσκευής.
Σημείωση: Το όνομα της συσκευής θα χρησιμοποιείται επίσης από την Amazon Alexa και την Google Home.

Ασφάλεια

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
- Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Καθαρισμός και συντήρηση**Προειδοποίηση!**

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί οσπτά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υπό πανί.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το προϊόν σε μια τσάντα με ερμητικό κλείσιμο για την αποφυγή βλάβης και τη διασφάλιση της ποιότητάς του.

Υποστήριξη

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nedis.com/support

WIFILSxxx**Taśma LED****Użytkowanie**

1. Pobierz z witryny sklepu Apple App Store lub Google Play Store aplikację „Nedis SmartLife” na urządzenie przenośne.
2. Uruchom aplikację „Nedis SmartLife”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Całkowicie rozwiń pasek LED i skróć w razie potrzeby na jednej z zaznaczonych długości. (rys. a)
6. Z listy produktów wybierz „Taśma LED”.
7. Podłącz pasek LED do kontrolera, upewniając się, że strzałki na obu złączach są wyrównane.
8. Zasil kontroler za pomocą dołączonego zasilacza.
9. Jeśli lampka nie miga: Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aby zresetować urządzenie.
Jeśli światło zaświeci się: Potwierdź w aplikacji.
10. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.
11. Wprowadź nazwę urządzenia.
Uwaga: Nazwa urządzenia będzie używana również przez Amazon Alexa i Google Home.

Bezpieczeństwo

- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.

Czyszczenie i konserwacja**Ostrzeżenie!**

- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia.
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.
- Gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w szczelnej torbie, aby uniknąć uszkodzenia i zachować jego jakość.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, proszę odwiedź stronę www.nedis.com/support

WIFILSxxx**LED pásek****Použití**

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "Nedis SmartLife" z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store do svého mobilního zařízení.
 2. Spusťte aplikaci "Nedis SmartLife".
 3. Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste do svého stávajícího účtu.
 4. Zařízení přidejte poklepnáním na ikonu "+".
 5. Úplně rozbalte LED pásek a v případě potřeby jej zkrátte na jednu ze značených délek. (obr. a)
 6. V seznamu produktů vyberte „LED pás“.
 7. Připojte LED pásek k ovladači a ujistěte se, že je na obou konektorech zarovnána šipka.
 8. Napájejte řadič pomocí přiloženého napájecího adaptéru.
 9. Pokud kontrolka neblíká: Zařízení resetujte přidržemím tlačítka reset po dobu 5 sekund.
Pokud indikátor blíká: Potvrďte v aplikaci.
 10. Potvrďte síť Wi-Fi a heslo.
 11. Zadejte název zařízení.
- Poznámka: Název zařízení budou využívat také služby Amazon Alexa a Google Home.

Bezpečnost

- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
- Nevystavujte zařízení působení vody nebo vlhkosti.
- Nedotýkejte se zařízení mokřkýma rukama.

Čištění a údržba**Upozornění!**

- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.
- Když výrobek nepoužíváte, uskladněte jej v uzavíratelném sáčku, zabráníte tak jeho poškození a zajistíte udržení kvality.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte návrh nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support

WIFILSxxx**LED szalag****Használat**

1. Töltse le és telepítse a „Nedis Smart Life” alkalmazást a mobilszközre az Apple App Store vagy Google Play Store áruházból.
2. Indítsa el a „Nedis Smart Life” alkalmazást.
3. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévőbe.
4. A készülék hozzáadásához koppintson a „+” ikonra.
5. Hajtsa le teljesen a LED-csíkot, és ha szükséges, lerövidítse a megjelölt hosszúságok egyikén. (a ábra)
6. Válassza ki a „LED szalag” elemet a termékek listájából.
7. Csatlakoztassa a LED-csíkot a vezérlőhöz, ügyelve arra, hogy a nyíl mindkét csatlakozón igazodjon.
8. Kapcsolja be a vezérlőt a mellékelt hálózati adapter segítségével.
9. Ha a lámpa nem villog: Tartsa lenyomva a Reset gombot 5 másodpercig a készülék alaphelyzetbe állításához. Ha a fény villog: Erősítse meg az alkalmazásban.
10. Erősítse meg a wifi-hálózatot és a jelszót.
11. Írja be az eszköz nevét.

Megjegyzés: Ez az eszköz név jelenik meg az Amazon Alexa és a Google Home alkalmazásban is.

Biztonság

- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhesen.
- Csak rendeltetése szerint használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- A termék csak beltéri használatra készült. Ne használja a terméket kültérben.
- Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz vagy nedvesség.
- Nedves kézzel ne fogja meg a készüléket.

Tisztítás és karbantartás**Figyelmeztetés!**

- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törölkendővel.
- A sérülések elkerülése és a minőség fenntartása érdekében a terméket használaton kívül tárolja zárt zacskóban.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt

WIFILSxxx

Banda LED

Utilizarea

1. Descărcați și instalați aplicația „Nedis SmartLife” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Lansați aplicația „Nedis SmartLife”.
3. Creați un nou cont sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Desfaceți complet banda LED și scurtați dacă este necesar pe una dintre lungimile marcate. (fig. a)
6. Selectați „banda LED” din lista de produse.
7. Conectați banda LED la controler asigurându-vă că aliniați săgeata pe ambii conectori.
8. Alimentați regulatorul folosind adaptorul de alimentare inclus.
9. Dacă lumina nu clipește: Țineți butonul de resetare 5 secunde pentru a reseta dispozitivul.
Dacă lumina se aprinde intermitent: Confirmați în aplicație.
10. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
11. Introduceți numele dispozitivului.
Notă: Numele dispozitivului va fi utilizat și de Amazon Alexa și Google Home.

Siguranță



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară depanarea.
- Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.
- Nu expuneți produsul apei sau umezelii.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu o cârpă umedă și moale.
- Când nu este folosit, depozitați produsul în punga etanșă furnizată, pentru a evita deteriorarea acestuia și a-i garanta calitatea.

Support

Dacă aveți în continuare nevoie de asistență sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.nedis.com/support

WIFILSxxx**Светодиодную ленту****Эксплуатация**

1. Скачайте и установите на мобильное устройство приложение «Nedis SmartLife» из Apple App Store или Google Play Store.
2. Запустите приложение «Nedis SmartLife».
3. Создайте новую учетную запись или войдите в имеющуюся учетную запись.
4. Коснитесь значка «+» для добавления устройства.
5. Полностью разверните светодиодную ленту и при необходимости укоротите на один из отмеченных отрезков. (рис. а)
6. Выберите «Светодиодную ленту» из списка товаров.
7. Подключите светодиодную ленту к контроллеру, совместив стрелки на обоих разъемах.
8. Включите контроллер с помощью прилагаемого адаптера питания.
9. Если индикатор не мигает: удерживайте кнопку сброса 5 секунд, чтобы перезагрузить устройство. Если свет мигает: Подтвердите в приложении.
10. Подтвердите сеть Wi-Fi и пароль.
11. Введите название устройства.
Примечание: Это название устройства также будет использоваться в Amazon Alexa и Google Home.

Требования безопасности

- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство вне помещения.
- Не допускайте воздействия воды или влаги.
- Не касайтесь устройства мокрыми руками.

Очистка и обслуживание**Предупреждение!**

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.
- When not in use, store the product in a sealable bag to avoid damage and ensure its quality.

Поддержка

Перейдите на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарии или предложения

WIFILSxxx**LED şerit****Kullanım**

1. Mobil cihazınızı Apple App Store'dan ya da Google Play Store'dan "Nedis SmartLife" uygulamasını indirin ve kurun.
2. "Nedis SmartLife" uygulamasını başlatın.
3. Yeni bir hesap oluşturun veya mevcut hesabınızla oturum açın.
4. Cihazı eklemek için "+" simgesine dokunun.
5. LED şeridi tamamen açın ve gerekirse işaretli uzunluklardan birinde kısaltın. (Şekil a)
6. Ürün listesinden "LED şerit" i seçin.
7. Her iki konektördeki oku hizaladığınızdan emin olarak LED şeridini denetleyiciye bağlayın.
8. Birlikte verilen güç adaptörünü kullanarak denetleyiciye güç verin.
9. Işık yanıp sönmezse: Cihazı sıfırlamak için sıfırlama düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Işık yanıyorsa: Uygulamadan onaylayın.
10. Wi-Fi ağını ve parolayı onaylayın.
11. Cihaz adını girin.
Not: Cihaz adı, Amazon Alexa ve Google Home tarafından da kullanılacaktır.

Güvenlik

- Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihaz sadece iç mekan kullanımı için uygundur. Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Ürünü suya veya rutubete maruz bırakmayın.
- Cihaza ıslak elle dokunmayın.

Temizlik ve bakım**Uyarı!**

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.
- When not in use, store the product in a sealable bag to avoid damage and ensure its quality.

Destek

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin

nedis

T: +31 (0)73-5993965
E: service@nedis.com
W: www.nedis.com/contact

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch
THE NETHERLANDS