


nedis

Wi-Fi Smart COB LED strip

warm to cool white and RGB color

WIFILSC20CRGB

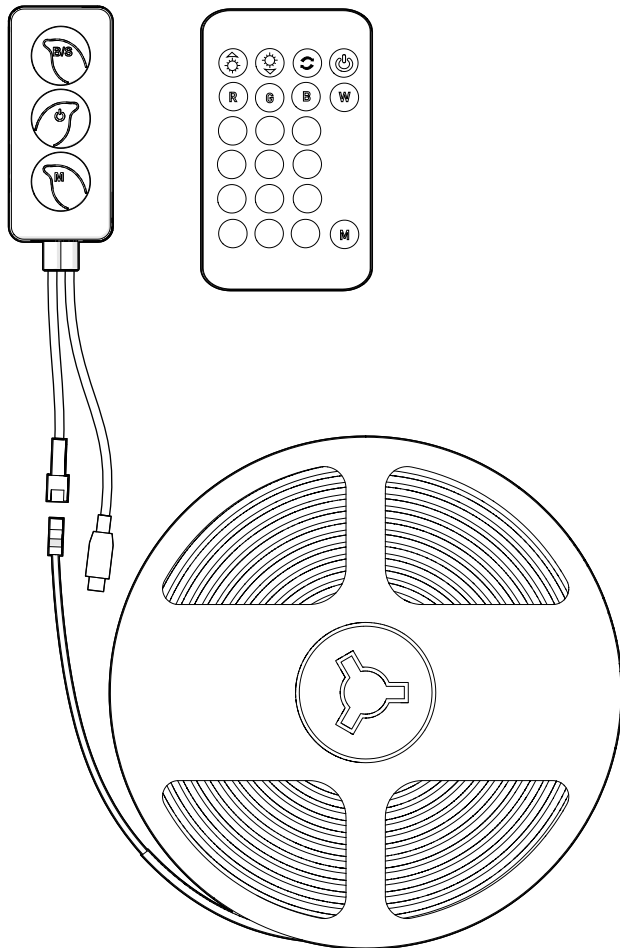



ned.is/wifilsc20crgb



EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	5
FR	Guide de démarrage rapide	6
NL	Snelstartgids	7
IT	Guida rapida all'avvio	8
ES	Guía de inicio rápido	8
PT	Guia de iniciação rápida	9
SV	Snabbstartsguide	10
FI	Pika-aloitusopas	11

NO	Hurtigguide	12
DA	Vejledning til hurtig start	13
HU	Gyors beüzemelési útmutató	14
PL	Przewodnik Szybki start	15
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	16
SK	Rýchly návod	17
CS	Rychlý návod	17
RO	Ghid rapid de inițiere	18

A

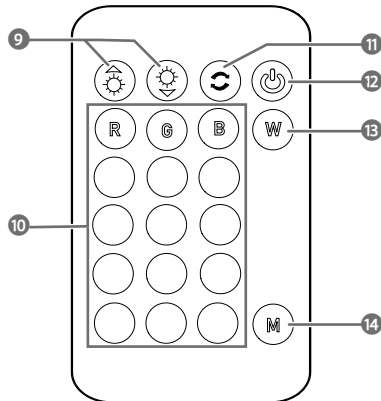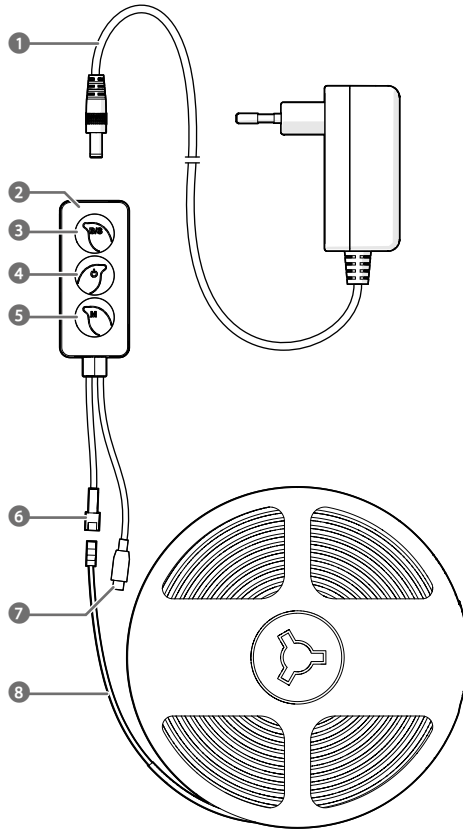

Specifications

Product	Wi-Fi Smart COB LED strip
Article number	WIFILSC20CRGB
LED strip	
LED strip length	2 m
Brightness	860 lm
Light colour	RGB + 2700K
LED type	COB
LED quantity	640 per meter
Connection	5 pins at 2.5 mm each
Power	10 W
Waterproof	IP20
Controller	
Input voltage	24 VDC
Max. current	0.75 A
Rated power	14 W
Frequency range	2412 - 2472 MHz
Max. transmit power	16 dBm
Waterproof	IP20

EN Quick start guide

Wi-Fi Smart COB LED strip WIFILSC20CRGB



For more information see the extended manual online:
ned.is/wifilsc20crgb

Intended use

This product is a Smart Wi-Fi LED strip with a wireless remote control. The product is not intended for professional use. The product is intended for indoor use only. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 Power cable | 8 LED strip |
| 2 Controller | 9 Brightness buttons (remote) |
| 3 Brightness buttons | 10 Colour buttons |
| 4 Power button | 11 Previous mode button |
| 5 Mode button | 12 Power button (remote) |
| 6 Controller plug | 13 White light button |
| 7 IR receiver | 14 Mode button (remote) |

Safety instructions

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not switch on the LED strip if it is still coiled on the plastic reel.

Installing the app

1. Download the Nedis Smartlife app for Android or iOS on your phone via Google Play or the Apple App Store.
2. Open the Nedis Smartlife app on your phone.

3. Create an account with your mobile phone number or your e-mail address and tap *Continue*.
4. Enter the received verification code.
5. Create a password and tap *Done*.
6. Tap *Add Home* to create a SmartLife Home.
7. Set your location, choose the rooms you want to connect with and tap *Done*.

Connecting the product

1. Plug the power cable **A1** into the controller **A2**.
2. Plug the controller plug **A6** into the LED strip **A8**.
3. Plug the power cable **A1** into a power outlet.
4. Check if the LED strip **A8** is blinking. If so, confirm in the app.
i If the LED strip **A8** does not blink, press and hold the power button **A4** on the controller **A2** for 5 seconds.
5. Tap + in the top right corner.
6. Under *Search Device*, select the product from the list of available devices.
i Check if the LED strip **A8** is blinking. If so, confirm in the app.
7. Enter the password of the Wi-Fi network to which your phone is connected and tap *Confirm*.
8. Rename the product after it has been found and added.

Setting up the product

1. Unplug the power cable **A1** from the power outlet.
2. Clean the surface from dust and grease.
i The surface must be smooth. Do not place the product on knitted/wool fabrics, dust wall, rough plastic surface or frosted glass.
3. Remove part of the 3M tape from the back of the LED strip **A8**.
4. Place the start of the LED strip **A8** in the desired position.
i Make sure the power outlet is within reach.
5. Unroll the LED strip **A8**, remove the 3M tape and press the LED strip **A8** into the desired position.
6. Firmly press the LED strip **A8** down with your hand.
A Do not use hard objects to press the LED strip **A8** down to prevent damage.
A Do not bend the LED strip **A8** at sharp angles to prevent damage.
i If desired, cut the LED strip **A8** to size on the indicated cut lines.

A Cutting the LED strip **A 8** removes the waterproof qualities of the product.

7. Plug the power cable **A 1** into a power outlet.

Controlling the product

1. Press the power button **A 4** on the controller **A 2** or Power button (remote) **A 12** to switch the product on.
2. Press and hold the power button **A 4** for 5 seconds to factory reset the product.
3. Press the mode button **A 5** or the mode button (remote) **A 14** to change modes.
4. Press the brightness buttons **A 3** or the brightness buttons (remote) **A 9** to adjust the brightness.
5. Press the colour buttons **A 10** to adjust the colour.

i The product can be connected to Google Home or Amazon Alexa to enable speech control.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product WIFILSC20CRGB from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via:

nedis.com/wifilsc20crgb#support



WLAN Smart COB-LED-Streifen



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/wifilsc20crgb

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein Smart-WLAN-LED-Streifen mit einer drahtlosen Fernbedienung.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Stromkabel | 9 Helligkeitstaste (Fernbedienung) |
| 2 Steuerung | 10 Farbtasten |
| 3 Helligkeitstasten | 11 Vorheriger Modus-Taste |
| 4 Ein/Aus-Taste | 12 Ein/Aus-Taste (Fernbedienung) |
| 5 Modus-Taste | 13 Weisses Licht-Taste |
| 6 Steuerungsstecker | 14 Modus-Taste (Fernbedienung) |
| 7 IR-Empfänger | |
| 8 LED-Leiste | |

Sicherheitshinweise

A WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes

oder defektes Produkt unverzüglich.

- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Schalten Sie den LED-Streifen nicht ein, wenn es noch auf der Kunststoffspule aufgewickelt ist.

Installieren der App

1. Laden Sie die Nedis SmartLife-App für Android oder iOS aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store auf Ihr Smartphone.
2. Öffnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem Smartphone.
3. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder Ihrer E-Mail-Adresse und tippen Sie auf *Continue (Fortsetzen)*.
4. Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein.
5. Erstellen Sie ein Passwort und tippen Sie auf *Done (Fertigstellung)*.
6. Tippen Sie auf *Add Home*, um ein SmartLife-Zuhause zu erstellen.
7. Legen Sie Ihren Standort fest, wählen Sie die Räume aus mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie auf *Done*.

Verbinden des Produkts

1. Stecken Sie das Netzkabel **A 1** in die Steuerung **A 2**.
2. Stecken Sie den Steuerungsstecker **A 6** in den LED-Streifen **A 8**.
3. Stecken Sie das Stromkabel **A 1** in eine Steckdose.
4. Überprüfen Sie, ob der LED-Streifen **A 8** blinkt. Wenn er blinkt, in der App bestätigen.
- i** Wenn der LED-Streifen **A 8** nicht blinkt, halten Sie die Ein/Aus-Taste **A 4** an der Steuerung **A 2** 5 Sekunden lang gedrückt.
5. Tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke.
6. Wählen Sie unter *Search Device (Gerät suchen)* das Produkt aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
- i** Überprüfen Sie, ob der LED-Streifen **A 8** blinkt. Wenn er blinkt, in der App bestätigen.
7. Geben Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk ein, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist und tippen Sie auf *Confirm (Bestätigen)*.
8. Geben Sie dem Produkt einen anderen Namen, nachdem es gefunden und hinzugefügt wurde.

Einrichten des Produkts

1. Ziehen Sie das Netzkabel **A 1** aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie die Oberfläche von Staub und Fett.
- i** Die Oberfläche muss glatt sein. Bringen Sie das Produkt nicht an Strick-/Wollgewebe, staubigen Wänden, rauen Kunststoffoberflächen oder Milchglas an.
3. Entfernen Sie einen Teil des 3M-Klebebands auf der Rückseite des LED-Streifens **A 8**.
4. Platzieren Sie den Anfang des LED-Streifens **A 8** an der gewünschten Position.
- i** Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Reichweite ist.
5. Rollen Sie den LED-Streifen **A 8** ab, entfernen Sie das 3M-Klebeband und drücken Sie den LED-Streifen **A 8** in der gewünschten Position fest.
6. Drücken Sie den LED-Streifen **A 8** mit der Hand fest an.
- A** Verwenden Sie zum Herunterdrücken des LED-Streifens **A 8** keine scharfen Gegenstände, um Beschädigungen zu vermeiden.
- A** Biegen Sie den LED-Streifen **A 8** nicht um scharfe Kanten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- i** Bei Bedarf schneiden Sie den LED-Streifen **A 8** an den angegebenen Schnittlinien auf die gewünschte Länge zu.
- A** Bei Abschneiden des LED-Streifens **A 8** ist das Produkt nicht mehr wasserdicht.
7. Stecken Sie das Stromkabel **A 1** in eine Steckdose.

Steuerung des Produkts

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **A4** an der Steuerung **A2** oder die Ein/Aus-Taste (Fernbedienung) **A12**, um das Produkt einzuschalten.
 2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste **A4** 5 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
 3. Drücken Sie die Modus-Taste **A5** oder die Modus-Taste (Fernbedienung) **A14**, um den Modus zu wechseln.
 4. Drücken Sie die Helligkeitstaste **A3** oder die Helligkeitstaste (Fernbedienung) **A9**, um die Helligkeit anzupassen.
 5. Drücken Sie die Farbtasten **A10**, um die Farbe einzustellen.
- i** Das Produkt kann mit Google Home oder Amazon Alexa verbunden werden, um eine Sprachsteuerung zu ermöglichen.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt WIFILSC20CRGB unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:

nedis.de/wifilsc20crgb/support

FR

Guide de démarrage rapide

Bande LED COB Wi-Fi intelligente

WIFILSC20CRGB



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : nedis.de/wifilsc20crgb

Utilisation prévue

Ce produit est une bande LED Wi-Fi intelligente à télécommande sans fil.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Câble d'alimentation | 9 Boutons de luminosité (télécommande) |
| 2 Contrôleur | 10 Boutons de couleur |
| 3 Boutons de luminosité | 11 Bouton de mode précédent |
| 4 Bouton d'alimentation | 12 Bouton d'alimentation (télécommande) |
| 5 Bouton mode | 13 Bouton de lumière blanche |
| 6 Prise de contrôleur | 14 Bouton de mode (télécommande) |
| 7 Récepteur infrarouge | |
| 8 Bande LED | |

Consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas allumer la bande LED si elle est encore enroulée sur la bobine en plastique.

Installer l'application

1. Téléchargez l'application Nedis Smartlife pour Android ou iOS sur votre téléphone via Google Play ou l'App Store d'Apple.
2. Ouvrez l'application Nedis Smartlife sur votre téléphone.
3. Créez un compte avec votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse e-mail et appuyez sur *Continue* (Continuer).
4. Entrez le code de vérification reçu.
5. Créez un mot de passe et appuyez sur *Done*.
6. Appuyez sur *Add Home* pour créer une maison SmartLife.
7. Définissez votre emplacement, choisissez les pièces avec lesquelles vous souhaitez vous connecter et appuyez sur *Done*.

Connecter le produit

1. Insérer le câble d'alimentation **A1** dans le contrôleur **A2**.
 2. Brancher la prise du contrôleur **A6** dans la bande LED **A8**.
 3. Branchez le câble d'alimentation **A1** dans une prise de courant.
 4. Vérifiez si la bande LED **A8** clignote. Si c'est le cas, confirmez-le dans l'application.
- i** Si la bande LED **A8** ne clignote pas, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation **A4** sur le contrôleur **A2** pendant 5 secondes.
5. Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit.
 6. Sous *Search Device* (Rechercher un appareil), sélectionner le produit dans la liste des appareils disponibles.
- i** Vérifiez si la bande LED **A8** clignote. Si c'est le cas, confirmez-le dans l'application.
7. Saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre téléphone est connecté et appuyer sur *Confirm* (Confirmer).
 8. Renommez le produit après l'avoir trouvé et ajouté.

Configurer le produit

1. Débranchez le câble d'alimentation **A1** de la prise de courant.
 2. Nettoyez la poussière et la graisse sur la surface.
- i** La surface doit être lisse. Ne pas placer le produit sur des tissus en tricot/laine, un mur anti-poussière, une surface en plastique rugueuse ou du verre dépoli.
3. Retirez une partie du ruban 3M de l'arrière de la bande LED **A8**.
 4. Placez le début de la bande LED **A8** dans la position souhaitée.
- i** S'assurer que la prise de courant soit à portée de main.
5. Déroulez la bande LED **A8**, retirez le ruban adhésif 3M et pressez la bande LED **A8** dans la position désirée.
 6. Pressez fermement la bande LED **A8** avec votre main.
- A** N'utilisez pas d'objets durs pour presser la bande LED **A8** afin d'éviter des dommages.
- A** Ne pas plier la bande LED **A8** à angles vifs afin d'éviter des dommages.
- i** Si vous le souhaitez, coupez la bande LED **A8** à la taille sur les lignes de coupe indiquées.
- A** La découpe de la bande LED **A8** supprime les qualités imperméables du produit.
7. Branchez le câble d'alimentation **A1** dans une prise de courant.

Contrôler le produit

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation **A4** du contrôleur **A2** ou sur le bouton d'alimentation (télécommande) **A12** pour allumer le produit.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation **A4** pendant 5 secondes pour réinitialiser le produit aux paramètres d'usine.
3. Appuyez sur le bouton de mode **A5** ou sur le bouton de mode (télécommande) **A14** pour changer de mode.
4. Appuyez sur les boutons de luminosité **A3** ou sur les boutons de luminosité (télécommande) **A9** pour régler la luminosité.
5. Appuyez sur les boutons de couleur **A10** pour régler la couleur.

- 1 Le produit peut être connecté à Google Home ou à Amazon Alexa pour permettre un contrôle vocal.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit WIFILSC20CRGB de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via: nedis.fr/wifilsc20crgb#support

NL Snelstartgids

Wi-Fi Smart COB ledstrook WIFILSC20CRGB



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: nedis.fr/wifilsc20crgb

Bedoeld gebruik

Dit product is een Slimme wifi-LED-strip met een draadloze afstandsbediening.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Stroomkabel | 9 Helderheidsknoppen (afstandsbediening) |
| 2 Regelaar | 10 Kleurtoetsen |
| 3 Helderheidsknoppen | 11 Knop voor vorige modus |
| 4 Aan/uitknop | 12 Aan/uitknop (afstandsbediening) |
| 5 Modusknop | 13 Knop voor wit licht |
| 6 Stekker van de regelaar | 14 Modusknop (afstandsbediening) |
| 7 IR-ontvanger | |
| 8 LED-snoer | |

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Schakel de ledstrook niet in als deze nog op de kunststof rol zit.

Het installeren van de app

- Download de Nedis Smartlife app voor Android of iOS op je telefoon via Google Play of de Apple App Store.
- Open de Nedis Smartlife app op je telefoon.
- Maak een account aan met uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres en tik op *Continue*.
- Voer de ontvangen verificatiecode in.
- Maak een wachtwoord aan en tik op *Done*.
- Tik op *Add Home* om een SmartLife-huis aan te maken.
- Stel je locatie in, kies de ruimtes waar je mee wilt verbinden en tik op *Done*.

Het product aansluiten

- Steek de stroomkabel **A1** in de regelaar **A2**.
- Steek de stekker van de regelaar **A6** in de LED-strip **A8**.
- Steek de stekker van de stroomkabel **A1** in een stopcontact.
- Controleer of de LED-strip **A8** knippert. Zo ja, bevestig dit dan in de app.
 - Als de ledstrook **A8** niet knippert, houd dan gedurende 5 seconden de aan/uit-knop **A4** op de controller **A2** ingedrukt.
- Tik op + in de rechterbovenhoek.
- Onder *Search Device (Apparaat zoeken)*, selecteer het product uit de lijst van beschikbare apparaten.
 - Controleer of de LED-strip **A8** knippert. Zo ja, bevestig dit dan in de app.
- Voer het wachtwoord van het wifi-netwerk waarmee uw telefoon is verbonden in en tik op *Confirm (Bevestigen)*.
- Hernoem het product nadat het gevonden en toegevoegd is.

Het product gereedmaken voor gebruik

- Haal het netsnoer **A1** uit het stopcontact.
- Maak het oppervlak stof- en vetvrij.
 - Het oppervlak moet glad zijn. Plaats het product niet op gebreide/wollen stoffen, stofmuur, ruw plastic oppervlak of mat glas.
- Verwijder een deel van de 3M-tape van de achterkant van de ledstrook **A8**.
- Plaats het begin van de ledstrook **A8** in de gewenste positie.
 - Zorg ervoor dat het stopcontact binnen handbereik is.
- Rol de ledstrook **A8** af, verwijder de 3M-tape en druk de ledstrook **A8** in de gewenste positie.
- Druk de ledstrook **A8** met de hand stevig vast.
 - Gebruik geen harde voorwerpen om de ledstrook **A8** vast te drukken, om schade te voorkomen.
 - Buig de ledstrook **A8** niet onder scherpe hoeken, om schade te voorkomen.
 - Indien gewenst kan de ledstrook **A8** op maat gesneden worden op de aangegeven snijlijnen.
 - Het snijden van de ledstrook **A8** doet de waterdichte eigenschappen van het product teniet.
- Steek de stekker van de stroomkabel **A1** in een stopcontact.

Bediening van het product

- Druk op de aan/uit-knop **A4** op de controller **A2** of de aan/uit-knop (afstandsbediening) **A12** om het product in te schakelen.
- Houd de aan/uit-knop **A4** 5 seconden lang ingedrukt om het product naar de fabriekinstellingen te resetten.
- Druk op de modus-knop **A5** of de modus-knop (afstandsbediening) **A13** om de modi te wijzigen.
- Druk op de helderheidsknoppen **A3** of de helderheidsknoppen (afstandsbediening) **A9** om de gewenste helderheid in te stellen.
- Druk op de kleurtoetsen **A10** om de kleur aan te passen.
 - Het product kan op Google Home of Amazon Alexa worden aangesloten om spraakbesturing mogelijk te maken.

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product WIFILSC20CRGB van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via: nedis.nl/wifilsc20crgb#support

Striscia LED COB Smart Wi-Fi WIFILSC20CRGB



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: ned.is/wifilsc20crgb

Uso previsto

Il prodotto è una striscia LED Smart Wi-Fi con un telecomando senza fili.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

- | | |
|---|--|
| 1 Cavo di alimentazione | 10 Pulsanti del colore |
| 2 Controller | 11 Pulsante della modalità precedente |
| 3 Pulsanti della luminosità | 12 Pulsante di accensione (telecomando) |
| 4 Pulsante di accensione | 13 Pulsante della luce bianca |
| 5 Pulsante Modalità | 14 Pulsante della modalità (telecomando) |
| 6 Spina del controller | |
| 7 Ricevitore IR | |
| 8 Striscia LED | |
| 9 Pulsanti della luminosità (telecomando) | |

Istruzioni di sicurezza

A ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Non accendere la striscia LED se è ancora avvolta nella bobina di plastica.

Installazione dell'app

- Scaricare l'app Nedis Smartlife per Android o iOS sul telefono tramite Google Play o l'Apple App Store.
- Aprire l'app Nedis Smartlife sul telefono.
- Creare un account con il proprio numero di telefono cellulare o indirizzo e-mail e toccare *Continua*.
- Immettere il codice di verifica ricevuto.
- Creare una password e toccare *Done*.
- Toccare *Add Home* per creare una casa SmartLife.
- Impostare la propria posizione, scegliere gli ambienti a cui collegarsi e toccare *Done*.

Collegamento del prodotto

- Collegare il cavo di alimentazione **A1** al controller **A2**.
- Inserire la spina del controller **A6** nella striscia LED **A8**.
- Collegare il cavo di alimentazione **A1** alla presa elettrica.
- Controllare se la striscia LED **A8** lampeggia. Se sì, confermare nell'app.
 - Se la striscia LED **A8** non lampeggia, tenere premuto il pulsante di accensione **A4** sull'unità di controllo **A2** per 5 secondi.
- Toccare + nell'angolo in alto a destra.

6. In *Ricerca dispositivo (Search Device)*, selezionare il prodotto dall'elenco dei dispositivi disponibili.

- Controllare se la striscia LED **A8** lampeggia. Se sì, confermare nell'app.
- Immettere la password della rete Wi-Fi a cui è collegato il telefono e premere *Confermare (Confirm)*.
- Dare un nuovo nome al prodotto una volta che è stato trovato e aggiunto.

Impostazione del prodotto

- Scollegare il cavo di alimentazione **A1** dalla presa elettrica.
- Pulire la superficie da polvere e grasso.
 - La superficie deve essere liscia. Non mettere il prodotto su tessuti in lana/lavorati a maglia, pareti polverose, superfici in plastica grezza o vetro satinato.
- Rimuovere parte del nastro 3M dal retro della striscia LED **A8**.
- Posizionare l'inizio della striscia LED **A8** nella posizione desiderata.
 - Accertarsi che la presa elettrica sia a portata di mano.
- Srotolare la striscia LED **A8**, rimuovere il nastro 3M e premere la striscia LED **A8** nella posizione desiderata.
 - Premere saldamente la striscia LED **A8** con la mano.
 - Non usare oggetti duri per premere la striscia LED **A8** per evitare di danneggiarla.
 - Non piegare la striscia LED **A8** ad angoli vivi per evitare di danneggiarla.
 - Se lo si desidera, tagliare la striscia LED **A8** seguendo le linee di taglio indicate.
 - Se la striscia LED **A8** viene tagliata, perde le sue qualità impermeabili.
- Collegare il cavo di alimentazione **A1** alla presa elettrica.

Controllo del prodotto

- Premere il pulsante di accensione **A4** sull'unità di controllo **A2** o il pulsante di accensione (telecomando) **A12** per accendere il prodotto.
- Tenere premuto il pulsante di accensione **A4** per 5 secondi per ripristinare il prodotto alle impostazioni di fabbrica.
- Premere il pulsante della modalità **A5** o il pulsante della modalità (telecomando) **A14** per cambiare modalità.
- Premere i pulsanti della luminosità **A3** o i pulsanti della luminosità (telecomando) **A9** per regolare la luminosità.
- Premere i pulsanti del colore **A10** per regolare il colore.
 - Il prodotto può essere collegato a Google Home o Amazon Alexa per consentire il controllo vocale.

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto WIFILSC20CRGB con il nostro marchio Nedis®, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da: nedis.it/wifilsc20crgb#support

Tira LED COB inteligente con Wi-Fi WIFILSC20CRGB



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/wifilsc20crgb

Uso previsto por el fabricante

Este producto es una tira LED Wi-Fi inteligente con un mando a distancia inalámbrico.

El producto no está diseñado para un uso profesional.

El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Cable de alimentación | 9 Botones de brillo (mando a distancia) |
| 2 Controlador | 10 Botones de color |
| 3 Botones de brillo | 11 Botón de modo previo |
| 4 Botón de encendido | 12 Botón de encendido (mando a distancia) |
| 5 Botón de modo | 13 Botón de luz blanca |
| 6 Enchufe del controlador | 14 Botón de modo (mando a distancia) |
| 7 Receptor IR | |
| 8 Tira LED | |

Instrucciones de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- No encienda la tira LED si aún está enrollada en la bobina de plástico.

Cómo instalar la aplicación

- Descargue la aplicación Nedis Smartlife para Android o iOS en su teléfono a través de Google Play o Apple App Store.
- Abra la aplicación Nedis Smartlife en su teléfono.
- Cree una cuenta con su número de teléfono móvil o su dirección de correo electrónico y toque *Continuar*.
- Introduzca el código de verificación recibido.
- Cree una contraseña y toque *Done*.
- Toque *Add Home* para crear un hogar SmartLife.
- Establezca su ubicación, escoja las habitaciones que quiera conectar y toque *Done*.

Cómo conectar el producto

- Enchufe el cable de alimentación **A1** en el controlador **A2**.
- Inserte el enchufe del controlador **A6** en la tira LED **A8**.
- Enchufe el cable de alimentación **A1** en un toma de corriente.
- Compruebe que la tira LED **A8** esté parpadeando. Si lo hace, confírmelo en la app.
i Si la tira LED **A8** no parpadea, mantenga pulsado el botón de encendido **A4** del controlador **A2** durante 5 segundos.
- Toque + en la esquina superior derecha.
- Dentro de *Búsqueda de dispositivo*, seleccione el producto de la lista de dispositivos disponibles.
i Compruebe que la tira LED **A8** esté parpadeando. Si lo hace, confírmelo en la app.
- Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi a la que esté conectado su teléfono y toque *Confirmar*.
- Cambie el nombre del producto una vez que haya sido encontrado y agregado.

Cómo configurar el producto

- Desenchufe el cable de alimentación **A1** de la toma de corriente.
- Limpie la superficie del polvo y la grasa.
i La superficie debe ser lisa. No coloque el producto sobre tejidos de punto/lana, paredes de polvo, superficies ásperas de plástico o vidrio esmerilado.
- Retire parte de la cinta adhesiva 3M de la parte trasera de la tira LED **A8**.
- Coloque el inicio de la tira LED **A8** en la posición deseada.
i Asegúrese de que la toma de corriente está dentro del alcance.
- Desenrolle la tira LED **A8**, retire la cinta adhesiva 3M y presione la tira LED **A8** en la posición deseada.
- Presione con firmeza la tira LED **A8** con la mano.
⚠️ No utilice objetos duros para presionar la tira LED **A8** a fin de evitar daños.
⚠️ No doble la tira LED **A8** en ángulos pronunciados para evitar daños.
i Si lo desea, corte la tira LED **A8** al tamaño que desee por las líneas de corte indicadas.
⚠️ Al cortar la tira LED **A8**, se eliminan las propiedades de resistencia al agua del producto.
- Enchufe el cable de alimentación **A1** en un toma de corriente.

Cómo controlar el producto

- Pulse el botón de encendido **A4** del controlador **A2** o el botón de encendido (mando a distancia) **A12** para encender el producto.
- Mantenga pulsado el botón de encendido **A4** durante 5 segundos para restablecer la configuración de fábrica del producto.
- Pulse el botón de modo **A5** o el botón de modo (mando a distancia) **A14** para cambiar los modos.
- Pulse los botones de brillo **A9** o los botones de brillo (mando a distancia) **A9** para ajustar el brillo.
- Pulse los botones de color **A10** para ajustar el color.
i El producto se puede conectar a Google Home o a Amazon Alexa para habilitar el control de voz.

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto WIFILSC20CRGB de nuestra marca Nedis®, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en: nedis.es/wifilsc20crgb#support

PT Guia de iniciação rápida

Fita de LED Wi-Fi COB Inteligente

WIFILSC20CRGB



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: nedis.es/wifilsc20crgb

Utilização prevista

Este produto é uma faixa LED Smart Wi-Fi com controlo remoto sem fios.

O produto não se destina a utilização profissional.

O produto destina-se apenas a utilização em interiores.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Cabo de alimentação | 9 Botões de luminosidade (remotos) |
| 2 Controlador | 10 Botões de cores |
| 3 Botões de intensidade de brilho | 11 Botão de modo anterior |
| 4 Botão de ligar/desligar | 12 Botão de alimentação (remoto) |
| 5 Botão de modo | 13 Botão de luz branca |
| 6 Ficha do controlador | 14 Botão de modo (remoto) |
| 7 Recetor de infravermelhos | |
| 8 Faixa de LED | |

Instruções de segurança

AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Não ligue a fita de LED se esta ainda estiver enrolada na bobina de plástico.

Instalar a aplicação

1. Faça o download da aplicação Nedis Smartlife para Android ou iOS no seu telefone através do Google Play ou da Apple Store.
2. Abra a aplicação Nedis SmartLife no seu telefone.
3. Crie uma conta com o seu número de telemóvel ou o seu endereço de e-mail e prima *Continuar*.
4. Introduza o código de verificação recebido.
5. Crie uma palavra-passe e prima *Done*.
6. Toque em *Add Home* para criar uma Casa SmartLife.
7. Defina a sua localização, escolha as divisões com que pretende estabelecer ligação e prima *Done*.

Ligar o produto

1. Ligue o cabo de alimentação **A 1** ao controlador **A 2**.
2. Ligue a ficha do controlador **A 6** à faixa LED **A 8**.
3. Ligue o cabo de alimentação **A 1** a uma tomada elétrica.
4. Verifique se a faixa de LED **A 8** pisca. Em caso afirmativo, confirme na aplicação.
- 1 Se a fita de LED **A 8** não piscar, prima e mantenha o botão de alimentação **A 4** no controlador **A 2** durante 5 segundos.
5. Toque em + no canto superior direito.
6. Em *Pesquisar Dispositivo*, seleccione o produto na lista de dispositivos disponíveis.
- 1 Verifique se a faixa de LED **A 8** pisca. Em caso afirmativo, confirme na aplicação.
7. Insira a palavra-passe da rede Wi-Fi à qual o seu telefone está ligado e toque em *Confirmar*.
8. Altere o nome do produto depois de ter sido encontrado e adicionado.

Preparação do produto

1. Desligue o cabo de alimentação **A 1** da tomada de corrente.
2. Limpe a superfície de pó e gordura.
- 1 A superfície deve ser lisa. Não coloque o produto sobre tecidos de malha/lã, paredes com pó, superfícies ásperas de plástico ou vidro fosco.
3. Retire parte da fita 3M da parte de trás da fita de LED **A 8**.
4. Coloque o início da fita de LED **A 8** na posição pretendida.

- 1 Certifique-se de que a tomada elétrica está ao seu alcance.
5. Desenrole a fita de LED **A 8**, remova a fita 3M e pressione a fita de LED **A 8** para dentro da posição pretendida.
6. Pressione firmemente a faixa de LED **A 8** para baixo com a mão.
- 1 Não utilize objetos rígidos para pressionar a fita de LED **A 8** para baixo para prevenir danos.
- 1 Não dobre a fita de LED **A 8** em ângulos afiados para prevenir danos.
- 1 Se pretender, corte a fita de LED **A 8** na devida dimensão seguindo as linhas de corte indicadas.
- 1 Ao cortar a fita de LED **A 8** eliminará as qualidades impermeáveis do produto.
7. Ligue o cabo de alimentação **A 1** a uma tomada elétrica.

Controlar o produto

1. Pressione o botão de alimentação **A 4** no controlador **A 2** ou o botão de alimentação (remoto) **A 12** para ligar o produto.
2. Prima e mantenha o botão de alimentação **A 4** durante 5 segundos para repor as definições de fábrica.
3. Prima o botão de modo **A 5** ou o botão de modo (remoto) **A 14**.
4. Prima os botões de luminosidade **A 3** ou os botões de luminosidade (remotos) **A 9** para regular a luminosidade.
5. Prima os botões de cor **A 10** para ajustar a cor.
- 1 O produto pode ser ligado ao Google Home ou Amazon Alexa para ativar o controlo de voz.

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto WIFILSC20CRGB da nossa marca Nedis®, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em: nedis.pt/wifilsc20crgb#support

SV Snabbstartsguide WIFILSC20CRGB

För ytterligare information, se den utökade manualen online: ned.is/wifilsc20crgb

Avsedd användning

Denna produkt är smart Wi-Fi LED-remsa med en trådlös fjärrkontroll.
Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.
Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.
Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 Strömkabel | 8 LED-remsa |
| 2 Styrenhet | 9 Knapp för ljusstyrka (fjärr) |
| 3 Knapp för ljusstyrka | 10 Färgknappar |
| 4 Kraftknapp | 11 Knappen Föregående läge |
| 5 Lägesknapp | 12 Strömknapp (fjärr) |
| 6 Styrenhetskontakt | 13 Knapp för vitt ljus |
| 7 IR-mottagare | 14 Lägesknapp (fjärr) |

Säkerhetsanvisningar

VARNING

- Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Slå inte på LED-remsan om den fortfarande är lindad på plastullen.

Att installera appen

1. Ladda ner appen Nedis SmartLife för Android eller iOS till din telefon via Google Play eller Apple App Store.
2. Öppna appen Nedis SmartLife på din telefon.
3. Skapa ett konto med ditt mobiltelefonnummer eller din E-postadress och tryck på *Continue*.
4. Skriv in den mottagna verifieringskoden.
5. Skapa ett lösenord och tryck på *Done*.
6. Tryck på *Add Home* för att skapa ett SmartLife Home.
7. Ställ in din ort, välj det rum du önskar ansluta med och tryck på *Done*.

Att ansluta produkten

1. Anslut nätsladden **A1** till styrenheten **A2**.
2. Anslut styrenhetskontakten **A5** till LED-remsan **A8**.
3. Anslut nätsladden **A1** till ett eluttag.
4. Kontrollera om LED-remsan **A8** blinkar. Om så är fallet bekräftar i appen.
 - 1 Om LED-remsan **A8** inte blinkar, tryck och håll in strömbrytaren **A4** på styrenheten **A2** i 5 sekunder.
5. Vidrör + i övre högra hörnet.
6. Under *Search Device*, välj produkten från listan med tillgängliga enheter.
 - 1 Kontrollera om LED-remsan **A8** blinkar. Om så är fallet bekräftar i appen.
7. Skriv in lösenordet för det Wi-Fi-nätverk till vilket din telefon är ansluten och vidrör *Confirm* (*Bekr.*).
8. Ge produkten ett nytt namn när den hittas och lagts till.

Att ställa in produkten

1. Dra ut strömkabeln **A1** ur strömuttaget efter användningen.
2. Rengör ytan från damm och fett.
 - 1 Ytan måste var len. Placera inte produkten på stickat/ullfabrikat, dammväggar, hårda plasttytor eller frostat glas.
3. Ta bort en del av 3M-tejpen från baksidan av LED-remsan **A8**.
4. Placera början på LED-remsan **A8** i önskad position.
 - 1 Se till att eluttaget finns inom räckhåll.
5. Rulla ut LED-remsan **A8**, ta bort 3M-tejpen och tryck på LED-remsan **A8** till önskad position.
6. Tryck bestämt ned LED-remsan **A8** med handen.
 - 1 Använd inte hårda föremål för att trycka ner LED-remsan **A8** för att förhindra skada.
 - 1 Böj inte LED-remsan **A8** i skarpa vinklar för att förhindra skador.
 - 1 Om så önskas, klipp LED-remsan **A8** till storlek på de angivna skärflinjerna.
 - 1 Att skära av LED-remsan **A8** tar bort produktens vattentäta egenskaper.
7. Anslut nätsladden **A1** till ett eluttag.

Att kontrollera produkten

1. Tryck på strömbrytaren **A4** på styrenheten **A2** eller strömknappen (fjärr) **A12** för att slå på produkten.
2. Tryck på och håll strömbrytaren **A4** intryckt i 5 sekunder för att återställa produkten till fabriksinställningarna.
3. Tryck på lägesknappen **A5** eller lägesknappen (fjärr) **A13** för att byta läge.

4. Tryck på knapparna som reglerar ljusstyrka **A3** eller knapparna som reglerar ljusstyrka (fjärr) **A9** för att justera ljusstyrkan.
5. Tryck på färgknapparna **A10** för att justera färgen.
 - 1 Produkten kan anslutas till Google Home eller Amazon Alexa för att aktivera röststyrning.

Försäkrans om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkras som tillverkare att produkten WIFILSC20CRGB från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkrans om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från: nedis.sv/wifilsc20crgb#support

FI Pika-aloitusopas

Wi-Fi Smart COB LED-valonauha

WIFILSC20CRGB



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: nedis.is/wifilsc20crgb

Käyttötarkoitukset

Tämä tuote on älykäs LED-valonauha WiFi-yhteydellä ja kauko-ohjauksella.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Sähköjohto | 9 Kirkkauspainikkeet (kaukosäädin) |
| 2 Kaukosäädin | 10 Väripainikkeet |
| 3 Kirkkauspainikkeet | 11 Edellinen tila -painike |
| 4 Virtapainike | 12 Virtapainike (kaukosäädin) |
| 5 Tilapainike | 13 Valkoinen valo -painike |
| 6 Kaukosäätimen pistoke | 14 Tilapainike (kaukosäädin) |
| 7 Infrapunavastaanotin | |
| 8 LED-nauha | |

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Älä kytke LED-valonauhaa päälle sen ollessa vielä muovikelassa.

Sovelluksen asentaminen

1. Lataa Nedis SmartLife -sovellus Androidille tai iOS:lle puhelimestasi Google Playn tai Apple App Storen kautta.
2. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimestasi.
3. Luo tili matkapuhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi ja paina *Jatka*.
4. Syötä saamasi vahvistuskoodi.
5. Luo salasana ja paina *Done*.

6. Paina *Add Home* luodaksesi SmartLife-kodin.
7. Määritä sijaintisi, valitse huoneet, jotka haluat liittää, ja paina *Done*.

Tuotteen yhdistäminen

1. Kytke virtajohto **A1** säätimeen **A2**.
2. Liitä säätimen pisteke **A6** LED-valonauhaan **A8**.
3. Liitä virtajohto **A1** pistorasiaan.
4. Tarkista, että LED-valonauha **A8** vilkkuu. Jos vilkkuu, vahvista sovelluksessa.
- 1 Jos LED-valonauha **A8** ei vilku, paina virtapainiketta **A4** ohjaimesta **A2** 5 sekuntia.
5. Napauta + oikeasta yläkulmasta.
6. Valitse kohdassa *Search Device* (Hae laitetta) tuote käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.
- 1 Tarkista, että LED-valonauha **A8** vilkkuu. Jos vilkkuu, vahvista sovelluksessa.
7. Syötä WiFi-verkon salasana, johon puhelimesi on yhdistetty ja napauta *Confirm* (Vahvista).
8. Kun tuote on löydetty ja lisätty, anna sille uusi nimi.

Tuotteen asentaminen

1. Irrota virtajohto **A1** pistorasiasta.
2. Puhdista pinta pölystä ja rasvasta.
- 1 Pinnan on oltava sileä. Älä sijoita tuotetta neule-/villakankaan, pölyseinän, karkean muovipinnan tai huurrelasin päälle.
3. Irrota osa 3M-teipin suojapaperista LED-valonauhan **A8** takaa.
4. Aseta LED-valonauhan **A8** alku haluamaasi paikkaan.
- 1 Varmista, että pistorasia on johdon ulottuvilla.
5. Kela LED-valonauha **A8** auki, irrota 3M-teipin suojapaperi ja paina LED-valonauha **A8** haluamaasi paikkaan.
6. Paina LED-valonauha **A8** lujasti kiinni kädelläsi.
- 1 Älä käytä LED-valonauhan **A8** painamiseen kovia esineitä vaurioiden välttämiseksi.
- 1 Älä taivuta LED-valonauhaa **A8** teräviin kulmiin vaurioiden välttämiseksi.
- 1 Voit halutessasi leikata LED-valonauhan **A8** haluamaasi mittaan merkittyjä leikkausviivoja pitkin.
- 1 Jos LED-valonauhaa **A8** leikataan, tuote ei enää ole vedenpitävä.
7. Liitä virtajohto **A1** pistorasiaan.

Tuotteen ohjaus

1. Kytke tuotteen virta päälle painamalla virtapainiketta **A4** ohjaimesta **A2** tai virtapainiketta (kaukosäätimestä) **A12**.
2. Palauta tuote tehdasasetuksiin painamalla virtapainiketta **A4** 5 sekuntia.
3. Vaihda tilojen välillä painamalla tilapainiketta **A5** tai tilapainiketta (kaukosäätimestä) **A12**.
4. Säädä kirkkautta painamalla kirkkauspainikkeita **A3** tai kirkkauspainikkeita (kaukosäätimestä) **A9**.
5. Säädä värejä väripainikkeilla **A10**.
- 1 Tuote voidaan yhdistää Google Homeen tai Amazon Alexaan puheohjauksen mahdollistamiseksi.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote WIFILSC20CRGB tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkin rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:

nedis.fi/wifilsc20crgb#support

Wi-Fi Smart COB lyslist

WIFILSC20CRGB



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: nedis.is/wifilsc20crgb

Tiltenkt bruk

Dette produktet er en smart wifi LED-stripe med trådløs fjernkontroll. Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk. Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1 Strømkabel | 9 Lysstyrke-knapper (fjernbetjening) |
| 2 Kontroller | 10 Fargeknapper |
| 3 Lysstyrkeknapper | 11 Forrige modus-knapp |
| 4 På/av-knapp | 12 Av/på-knapp (fjernbetjening) |
| 5 Modus-knapp | 13 Hvitt lys-knapp |
| 6 Kontrollerplugg | 14 Modus-knapp (fjernbetjening) |
| 7 IR-mottaker | |
| 8 LED-stripe | |

Sikkerhetsinstruksjoner

1 ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet for du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Slå ikke på lyslisten hvis den fremdeles er viklet på plastsnellen.

Installere appen

1. Last ned Nedis Smartlife-appen for Android eller iOS på telefonen din via Google Play eller Apple App Store.
2. Åpne Nedis Smartlife-appen på telefonen din.
3. Opprett en konto med telefonnummeret ditt og e-postadressen din og trykk på *Fortsatt*.
4. Skriv inn bekræftelseskoden du mottok.
5. Lag et passord og trykk på *Done*.
6. Trykk på *Add Home* for å opprette et SmartLife-hjem.
7. Angi posisjonen din, velg rommene du vil koble sammen og trykk på *Done*.

Tilkobling av produktet

1. Sett strømkabelen **A1** inn i kontrolleren **A2**.
2. Sett kontrollerpluggen **A6** inn i LED-stripen **A8**.
3. Sett strømkabelen **A1** inn i et strømtakk.
4. Sjekk om LED-båndet **A8** blinker. Hvis ja, bekreft i appen.
- 1 Hvis ikke lyslisten **A8** blinker, skal du trykke og holde inne av/på-knappen **A4** på kontrollenheten **A2** i 5 sekunder.
5. Trykk på + øverst i høyre hjørne.
6. Under *Search Device* (*Søk etter enhet*) velger du produktet fra listen over tilgjengelige enheter.
- 1 Sjekk om LED-båndet **A8** blinker. Hvis ja, bekreft i appen.
7. Skriv inn passordet for wifi-nettverket telefonen din er tilkoblet, og trykk på *Confirm* (*Bekreft*).
8. Gi produktet nytt navn etter at den er funnet og lagt til.

Sette opp produktet

1. Koble strømkabelen **A1** fra strømuttaket.
2. Rens overflaten for støv og skitt.
- 1 Overflaten må være glatt. Ikke plasser produktet på strikket tøy eller ulltøy, støvete vegger, røffe plastoverflater eller frosted glass.
3. Fjern en del av 3M-teipen fra baksiden til lyslisten **A3**.
4. Plasser begynnelsen av lyslisten **A3** i ønsket posisjon.
1 Sørg for at strømuttaket er innenfor rekkevidde.
5. Rull ut lyslisten **A3**, fjern 3M-teipen og trykk lyslisten **A3** fast i ønsket posisjon.
6. Trykk fast lyslisten **A3** med hånden.
1 Ikke bruk harde gjenstander for å trykke fast lyslisten **A3** for å forhindre skade.
1 Bøy ikke lyslisten **A3** i for liten vinkel for å forhindre skade.
1 Ved behov kan lyslisten **A3** skjæres til riktig størrelse på de markerte skjærelinjene.
1 Hvis lyslisten **A3** skjæres, vil ikke produktet lenger være vannrett.
7. Sett strømkabelen **A1** inn i et strømuttak.

Kontroll av produktet

1. Trykk på av/på-knappen **A4** på kontrollenheten **A2** eller av/på-knappen (fjernbetjening) **A12** for å slå produktet på.
2. Trykk på og hold inne av/på-knappen **A4** i 5 sekunder for å tilbakestille produktet til fabrikkinnstillingen.
3. Trykk på modus-knappen **A5** eller modus-knappen (fjernbetjening) **A14** for å endre modus.
4. Trykk på lysstyrke-knappene **A3** eller lysstyrke-knappene (fjernbetjening) **A9** for å justere lysstyrken.
5. Trykk på fargeknappene **A10** for å justere fargen.
1 Produktet kan kobles til Google Home eller Amazon Alexa for å aktivere talekontroll.

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet WIFILSC20CRGB fra Nedis®-merkevareren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via:
nedis.nb/wifilsc20crgb#support

DA Veiledning til hurtig start

Wi-Fi Smart COB LED-strips

WIFILSC20CRGB



Yderligere opplysninger finnes i den utvidede manual online: nedis.is/wifilsc20crgb

Tilsigtet bruk

Dette produktet er en smart Wi-Fi LED-strimmel med trådløs fjernbetjening.

Dette produktet er ikke beregnet til profesjonell bruk.

Produktet er kun beregnet til indendørs bruk.

Enhver modifisering av produktet kan have konsekvenser for sikkerhet, garanti og korrekt funksjon.

Hoveddele (bilde A)

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1 Strømkabel | 7 IR-mottager |
| 2 Regulator | 8 LED-stripe |
| 3 Lysstyrkeknapper | 9 Lysstyrkeknapper (fjernbetjent) |
| 4 Knappen Power | 10 Fargeknapper |
| 5 Funksjons-knap | 11 Knap til forrige funksjon |
| 6 Regulatorstik | |

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 12 Strømknap (fjernbetjent) | 14 Funksjonsknap (fjernbetjent) |
| 13 Knap til hvitt lys | |

Sikkerhetsinstruksjoner

1 ADVARSEL

- Sørg for, ut du har læst og forstått instruksjonene i dette dokument fuldt ut, før du installerer eller bruker produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan leses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne veiledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå å støde det.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Tænd ikke for LED-stripsen, hvis den stadig er viklet om plastikhjul.

Installation af appen

1. Download Nedis SmartLife app'en til Android eller iOS på din telefon via Google Play eller Apples App Store.
2. Åbn Nedis SmartLife app'en på din telefon.
3. Opret en konto med dit mobiltelefonnummer eller din e-mailadresse og tryk på *Fortsæt*.
4. Indtast den modtagne verifikationskode.
5. Opret en adgangskode og tryk på *Done*.
6. Tryk på *Add Home* for at oprette et SmartLife-hjem.
7. Indstil din placering, vælg de rum, du vil forbinde med, og tryk på *Done*.

Tilslutning af produktet

1. Slut strømkablet **A1** til regulatoren **A2**.
2. Slut regulatorenheden **A6** til LED-strømmen **A8**.
3. Sæt strømkablet **A1** ind i en stikkontakt.
4. Kontroller, om LED-strømmen **A8** blinker. Hvis ja, bekræft i appen.
1 Hvis LED-stripsen **A8** ikke blinker, trykkes og holdes strømknappen **A4** på kontrolleren **A2** i 5 sekunder.
5. Tryk på + i det øverste højre hjørne.
6. Vælg produktet på listen over tilgængelige enheder under *Search Device* (Søg efter enhed).
1 Kontroller, om LED-strømmen **A8** blinker. Hvis ja, bekræft i appen.
7. Indtast adgangskoden til det Wi-Fi-netværk, som din telefon er forbundet til, og tryk på *Confirm* (Bekræft).
8. Omdøb produktet, efter det er fundet og tilføjet.

Opsætning af produktet

1. Træk strømkablet **A1** ud af strømtikket.
2. Rengør overfladen for støv og fedt.
1 Overfladen skal være glat. Anbring ikke produktet på strikkede stoffer/uldstoffer, sandmure, ru plastoverflader eller matteret glas.
3. Fjern lidt af 3M-tapen fra bagsiden af LED-stripsen **A8**.
4. Placer starten af LED-stripsen **A8** i den ønskede position.
1 Sørg for, at strømtikkontakten er inden for rækkevidde.
5. Rul LED-stripsen **A8** ud, fjern 3M-tapen og tryk LED-stripsen **A8** i den ønskede position.
6. Tryk LED-stripsen **A8** godt ned med din hånd.
1 Brug ikke hårde genstande til at trykke LED-stripsen **A8** ned for at forebygge skade.
1 Du må ikke bøje LED-stripsen **A8** i skarpe vinkler for at forebygge skade.
1 Hvis det ønskes, klippes LED-stripsen **A8** til i størrelse via de angivne skærelinjer.
1 Klippes LED-stripsen **A8**, fjernes produktets vandtætte egenskaber.
7. Sæt strømkablet **A1** ind i en stikkontakt.

Kontrol af produktet

1. Tryk på tænd-knappen **A4** på controlleren **A2** eller tænd-knappen (fjernbetjent) **A12** for at tænde for produktet.
2. Tryk og hold strømknappen **A4** nede i 5 sekunder for at nulstille produktet.
3. Tryk på funktionsknappen **A5** eller funktionsknappen (fjernbetjent) **A14** for at skifte funktioner.
4. Tryk på lysstyrkeknapperne **A3** eller lysstyrkeknapper (fjernbetjent) **A9** for at justere lysstyrken.
5. Tryk på farveknapperne **A10** for at justere farven.
- 1 Produktet kan forbindes til Google Home eller Amazon Alexa for at aktivere stemmestyring.

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet WIFILSC20CRGB fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyringsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via: nedis.da/wifilsc20cr gb#support

HU Gyors beüzemelési útmutató

Intelligens Wi-Fi COB LED-szalag

WIFILSC20CRGB



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: nedis.is/wifilsc20cr gb

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy vezeték nélküli távirányítóval felszerelt intelligens Wi-Fi LED-szalag.

A termék nem professzionális használatra készült.

A termék beltéri használatra készült.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Tápkábel | 9 Fényerő-szabályozó gombok (távvezérlő) |
| 2 Vezérlő | 10 Szín gombok |
| 3 Fényerő gombok | 11 Előző üzemmód gomb |
| 4 Be-/kikapcsoló gomb | 12 Táp (távvezérlő) |
| 5 Üzemmód gomb | 13 Fehér fény gomb |
| 6 Vezérlő csatlakozódugója | 14 Üzemmód gomb (távvezérlő) |
| 7 IR vevő | |
| 8 LED szalag | |

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvségtől.
- Ne kapcsolja be a LED-szalagot, ha az még mindig fel van tekerve a műanyag tekercsre.

Az app telepítése

1. Töltse le a Nedis Smartlife alkalmazást Android vagy iOS telefonjára a Google Play vagy az Apple App Store áruházból.
2. Nyissa meg a Nedis Smartlife alkalmazást a telefonján.
3. A mobiltelefonszámával vagy az e-mail címével hozzon létre egy fiókot, és érintse meg a *Tovább* gombot.
4. Adja meg a kapott ellenőrző kódot.
5. Hozzon létre egy jelszót, és érintse meg a *Done* gombot.
6. Érintse meg a *Add Home* gombot egy SmartHome kezdőláp létrehozásához.
7. Adja meg a tartózkodási helyét, válassza ki a csatlakoztatni kívánt helyiségeket, és érintse meg a *Done* gombot.

A termék csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a tápkábel **A1** a vezérlőhöz **A2**.
2. Csatlakoztassa a vezérlő csatlakozódugóját **A6** az LED-szalaghoz **A8**.
3. Csatlakoztassa a tápkábel **A1** egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
4. Ellenőrizze, hogy a LED-szalag **A8** villog-e. Ha igen, akkor erősítse meg az alkalmazásban.
- 1 Ha a LED-szalag **A8** nem villog, nyomja meg és tartsa nyomva a vezérlő **A2** Bekapcsolás gombját **A4** 5 másodpercig.
5. Érintse meg a + gombot a jobb felső sarokban.
6. A *Készülék keresése* alatt válassza ki a terméket az elérhető készülékek listájából.
- 1 Ellenőrizze, hogy a LED-szalag **A8** villog-e. Ha igen, akkor erősítse meg az alkalmazásban.
7. Adja meg annak a Wi-Fi hálózatnak a jelszavát, amelyhez a telefon csatlakozik, majd koppintson a *Megerősítés* lehetőségre.
8. Miután megtalálta és hozzáadta a terméket, nevezze át.

A termék üzembe helyezése

1. Húzza ki a tápkábel **A1** a hálózati csatlakozóaljzathól.
2. Tisztítsa meg a felületet a portól és zsírtól.
- 1 A felületnek simának kell lennie. Ne helyezze a terméket kötött/gyapjúsövetre, poros falra, durva műanyag felületre vagy matt üvegre.
3. Távolítsa el a fóliát LED-szalag **A8** hátulján található a 3M ragasztószalagról.
4. Helyezze a LED-szalag **A8** elejét a kívánt pozícióba.
- 1 Ügyeljen arra, hogy a konnektor elérhető közelségben legyen.
5. Göngyölítse ki a LED-szalagot **A8**, távolítsa el a fóliát a 3M ragasztószalagról, majd nyomja be a LED-szalagot **A8** a kívánt pozícióba.
6. A kezével nyomja be erősen a LED-szalagot **A8**.
- 1 A szalag károsodásának elkerülése érdekében ne használjon kemény tárgyakat a LED-szalag **A8** benyomásához.
- 1 A szalag károsodásának elkerülése érdekében ne hajlítsa meg a LED-szalagot **A8** éles szögben.
- 1 Szükség esetén a jelzett vágási vonalak mentén vágja méretre a LED-szalagot **A8**.
- 1 A LED-szalag **A8** megvágásával megszűnnek a termék vízálló tulajdonságai.
7. Csatlakoztassa a tápkábel **A1** egy hálózati csatlakozóaljzathoz.

A termék vezérlése

1. A termék bekapcsolásához nyomja meg a terméken lévő tápgombot **A4** a vezérlőn **A2** vagy a (távvezérlőn lévő) tápgombot **A12**.
2. A termék gyári alaphelyzetbe állításához nyomja meg és tartsa nyomva a Tápgombot **A4** 5 másodpercig.
3. Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg az Üzemmód gombot **A5** vagy a (távvezérlőn lévő) Üzemmód gombot **A14**.
4. A fényerő állításához nyomja meg a Fényerő-szabályozó gombokat **A3** vagy a (távvezérlőn lévő) Fényerő-szabályozó gombokat **A9**.

5. A szin beállításához nyomja meg a színgombokat **A 10**.
- 1** A termék csatlakoztatható a Google Home-hoz vagy az Amazon Alexa-hoz, hogy lehetőség nyíljon a beszédvezérlésre.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott WIFILSC20CRGB terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerinti vizsgálatok, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a:

nedis.hu/wifilsc20crgb#support

PL Przewodnik Szybki start

Inteligentny sznur LED COB Wi-Fi

WIFILSC20CRGB



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/wifilsc20crgb

Przeznaczenie

Ten produkt to listwa LED Smart Wi-Fi z bezprzewodowym pilotem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (ilustracja A)

- | | |
|---|--|
| 1 Przewód zasilający | 9 Przyciski regulacji jasności |
| 2 Kontroler | 10 Przyciski sterowania kolorami |
| 3 Przyciski sterowania jasnością | 11 Przycisk wyboru poprzedniego trybu |
| 4 Włącznik zasilania | 12 Przycisk zasilania (pilot) |
| 5 Przycisk trybu | 13 Przycisk białego światła |
| 6 Wtyczka kontrolera | 14 Przycisk wyboru trybu (pilot) |
| 7 Odbiornik podczerwiieni | |
| 8 Sznur LED | |

Instrukcje bezpieczeństwa

A OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie włączaj sznura LED, jeśli jest wciąż owinięty wokół plastikowej szpuli.

Instalowanie aplikacji

- Pobierz aplikację Nedis SmartLife na system Android lub iOS za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple App Store.
- Otwórz aplikację Nedis SmartLife w telefonie.

- Utwórz konto z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail i dotknij *Kontynuuj*.
- Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny.
- Utwórz hasło i dotknij *Done*.
- Dotknij *Add Home*, aby utworzyć dom SmartLife.
- Ustaw lokalizację, wybierz pokoje, które chcesz podłączyć, i dotknij *Done*.

Podłączanie produktu

- Podłącz kabel zasilający **A 1** do kontrolera **A 2**.
- Podłącz wtyczkę kontrolera **A 6** do listwy LED **A 8**.
- Podłącz przewód zasilający **A 1** do gniazdka.
- Sprawdź, czy taśma LED **A 8** miga. Jeśli tak, potwierdź w aplikacji.
- Jeśli sznur LED **A 8** nie miga, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania **A 4** na pilocie **A 2** przez 5 sekund.
- Dotknij ikony + w prawym górnym rogu.
- W menu *Wyszukaj urządzenie* (*Search Device*) wybierz produkt z listy dostępnych urządzeń.
- Sprawdź, czy taśma LED **A 8** miga. Jeśli tak, potwierdź w aplikacji.
- Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, do której jest podłączony telefon, i dotknij opcji *Potwierdź*.
- Zmień nazwę produktu po znalezieniu i dodaniu go.

Konfiguracja produktu

- Wyjmij kabel zasilający **A 1** z gniazdka elektrycznego.
- Oczyść powierzchnię z kurzu i tłuszczu.
- Powierzchnia musi być gładka. Nie umieszczaj produktu na działaniach/wielnie, zakurzonej ścianie, szorstkiej powierzchni z tworzywa sztucznego lub matowym szkle.
- Usuń część taśmy 3M z tyłu sznura LED **A 8**.
- Umieść początek sznura LED **A 8** w pożądanej pozycji.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne znajduje się w zasięgu.
- Rozwiń sznur LED **A 8**, usuń taśmę 3M i umieść sznur LED **A 8** w pożądanej pozycji.
- Mocno przyciskaj sznur LED **A 8** ręką.
- Nie używaj ciężkich przedmiotów do przyciskania sznura LED **A 8**, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie zginaj sznura LED **A 8** pod ostrymi kątami, aby uniknąć uszkodzeń.
- Jeśli chcesz, przytnij sznur LED **A 8** do pożądanej wielkości na zaznaczonych miejscach do cięcia.
- Cięcie sznura LED **A 8** pozabawia produkt cech wodoszczelności.
- Podłącz przewód zasilający **A 1** do gniazdka.

Sterowanie produktem

- Naciśnij przycisk zasilania **A 4** na kontrolerze **A 2** lub przycisk zasilania (pilot) **A 12**, aby włączyć produkt.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania **A 4** przez 2 sek., aby zresetować produkt do ustawień fabrycznych.
- Naciśnij przycisk wyboru trybu **A 5** lub przycisk wyboru trybu (pilot) **A 11**, aby zmienić tryb.
- Naciskaj przyciski regulacji jasności **A 9** lub przyciski regulacji jasności (pilot) **A 9**, aby wyregulować poziom jasności.
- Naciskaj przyciski regulacji kolorów **A 10**, aby dostosować kolory.
- Produkt można podłączyć do systemu Google Home lub Amazon Alexa, aby umożliwić dostęp do funkcji sterowania głosem.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt WIFILSC20CRGB naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Peñą deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj: nedis.pl/wiflsc20crgb#support

EL Oδηγός γρήγορης εκκίνησης

Λεντοταινία Wi-Fi Smart COB WIFILSC20CRGB



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online χειρίδιο: ned.is/wiflsc20crgb

Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό είναι μία έξυπνη ταινία LED με Wi-Fi με ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα A)

- | | |
|---|---|
| 1 Καλώδιο ρεύματος | 10 Κομπιά χρώματος |
| 2 Χειριστήριο | 11 Κομπιά προηγούμενη λειτουργία |
| 3 Κομπιά φωτεινότητας | 12 Κομπιά ενεργοποίησης (τηλεχειριστήριο) |
| 4 Κομπιά ισχύος | 13 Κομπιά λευκό φως |
| 5 Κομπιά λειτουργίας | 14 Κομπιά λειτουργία (χειριστήριο) |
| 6 Βύσμα χειριστηρίου | |
| 7 Δέκτης IR | |
| 8 Ταινία LED | |
| 9 Κομπιά φωτεινότητας (τηλεχειριστήριο) | |

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τσαντάγματα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Μην ενεργοποιείτε την λεντοταινία όταν είναι τυλιγμένη στο πλαστικό καρούλι.

Εγκατάσταση της εφαρμογής

- Κάντε λήψη της εφαρμογής Nedis SmartLife για Android ή iOS στο τηλέφωνό σας από το Google Play ή το Apple App Store.
- Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
- Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail σας και πατήστε *Συνέχεια*.
- Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε.
- Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε *Done*.
- Πατήστε *Add Home* για να δημιουργήσετε ένα SmartLife Home.
- Ρυθμίστε την τοποθεσία σας, επιλέξτε τα δωμάτια που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε *Done*.

Σύνδεση του προϊόντος

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A1** στο χειριστήριο **A2**.
- Συνδέστε το βύσμα χειριστηρίου **A6** στην ταινία LED **A8**.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A1** στην πρίζα.
- Ελέγξτε αν η ταινία LED **A8** αναβοσβήνει. Αν να, επιβεβαιώστε στην εφαρμογή.

- Αν η λεντοταινία **A8** δεν αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το κομπιά ισχύος **A4** στο χειριστήριο **A2** για 5 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το + στην πάνω δεξιά γωνία.
- Κάτω από το *Search Device (Αναζήτηση Συσκευής)*, επιλέξτε το προϊόν από τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
- Ελέγξτε αν η ταινία LED **A8** αναβοσβήνει. Αν να, επιβεβαιώστε στην εφαρμογή.
- Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνό σας και πατήστε *Confirm (Επιβεβαίωση)*.
- Δώστε νέο όνομα στο προϊόν μόλις εντοπιστεί και προστεθεί.

Ρύθμιση του προϊόντος

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A1** από το ρεύμα.
- Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνη και λίπη.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε πελεκτά/μάλλινα υφάσματα, τοίχο με σκόνη, σκληρή πλαστική επιφάνεια ή παγωμένο γυαλί.
- Απομακρύνετε ένα μέρος της αυτοκόλλητης ταινίας 3M από την πίσω πλευρά της λεντοταινίας **A6**.
- Τοποθετήστε την αρχή της λεντοταινίας **A8** στην επιθυμητή θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη.
- Ξετυλίξτε την λεντοταινία **A8**, απομακρύνετε την αυτοκόλλητη ταινία 3M και πιέστε την λεντοταινία **A8** στην επιθυμητή θέση.
- Πατήστε σταθερά την λεντοταινία **A8** κάτω με το χέρι σας.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα για να πιέσετε κάτω την λεντοταινία **A8** ώστε να μην προκληθεί βλάβη.
- Μην λυγίζετε την λεντοταινία **A8** σε αιχμηρές γωνίες για να μην προκληθεί βλάβη.
- Αν επιθυμείτε, μπορείτε να κόψετε την λεντοταινία **A8** στο μέγεθος που υποδεικνύουν οι διακεκομμένες γραμμές.
- Το κόψιμο της λεντοταινίας **A8** αφαιρεί τις αδιάβροχες ικανότητες του προϊόντος.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A1** στην πρίζα.

Έλεγχος του προϊόντος

- Πατήστε το κομπιά ισχύος **A4** στο χειριστήριο **A2** ή το κομπιά ενεργοποίησης (τηλεχειριστήριο) **A12** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Πατήστε παρατεταμένα το κομπιά λειτουργίας **A4** για 5 δευτερόλεπτα για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του προϊόντος.
- Πατήστε το κομπιά λειτουργία **A5** ή το κομπιά λειτουργίας (τηλεχειριστήριο) **A13** για εναλλαγή λειτουργιών.
- Πατήστε τα κομπιά φωτεινότητας **A3** ή τα κομπιά φωτεινότητας (τηλεχειριστήριο) **A9** για την ρύθμιση της φωτεινότητας.
- Πατήστε τα κομπιά χρώματος **A10** για να ρυθμίσετε το χρώμα.
- Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στο Google Home ή το Amazon Alexa για να ενεργοποιήσει τον φωνητικό έλεγχο.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν WIFILSC20CRGB από τη μάρκα με Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλειας όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο: nedis.gr/wiflsc20crgb#support

Inteligentný LED COB pásik s funkciou Wi-Fi

WIFILSC20CRGB



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:
ned.is/wifilsc20crgb

Určené použitie

Tento výrobok je inteligentný LED pás s funkciou Wi-Fi s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Napájací kábel | 10 Tlačidlá farieb |
| 2 Ovládač | 11 Tlačidlo predchádzajúceho režimu |
| 3 Tlačidlá jasu | 12 Hlavný vypínač (diaľkový ovládač) |
| 4 Vypínač | 13 Tlačidlo bieleho svetla |
| 5 Tlačidlo režimu | 14 Tlačidlo režimu (diaľkový ovládač) |
| 6 Zástrčka ovládača | |
| 7 Infračervený prijímač | |
| 8 LED reťazec | |
| 9 Tlačidlá jasu (diaľkový ovládač) | |

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chýbna. Poškodený alebo chýbný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Nezapínajte LED pásik, pokiaľ je ešte stále navinutý na plastovej cievke.

Inštalácia aplikácií

1. Stiahnite si do svojho telefónu aplikáciu Nedis Smartlife pre systém Android alebo iOS prostredníctvom Google Play alebo Apple App Store.
2. Otvorte aplikáciu Nedis Smartlife vo svojom telefóne.
3. Vytvorte účet pomocou svojho čísla mobilného telefónu alebo svojej e-mailovej adresy a klepnite na *Pokračovať*.
4. Zadať prijatý overovací kód.
5. Vytvorte heslo a klepnite na *Done*.
6. Klepnutím na *Add Home* vytvorte domovskú stránku SmartLife.
7. Nastavte svoju lokalitu, vyberte miestnosť, ku ktorým sa chcete pripojiť, a klepnite na *Done*.

Pripojenie výrobku

1. Napájací kábel **A1** pripojte k ovládaču **A2**.
2. Zástrčku ovládača **A6** pripojte k LED pásu **A8**.
3. Napájací kábel **A1** pripojte k napájacej elektrickej zásuvke.
4. Skontrolujte, či LED pásik **A8** blinká. Ak áno, potvrdte to v aplikácii.
 - 1 Ak LED pásik **A8** neblinká, na 5 sekúnd podržte stlačený hlavný vypínač **A4** na ovládači **A2**.
5. Klepnite na + v pravom hornom rohu.
6. V rámci položky *Search Device (Vyhľadať zariadenie)* zvolte výrobok v zozname dostupných zariadení.

- 1 Skontrolujte, či LED pásik **A8** blinká. Ak áno, potvrdte to v aplikácii.
7. Zadať heslo siete Wi-Fi, ku ktorej je váš telefón pripojený a klepnite na *Confirm (Potvrdiť)*.
8. Po nájdení a pridaní výrobku premenujte výrobok.

Nastavenie výrobku

1. Odpojte napájací kábel **A1** od napájacej elektrickej zásuvky.
2. Vyčistite povrch od prachu a mastnoty.
 - 1 Povrch musí byť hladký. Neumiestňujte výrobok na pletenú/vlnenú tkaninu, protiprachovú zábranu, drsný plastový povrch či nepriehľadné sklo.
3. Odstráňte časť pásky 3M zo zadnej časti LED pásika **A8**.
4. Umiestnite začiatok LED pásika **A8** do požadovanej polohy.
 - 1 Uistite sa, že je elektrická zásuvka na dosah.
5. Odviňte LED pásik **A8**, odstráňte pásku 3M a zatlačte LED pásik **A8** do požadovanej polohy.
6. Pevne rukou zatlačte LED pásik **A8**.
 - 1 Na zatlačenie LED pásika **A8** nepoužívajte tvrdé predmety, aby nedošlo k poškodeniu.
 - 1 Neohýbajte LED pásik **A8** do ostrých uhlov, aby nedošlo k poškodeniu.
 - 1 Ak je to potrebné, odrežte LED pásik **A8** na veľkosť podľa uvedených čiar na odrezanie.
 - 1 Odrezaním LED pásika **A8** sa odstráni vlastnosť vodotesnosti výrobku.
7. Napájací kábel **A1** pripojte k napájacej elektrickej zásuvke.

Ovládanie výrobku

1. Stlačením hlavného vypínača **A4** na ovládači **A2** alebo tlačidla napájania Power (diaľkový ovládač) **A12** zapnete výrobok.
2. Podržaním stlačeného hlavného vypínača **A4** na 5 sekúnd resetujete výrobok na nastavenia z výroby.
3. Stlačením tlačidla režimu **A5** alebo tlačidla režimu (diaľkový ovládač) **A14** zmeníte režimy.
4. Stlačením tlačidiel jasu **A3** alebo tlačidiel jasu (diaľkový ovládač) **A9** nastavíte jas.
5. Stlačením tlačidiel farieb **A10** upravíte farbu.
 - 1 Výrobok sa dá pripojiť k Google Home alebo Amazon Alexa na aktiváciu hlasového ovládania.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok WIFILSC20CRGB našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EU.

Úplné znenie Vyhľadania o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na: nedis.sk/wifilsc20crgb#support

LED pásik Wi-Fi Smart COB

WIFILSC20CRGB



Více informácií najdete v rozšířené příručce online:
ned.is/wifilsc20crgb

Zamýšlené použití

Tento výrobek je chytrý LED pásik s Wi-Fi s bezdrátovým dálkovým ovládním.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorech.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Hlavní části (obrázek A)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Napájecí kabel | 9 Tlačítka jasu (dálkové ovládní) |
| 2 Ovladač | 10 Tlačítka barev |
| 3 Tlačítka jasu | 11 Tlačítko předchozího režimu |
| 4 Tlačítko zapnutí/vypnutí | 12 Tlačítka zapnutí/vypnutí (dálkové ovládní) |
| 5 Tlačítko režimu | 13 Tlačítko bílého světla |
| 6 Zástrčka ovladače | 14 Tlačítka režimu (dálkové ovládní) |
| 7 IR přijímač | |
| 8 LED pásek | |

Bezpečnostní pokyny

A VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtete pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistíte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoliv část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chráňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sniží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Nezapínejte LED pásek, dokud je navinutý na plastové cívice.

Instalace aplikace

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy a klepněte na *Pokračovat*.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
5. Vytvořte heslo a klepněte na *Done*.
6. Klepnutím na *Add Home* vytvořte domov SmartLife Home.
7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na *Done*.

Připojení výrobku

1. Napájecí kabel **A1** zapojte do ovladače **A2**.
2. Zástrčku ovladače **A6** zapojte do LED pásku **A8**.
3. Zapojte napájecí kabel **A1** do stěnové zásuvky.
4. Zkontrolujte, zda LED pásek **A8** bliká. Pokud ano, vše potvrďte v aplikaci.
- 1** Pokud LED pásek **A8** neblíká, stiskněte a podržte tlačítko napájení **A4** na ovladači **A2** na dobu 5 sekund.
5. Klepněte na + v pravém horním rohu.
6. V nabídce *Search Device* (Hledat zařízení) vyberte výrobek ze seznamu dostupných zařízení.
- 1** Zkontrolujte, zda LED pásek **A8** bliká. Pokud ano, vše potvrďte v aplikaci.
7. Zadejte heslo do sítě Wi-Fi, ke které je připojen váš chytrý telefon a klepněte na *Confirm* (Potvrdit).
8. Jakmile aplikace výrobek najde a přidá, přejmenujte jej.

Nastavení výrobku

1. Odpojte napájecí kabel **A1** ze zásuvky.
2. Očistěte povrch od prachu a mastnoty.
- 1** Povrch musí být hladký. Neumísťujte výrobek na pletené/vlněné tkaniny, texturovanou stěnu, hrubý plastový povrch nebo sklo se zdrsňným povrchem.
3. Odstraňte část 3M pásky ze zadní strany LED pásku **A8**.
4. Umístěte začátek LED pásku **A8** do požadované polohy.
- 1** Ujistěte se, že je na dosah zásuvka.

5. Rozviňte LED pásek **A8**, odstraňte 3M pásku a zatlačte LED pásek **A8** do požadované polohy.
6. Rukou pevně zatlačte na LED pásek **A8**.
- A** Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte ke zatlačení LED pásku **A8** tvrdé předměty.
- A** Neohýbejte LED pásek **A8** do ostrých úhlů, aby nedošlo k poškození.
- 1** V případě potřeby orižněte LED pásek **A8** na velikost na vyznačených liniích řezu.
- A** Řezání LED pásku **A8** odstraňuje vodotěsné vlastnosti výrobku.
7. Zapojte napájecí kabel **A1** do stěnové zásuvky.

Ovládání výrobku

1. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí **A4** na ovladači **A2** nebo tlačítka zapnutí/vypnutí (dálkové ovládní) **A12** výrobek zapne.
2. Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí **A4** a jeho podržením na dobu 5 sekund resetuje výrobek do továrního nastavení.
3. Stiskem tlačítka režimu **A5** nebo tlačítka režimu (na dálkovém ovládní) **A14** měníte režimy.
4. Stiskem tlačítka jasu **A3** nebo tlačítka jasu (na dálkovém ovládní) **A9** upravujete jas.
5. Stiskem tlačítek barev **A10** upravte barvu.
- 1** Výrobek lze připojit k systému Google Home nebo Amazon Alexa a získat tak možnost hlasového ovládní.

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek WIFILSC20CRGB značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případné bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

nedis.cs/wifilsc20crgb#support

RO Ghid rapid de inițiere

Bandă Wi-Fi Smart COB LED WIFILSC20CRGB



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: nedis.cs/wifilsc20crgb

Utilizare preconizată

Acest produs este o bandă cu LED-uri smart Wi-Fi, cu telecomandă wireless.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1 Cablu electric | 9 Butoane de iluminare (la distanță) |
| 2 Controler | 10 Butoane culoare |
| 3 Butoane luminozitate | 11 Buton mod anterior |
| 4 Buton Power | 12 Buton alimentare (la distanță) |
| 5 Buton pentru mod | |
| 6 Fișă controller | 13 Buton lumină albă |
| 7 Receptor IR | 14 Buton de mod (la distanță) |
| 8 Bandă LED | |

Instrucțiuni de siguranță

A AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu comutați pe banda de LED-uri dacă este încă lipită pe rola de plastic.

Instalarea aplicației

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Descindeți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu numărul dumneavoastră de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail și atingeți *Continuare*.
4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
5. Creați o parolă și atingeți *Done*.
6. Atingeți *Add Home* pentru a crea un domiciliu SmartLife.
7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți *Done*.

Conectarea produsului

1. Conectați cablul de alimentare **A1** la controlerul **A2**.
2. Conectați fișa controlerului **A6** în banda cu LED-uri **A8**.
3. Conectați cablul electric **A1** la priza electrică.
4. Verificați dacă banda cu LED **A8** luminează intermitent. Dacă luminează intermitent, confirmați în aplicație.
- i** Dacă banda de LED-uri **A8** nu clipește, țineți apăsat butonul de pornire **A4** de pe controler **A2** timp de 5 secunde.
5. Atingeți + în colțul din dreapta sus.
6. La *Search Device (Căutare dispozitiv)*, selectați produsul din lista de dispozitive disponibile.
- i** Verificați dacă banda cu LED **A8** luminează intermitent. Dacă luminează intermitent, confirmați în aplicație.
7. Introduceți parola rețelei Wi-Fi la care este conectat telefonul și atingeți *Confirm (Confirmare)*.
8. Redenumiți produsul după ce a fost găsit și adăugat.

Configurarea produsului

1. Debransați cablul electric **A1** de la priză.
2. Curățați praful și grăsimea de pe suprafață.
- i** Suprafața trebuie să fie netedă. Nu așezați produsul pe materiale tricotate/din lână, pereți prăfuiți, suprafețe din plastic neregulate sau sticlă sablată.
3. Scoateți partea de bandă 3M de pe spatele benzii cu LED-uri **A8**.
4. Amplasați capătul benzii cu LED-uri **A8** în poziția dorită.
- i** Asigurați-vă că priza electrică se află la îndemână.
5. Derulați banda cu LED-uri **A8**, scoateți banda 3M și fixați prin apăsare banda cu LED-uri **A8** în poziția dorită.
6. Apăsați temeinic banda cu LED-uri **A6** cu mâna.
- A** Nu utilizați obiecte grele pentru a apăsa banda cu LED-uri **A8** pentru a evita degradările.
- A** Nu îndoiți banda cu LED-uri **A8** la unghiuri ascuțite pentru a evita degradările.
- i** Dacă doriți, tăiați banda cu LED-uri **A8** la dimensiunea dorită urmând liniile trasate.

A Dacă tăiați banda cu LED-uri, **A8** aceasta nu mai este impermeabilă.

7. Conectați cablul electric **A1** la priza electrică.

Controlarea produsului

1. Apăsați butonul de alimentare **A4** de pe controler **A2** sau butonul Power (la distanță) **A12** pentru a porni produsul.
2. Țineți apăsat butonul de alimentare **A4** timp de 5 secunde pentru aduce produsul la resetările din fabrică.
3. Apăsați butonul mod **A5** sau butonul mod (la distanță) **A14** pentru a schimba modulul.
4. Apăsați butoanele iluminare **A3** sau butoanele iluminare (la distanță) **A9** pentru a regla luminozitatea.
5. Apăsați butoanele de comandă **A10** pentru a regla culoarea.
- i** Produsul poate fi conectat la Google Home sau Amazon Alexa pentru activarea comenzii vocale.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFILSC20CRGB de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul: nedis.ro/wifilsc20crgb#support

