


Headlight Instruction manual English

Nederlands

Modes: 100% white on, 40% white on, red on, red flash on, off. Long press: activate sensor mode

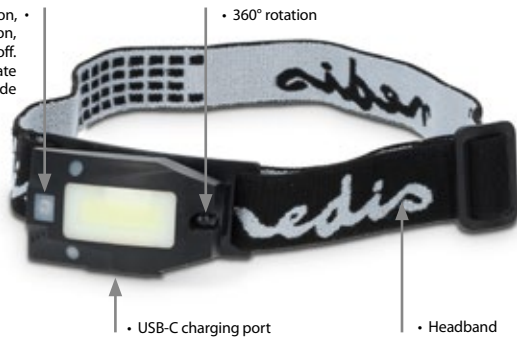

Modus: 100% wit licht aan, 40% wit licht aan, rood aan, rood knipperend aan, uit. Lang indrukken: Activeren sensor modus



Deutsch

Español

Modis: 100% weißes Licht ein, 40% weißes Licht ein, rot Licht ein, rot Licht blinkend ein, aus. Lange drücken: Aktivierung Sensor Modus



Modos: 100% blanco encendido, 40% blanco encendido, rojo encendido, flash rojo encendido, apagado. Pulsación larga: activar modo sensor



Français

Italiano

Modes : 100% blanc allumé, 40% blanc allumé, rouge allumé, flash rouge allumé, éteint. Appui long : activation du mode capteur



Modos: 100% branco ligado, 40% branco ligado, vermelho ligado, flash vermelho ligado, desligado.



Português

Dansk

Modos: 100% branco ligado, 40% branco ligado, vermelho ligado, flash vermelho ligado, desligado. Pressão longa: ativa o modo de sensor



Tilstande: 100% hvid, 40% hvid, rød, rød blink, slukket. Langt tryk: aktiver sensor tilstand



nedis


Norsk

Modi: 100 % hvitt lys, 40 % hvitt lys, rødt lys, rødt blitslys, av. Trykk og hold: aktiver sensormodus



Svenska

Lägen: 100 % vittljus, 40 % vittljus, rött ljus, rött blitsljus, av. Tryck och håll inne: aktivera sensorläge

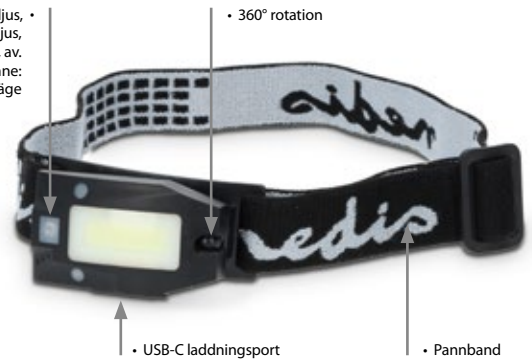

Suomi

Tilat: 100% valo, 40% valo, punainen valo, punainen vilkkuva, pois päältä. Pitkä painallus: aktivoi tunnustintila



Česky

Režimy: 100% bílá, 40% bílá, červená, červená, červená blikáčka, vypnuto. Dlouhý stisk: Aktivace senzoru



Magyar

Üzem módok: 100% fehér, bekapcsolva, 40% fehér bekapcsolva, piros bekapcsolva, piros villanás bekapcsolva, kikapcsolva. Hosszú megnyomás: érzékelő üzemmód aktiválása



Română

Moduri: 100% intensitate alb, 40% intensitate alb, roșu pornit, bliț roșu pornit, oprit. Apăsare lungă: activați modul senzor



Eesti

Režiimid: 100% valge valgus, 40% valge, punane, punane vilkumine, väljalülitatud. Pikk vajutus aktiveerib sensorrežiimi



Ελληνικά

Λειτουργίες: 100% λευκό, 40% λευκό, κόκκινο σταθερό, κόκκινο φλας, απενεργοποίηση. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση της λειτουργίας αισθητήρα



T: +31 (0)73-5991055

W: support.nedis.com

NEDIS B.V.
Reihscheweg 1-7,
5222 BX 't Hertogenbosch,
the Netherlands



The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.

For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.