
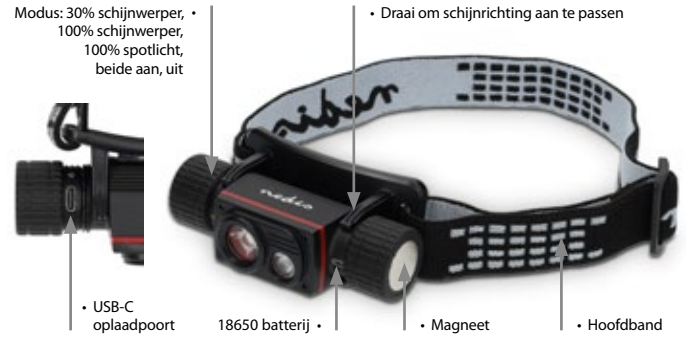



Headlight Instruction manual English

Nederlands

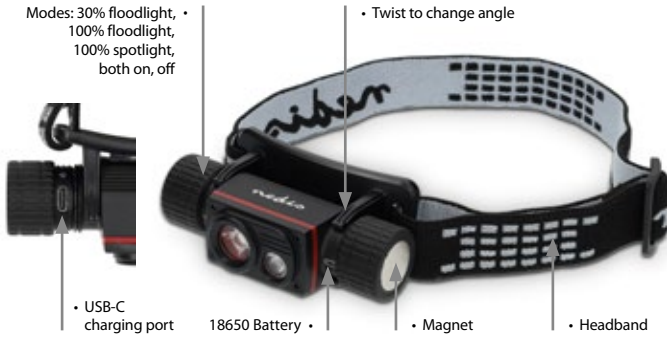



Deutsch

Español

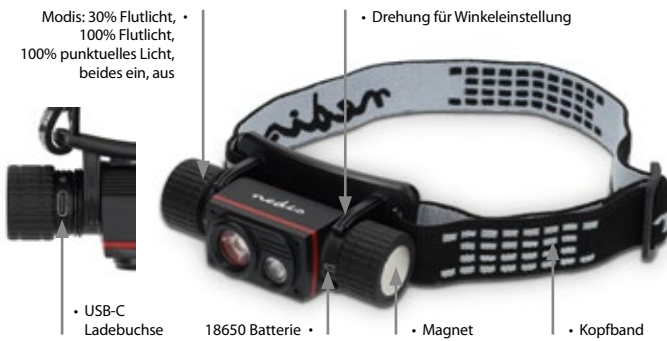

Français

Italiano

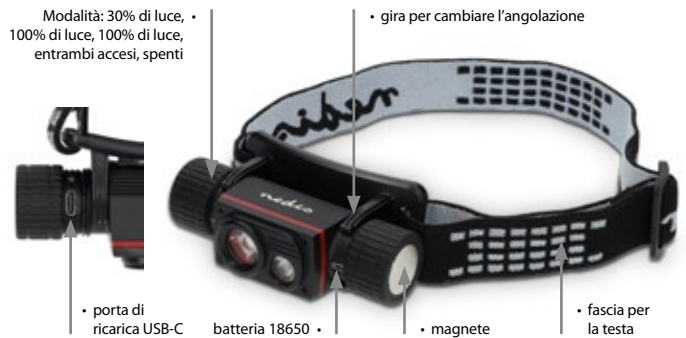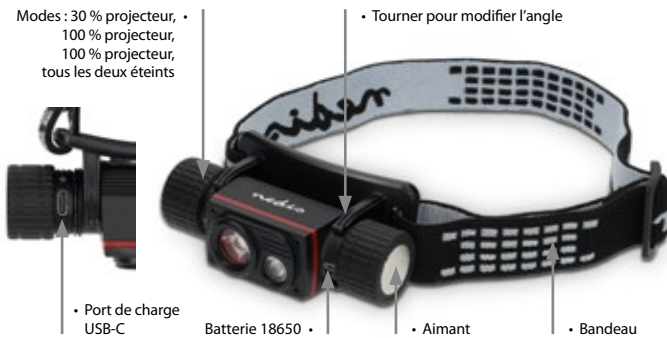

Português

Dansk



Norsk

Svenska

Lysmoduser: 30 % flomlys, •
100 % flomlys,
100 % spotlight,
både av og på

• Roter for å endre vinkel



Ljuslägen: 30 % floodlight, •
100 % floodlight,
100 % spotlight,
både på och av

• Vrid för att ändra vinkel



Suomi

Česky

Tilat: 30% valo, 100% valo, •
100% spottivalo,
molemmat valot,
pois päältä

• Käännä muuttaaksesi kulmaa



Režimy: 30 % světlo, •
100 % světlo,
100 % bodové světlo,
obě zapnuta, vypnuto

• Nastavení úhlu otočením



Magyar

Română

Üzem módok: Fényszóró 30%, •
fényszóró 100%,
reflektor 100%,
mindkettő be-, kikapcsolva

• Csavarja el a fénysugár irányának
a megváltoztatásához



Moduri: 30% intensitate •
projector, 100% intensitate
reflector, 100% intensitate
reflector, ambele pornite,
dezactivate

• Răsuciți pentru a schimba unghiul



Eesti

Ελληνικά

Režiimid: 30% lai valgus, •
100% lai valgus,
100% spot valgus, lai valgus
+ spot mõlemad,
väljalülitatud

• keera valguse nurga muutmiseks



Λειτουργίες: 30% floodlight, •
100% floodlight,
100% spotlight,
και τα δύο αναμμένα,
απενεργοποίηση

• Περιστρέψτε το, για να αλλάξετε γωνία



T: +31 (0)73-5991055

W: support.nedis.com

NEDIS B.V.
Reijndwarsweg 1-7,
5232 BX 't Hartogenbosch,
the Netherlands



The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.

For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.