EN **Quick start guide**

ACAM518K

Action cam

For more information see the extended manual online: nedis/acam518k

Intended use

This product is a small and lightweight action camera that captures 4K Ultra HD images and video.
Connect the product to the N-go 4K app to manage your photos, videos and settings.
This product is intended for indoor and outdoor use.
This product is intended as a recording device.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.
This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

Main parts (image **A**)

- **A)** Power / Mode button
- **B)** OK button
- **C)** Camera lens
- **D)** Front display
- **E)** Back display
- **F)** Charging indicator LED
- **G)** Status indicator LED
- **H)** Battery cover
- **I)** Up button
- **J)** Down button
- **K)** Speaker
- **L)** USB-C port
- **M)** MicroSD card slot
- **N)** MicroSD HDMI port
- **O)** Microphone

Additional parts (not shown in illustration)

- **P)** Battery
- **Q)** Waterproof housing
- **R)** Mounting accessories (x9)
- **S)** Bandages
- **T)** USB-C cable
- **U)** 3M mats
- **V)** Tethers
- **W)** Lens cloth

Safety instructions

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this manual.
- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not dismantle, open or shred batteries.
- Do not expose batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Properly dispose of the empty battery.
- Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.
- Battery usage by children should be supervised.
- Only purchase the appropriate replacement battery from the Nedis website.
- Observe the charging terminals on the battery and the product and ensure correct use.

Insert or change memory card (image **B**)

A microSD card (not included) is required to store pictures or videos. Insert the microSD card into the microSD card slot **AB**.

1) Use a microSD card with a maximum of 64 GB storage capacity.
2) Format the microSD card before use.

Formatting the microSD card will remove all files from the microSD card. Make sure to back up all files you want to keep before formatting the microSD card.

Charging the battery (image **C**)

Charge the camera from any USB outlet with the supplied USB-C cable. The camera can be charged while recording video. Fully charge the battery before you take the camera.

Attaching the product to the accessories

Insert the product into the waterproof housing.

The product is not waterproof without the waterproof housing.

The waterproof housing **A)** can be fitted with the supplied mounting accessories to your clothing, action gear, helmet, etc.

1) Make sure the attachment is secure.
2) Make sure the camera does not impede your movement, view, or operation of your action gear.

Switching on the product

Hold the power button **A)** for about 3 seconds until the status indicator LED **A)** lights up blue. A welcome screen appears, and the camera enters video mode.

Switching between the modes

Press the power / mode button **A)** to switch between the modes of the product.

Before first use

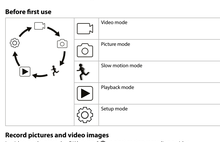

Record pictures and video images

In video mode, press the OK button **A)** to start or stop recording a video.
In picture mode, press the OK button **A)** to take a picture.

View pictures and video images

In playback mode, press the up button **A)** or down button **A)** to go to the next or previous picture or video.
Press the OK button **A)** to play and stop videos.

Settings menu navigation

- Press the OK button **A)** in the setup mode to enter the settings menu.

In the settings menu:

- Press the power / mode button **A)** to select the mode tab.
- Press the up button **A)** and the down button **A)** to navigate between the options.
- Press the OK button **A)** to select and confirm the desired option.
- For a description of the settings menu, consult the extended manual online.

Transfer files to external device

Connect the product to your device with the USB-C cable **A)**. Transfer the files you want to save to your device.

Use with N-Go 4K App

Use the N-Go 4K app on your mobile device to review images and videos, transfer them to your mobile device, take pictures, record video, change pictures and video modes and change settings.

1) The app works best with iPhone or Android version 8.0 and up.
2) For more information about how the app works, consult the extended manual online.
3) Switch on the product.
4) Press and hold the up button **A)** for 3 seconds to activate Wi-Fi.
5) Install and open the N-go 4K App. Select Wi-Fi network N-Go 4K. Enter password 12345678 to connect.

Alternatively:

1) Switch on the product.
2) Press the power / mode button **A)** to switch between the modes of the product.
3) Press the OK button **A)** in the setup mode to enter the settings menu.
4) Press the power / mode button **A)** to select Wi-Fi mode.
5) Press the OK button **A)** to activate Wi-Fi mode.
6) Install and open the N-go 4K App. Select Wi-Fi network N-Go 4K. Enter password 12345678 to connect.

Once the connection is established, you see the live view of the camera. You can now control the camera with the app.

- Wi-Fi has to be switched on to use the product with the N-go 4K app.
- Tap the record button in the bottom to start or stop recording a video.
- Tap the camera button to take a picture.
- Tap the slow motion button to record a slow motion video.
- Tap the media gallery button in the bottom left to review, delete or download pictures and videos to your mobile device.
- Tap the settings icon in the bottom right to enter the setup menu.

View pictures and video images on external device

To view the pictures and video images on a TV or monitor without transferring any files:

1) Plug an HDMI cable into the Micro HDMI port **A)**.
2) The HDMI cable is not included.
3) Plug the other end of the HDMI cable into the external device.

Switching off the product

Hold the power / mode button **A)** for 3 seconds to switch off the product.
When possible, remove the battery from the product when not in use.

Replacing the battery (image **D**)

1) Open the battery cover **A)**.
2) Remove the empty or damaged battery.
3) Place the new battery in the battery compartment.
4) Only purchase the appropriate replacement battery from the Nedis website.
5) Close the battery cover **A)**.

Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.
For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product ACAM518K from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via:
nedis.com/ACAM518KsupportDE **Kurzanleitung**

Actionkamera

ACAM518K

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: nedis/acam518k

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist eine kleine und leichte Actionkamera, die Aufnahmen von 4K Ultra HD Bildern und Videos ermöglicht.
Verbinden Sie das Produkt mit der N-go 4K-App, um Ihre Fotos, Videos und Einstellungen zu verwalten.
Dieses Produkt ist zur Verwendung drinnen und draußen geeignet.
Dieses Produkt ist zur Verwendung als Aufnahmegerät gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit haben.
Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Hauptbestandteile (Abbildung **A**)

- **A)** Power / Mode Taste
- **B)** OK Taste
- **C)** Kameraobjektiv
- **D)** Vorderes Display
- **E)** Rückseitiges Display
- **F)** Ladeanzeige-LED
- **G)** Statusanzeige-LED
- **H)** Batteriedeckel
- **I)** Hoch-Taste
- **J)** Runter-Taste
- **K)** Lautsprecher
- **L)** USB-C Anschluss
- **M)** Einschub für Micro-SD-Karte
- **N)** MicroSD HDMI-Anschluss
- **O)** Mikrofon

Zusätzliche Teile (nicht abgebildet)

- **P)** Batterie
- **Q)** Wasserdichtes Gehäuse
- **R)** Befestigungszubehör (x9)
- **S)** Bandagen
- **T)** USB-C Kabel
- **U)** 3M Matten
- **V)** Halterguthe
- **W)** Objektivtuch

Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt umverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder geschredert werden.
- Setzen Sie Batterien nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterie darf die Flüssigkeit keinesfalls mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Falls es dennoch zu Kontakt kommen, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Entsorgen Sie die leere Batterie ordnungsgemäß.
- Holen Sie bei Verschlucken von einer Zelle oder Batterie sofort ärztlichen Rat ein.
- Die Verwendung von Batterien durch Kinder sollte beaufsichtigt werden.
- Kaufen Sie nur die passende Ersatzbatterie von der Nedis Website.
- Beachten Sie die Ladeanschlüsse an der Batterie und am Produkt, um eine korrekte Verwendung sicherzustellen.

Einlegen oder Wechseln der Speicherkarte (Abbildung **B**)

Eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, um Bilder oder Videos zu speichern. Setzen Sie die microSD-Karte in den microSD-Kartenschlitz **AB** ein.

1) Verwenden Sie eine microSD-Karte mit maximal 64 GB Speicherkapazität.
2) Formatieren Sie die microSD-Karte vor der Verwendung.

Das Formatieren der microSD-Karte löscht alle Dateien von der microSD-Karte. Beachten Sie, dass Sie alle Dateien sichern, die Sie behalten möchten, bevor Sie die microSD-Karte formatieren.

Aufladen der Batterie (Abbildung **C**)

Laden Sie die Kamera an einem beliebigen USB-Stromanschluss mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel. Die Kamera kann aufgeladen werden, während ein Video aufgezeichnet wird. Erse vollständige Aufladung der Batterie dauert ca. 3 Stunden.

Montieren des Produkts auf dem Zubehör

Setzen Sie das Produkt in das wasserdichte Gehäuse ein.

Ohne das wasserdichte Gehäuse ist das Produkt nicht wasserdicht.

Das wasserdichte Gehäuse **A)** kann mithilfe des mitgelieferten Befestigungszubehörs an Ihrer Kleidung, Aktionausrüstung, Helmen usw. befestigt werden.

1) Stellen Sie sicher, dass die Zubehör sicher befestigt ist.
2) Stellen Sie sicher, dass die Kamera Ihre Bewegungsfreiheit, Sicht oder die Bedienbarkeit Ihrer Aktionausrüstung nicht behindert.

Einschalten des Produkts

Halten Sie die Ein/Aus Taste **A)** ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige-LED **A)** blau leuchtet. Ein Begrüßungsbildschirm wird angezeigt und die Kamera schaltet in den Videomodus.

Umschalten zwischen den Modi

Drücken Sie die Ein/Aus / Modus-Taste **A)**, um zwischen den Modi des Produkts umzuschalten.

Vor der Inbetriebnahme

Aufzeichnen von Bildern und Videos

Drücken Sie im Videomodus die OK Taste **A)**, um eine Videoaufzeichnung zu starten oder zu stoppen.
Drücken Sie im Fotomodus die OK-Taste **A)**, um ein Foto aufzunehmen.

Anzeigen von Fotos und Videos

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Hoch- **A)** oder Runter-Taste **A)**, um zum nächsten oder vorherigen Foto oder Video zu gelangen.
Drücken Sie die OK-Taste **A)**, um Videos wiederzugeben und zu stoppen.

Einstellungsmenü Navigation

- Drücken Sie die OK-Taste **A)** im Einstellungsmodus, um in das Einstellungsmenü zu gelangen.

Im Einstellungsmenü:

- Drücken Sie die Ein/Aus / Modus-Taste **A)**, um die Registerkarte Modus auszuwählen.
- Drücken Sie die Hoch-Taste **A)** und die Runter-Taste **A)**, um zwischen den Optionen zu navigieren.
- Drücken Sie die OK-Taste **A)**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen oder zu bestätigen.
- Für eine Beschreibung des Einstellungsmenüs besuchen Sie die erweiterte Anleitung online.

Übertragen der Dateien auf ein externes Gerät

Verbinden Sie das Produkt mit Ihrem USB-C-Kabel **A)** mit Ihrem Gerät. Übertragen Sie die Dateien, die Sie auf Ihrem Gerät speichern wollen.
Alternativ können Sie auch die Kamera über USB auch aus dem microSD-Karteneinschub **A)** entfernen und die microSD-Karte in ein Kartenlesegerät stecken, welches mit Ihrem Gerät verbunden ist.

Verwendung mit der N-Go 4K App

Verwenden Sie die N-Go 4K App auf Ihrem Smartphone, um Fotos und Videos anzusehen, auf Ihr mobiles Gerät zu übertragen, Fotos aufzunehmen, Videos aufzuzeichnen, zwischen Foto- und Videomodus umzuschalten sowie Einstellungen zu ändern.

1) Die App funktioniert am besten mit einem iPhone oder Android Version 8.0 und höher.
2) Für weitere Informationen zur Funktionsweise der App, beachten Sie die erweiterte Anleitung online.
3) Schalten Sie das Produkt ein.
4) Halten Sie die Hoch-Taste **A)** 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Netzwerkverbindung zu aktivieren.
5) Installieren und öffnen Sie die N-go 4K App. Wählen Sie das WLAN Netzwerk N-Go 4K. Geben Sie das Kennwort 12345678 ein, um sich zu verbinden.

Alternativ:

1) Schalten Sie das Produkt ein.
2) Drücken Sie die Ein/Aus / Modus-Taste **A)**, um zwischen den Modi des Produkts umzuschalten.
3) Drücken Sie die OK-Taste **A)** im Einstellungsmodus, um in das Einstellungsmenü zu gelangen.
4) Drücken Sie die Ein/Aus / Modus-Taste **A)**, um den WLAN-Modus auszuwählen.
5) Drücken Sie die OK Taste **A)**, um WLAN Modus zu aktivieren.
6) Installieren und Öffnen Sie die N-go 4K-App. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk N-Go 4K. Geben Sie das Kennwort 12345678 ein, um sich zu verbinden.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, können Sie die Liveansicht der Kamera sehen. Sie können jetzt die Kamera mit der App steuern.

- Um das Produkt mit der N-go 4K App zu verwenden, muss WLAN eingeschaltet sein.
- Tippen Sie auf die auf die Aufnahme-Schaltfläche unten, um die Aufzeichnung eines Videos zu starten oder zu stoppen.
- Tippen Sie auf die Kamera-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.
- Tippen Sie auf die Zeitlupen-Schaltfläche, um ein Zeitlupenvideo aufzunehmen.
- Tippen Sie auf die Medengalerie-Schaltfläche in unten links, um Fotos und Videos anzusehen, zu löschen oder auf Ihr mobiles Gerät herunter zu laden.
- Tippen Sie auf das Symbol unten rechts, um in das Setup-Menü zu gelangen.

Ansehen von Bildern und Videos auf einem externen Gerät

Um Bilder und Videos auf einem Fernseher oder einen Monitor anzusehen, ohne die Dateien zu übertragen:

1) Stecken Sie ein HDMI-Kabel in den Micro-HDMI-Anschluss **A)**.
2) Das HDMI-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
3) Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem externen Gerät.

Ausschalten des Produkts

Halten Sie die Ein/Aus / Modus-Taste **A)** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auszuschalten.
Nehmen Sie die Batterie nach Möglichkeit aus dem Produkt heraus, wenn Sie es nicht verwenden.

Austauschen der Batterie (Abbildung **D**)

1) Öffnen Sie die Batteriedeckelung **A)**.
2) Entnehmen Sie die leere oder beschädigte Batterie.
3) Setzen Sie die neue Batterie in das Batteriefach.
4) Kaufen Sie nur die passende Ersatzbatterie von der Nedis Website.
5) Schließen Sie die Batteriedeckelung **A)**.

Entsorgung

Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt ACAM518K unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:
nedis.de/ACAM518KsupportDE **Guide de démarrage rapide**

Caméra d'action

ACAM518K

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : nedis/acam518k

Utilisation prévue

Le produit est une caméra d'action petite et légère qui capture des images et des vidéos 4K Ultra HD.
Connectez le produit à l'application N-go 4K pour gérer vos photos, vidéos et paramètres.
Le produit est prévu pour un usage intérieur et extérieur.
Ce produit est destiné à être un dispositif d'enregistrement.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.
Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit ACAM518K de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via:
nedis.fr/ACAM518KsupportFR **Snelstartgids**

Actiecamera

ACAM518K

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: nedis/acam518k

Bedoeld gebruik

Dit product is een kleine en lichtgewicht actiecamera waarmee 4K Ultra HD foto's en video's gemaakt kunnen worden.
Koppel het product met de N-go 4K-app om uw foto's, video's en instellingen te beheren.
Dit product kan binnen en buiten worden gebruikt.
Dit product is uitsluitend bedoeld als een opnameapparaat.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.
Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen heeft of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrepen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding **A**)

- **A)** Power / Mode knop
- **B)** OK knop
- **C)** Cameralens
- **D)** Voorste scherm
- **E)** Achterste scherm
- **F)** Led-controlelampje voor opladen
- **G)** Statusindicatie LED
- **H)** Batteripaneel
- **I)** Omhoog knop
- **J)** Omlaag knop
- **K)** Luidspreker
- **L)** USB-C poort
- **M)** Micro SD-kaartsleuf
- **N)** MicroSD HDMI-poort
- **O)** Microfoon

Extra onderdelen (niet afgebeeld)

- **P)** Batterij
- **Q)** Waterdichte behuizing
- **R)** Montagebeslagen (x9)
- **S)** Verbanden
- **T)** USB-C kabel
- **U)** 3M matten
- **V)** Vastbindbanden
- **W)** Lensdoekje

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in de doeleinden die de gebruiker moet onderhouden.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Demonteer, open of verpulver batterijen niet.
- De batterijen niet aan hitte of vuur blootstellen. Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Als een cel lekt, laat de vloeistof dan niet in contact met de huid of ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.
- Gooi de lege batterij op de juiste wijze weg.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of een batterij ingeslikt is.
- Laat de batterij door ouders of verzorgers controleren.
- Koop de juiste vervangende accu uitsluitend op de Nedis-website.
- Let op de oplaadpunten op de accu en het product en zorg voor een juist gebruik.

Plaats of vervang de geheugenkaart (afbeelding **B**)

Er is een microSD-kaart (niet inbegrepen) nodig om foto's of video's op te slaan. Plaats de microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf **AB**.

1) Gebruik een microSD-kaart met een maximale opslagcapaciteit van 64 GB.
2) Formatteer de microSD-kaart voor gebruik.

Door het formatteren van de microSD-kaart worden alle bestanden van de microSD-kaart verwijderd. Zorg ervoor dat u eerst een back-up maakt van alle bestanden die u wilt bewaren voordat u de microSD-kaart formatteert.

De accu laden (afbeelding **C**)

Laad de camera op via een USB-aansluiting met de meegeleverde USB-C-kabel. De camera kan tijdens het opnemen van video worden opgeladen. Heel volledig opladen van de batterij duurt ongeveer 1 uur.

Het product met de accessoires koppelen

Plaats het product in de waterdichte behuizing.

Zonder de waterdichte behuizing is het product niet waterdicht.

De waterdichte behuizing **A)** kan met de meegeleverde bevestigingsaccessoires aan uw kleding, actiepapparatuur, helm, enz. worden bevestigd.

1) Zorg ervoor dat het goed bevestigd is.
2) Zorg ervoor dat de camera uw bewaging, het zicht of de bediening van uw actiepapparatuur niet belemmert.

Het product aanzetten

Houd de aan/uit knop **A)** ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het statuslampje LED **A)** blauw gaat branden. Er verschijnt een welkomstscherm en de camera gaat in de videomodus.

Schakelen tussen de modi

Druk op de aan/uit /modus-knop **A)** om het product tussen de modi te laten wisselen.

Voor het eerste gebruik

Foto's en videobeelden opnemen

Druk in de videomodus op de knop OK **A)** om de opname van een video te starten of te stoppen.
Druk in de beeldmodus op de knop OK **A)** om een foto te maken.

Foto's en videobeelden bekijken

Druk in de weergavemodus op de omhoog-knop **A)** of omlaag-knop **A)** om naar de volgende of vorige foto of video te gaan.
Druk op de knop OK **A)** om video's af te spelen en te stoppen.

Instellingenmenu navigatie

- Druk op de knop OK **A)** in de instelmodus om het instellingenmenu te openen.

In het instellingenmenu:

- Druk op de aan/uit /modus-knop **A)** om het tabblad modus te kiezen.
- Druk op de omhoog-knop **A)** en de omlaag-knop **A)** om tussen de opties te navigeren.
- Druk op de knop OK **A)** om de gewenste optie te kiezen en te bevestigen.
- Raadpleeg de uitgebreide handleiding online voor een beschrijving van het instellingenmenu.

Bestanden naar een extern apparaat overbrengen

Sluit het product met behulp van de USB-C kabel **A)** aan op uw apparaat. Zet de bestanden die u wilt opslaan op uw apparaat.
U kunt ook de microSD-kaart uit de microSD-kaartsleuf **A)** halen en de microSD-kaart in een op uw apparaat aangesloten kaartlezer plaatsen.

Gebruik van de N-Go 4K App

Gebruik de N-Go 4K App op uw mobiele apparaat om beelden en video's te bekijken, naar uw mobiele apparaat over te brengen, foto's te maken, video's op te nemen, tussen beeld- en videomodus te schakelen en instellingen te wijzigen.

1) De app werkt het beste met iPhone of Android versie 8.0 en hoger.
2) Voor meer informatie over de werking van de app kunt u de uitgebreide handleiding online raadplegen.
3) Zet het product aan.
4) Houd de omhoog-knop **A)** 3 seconden ingedrukt om de wifi te activeren.
5) Installeer en open de N-go 4K-app. Selecteer wifi-netwerk N-Go 4K. Voer wachtwoord 12345678 in om verbinding te maken.

Alternatief:

1) Zet het product aan.
2) Druk op de aan/uit /modus-knop **A)** om het product tussen de modi te laten wisselen.
3) Druk op de knop OK **A)** in de instelmodus om het instellingenmenu te openen.
4) Druk op de aan/uit /modus-knop **A)** om de wifi-modus te kiezen.
5) Druk op de knop OK **A)** om wifi op het product te activeren.
6) Installeer en open de N-go 4K-app. Selecteer wifi-netwerk N-Go 4K. Voer wachtwoord 12345678 in om verbinding te maken.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, ziet u het livebeeld van de camera. U kunt de camera nu met de app bediende.

- Om het product met de N-go 4K-app te gebruiken moet het wifi-network zijn ingeschakeld.
- Tik onderaan op de opnameknop om de opname van een video te starten of te stoppen.
- Tik op de camerakoop om een foto te maken.
- Tik op de slow-motion knop om een vertraagde video op te nemen.
- Tik linksonder op de mediagalerijknop om foto's en video's te bekijken, te verwijderen of naar uw mobiele apparaat te downloaden.
- Tik rechtsonder op het instellingenpictogram om het instellingenmenu te openen.

Foto's en videobeelden op een extern apparaat bekijken

Om de foto's en videobeelden op een tv of monitor te bekijken zonder bestanden over te zetten:

1) Steek een HDMI-kabel in de Micro-HDMI-poort **A)**.
2) De HDMI-kabel is niet meegeleverd.
3) Steek het andere uiteinde van de HDMI-kabel in het externe apparaat.

Het product uitzetten

Houd de aan/uit /modus-knop **A)** seconden lang ingedrukt om het product uit te zetten.
Verwijder de batterij indien mogelijk uit het product wanneer het niet in gebruik is.

De batterij vervangen (afbeelding **D**)

1) Open het batterijdeksel **A)**.
2) Verwijder de lege batterij of beschadigde batterij.
3) Plaats de nieuwe batterij in het batterijvak.
4) Koop de juiste vervangende accu uitsluitend op de Nedis-website.
5) Sluit het batterijdeksel **A)**.

Afdanking

Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Werp het product niet weg bij het huishoudelijk afval.
Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product ACAM518K van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via:
nedis.nl/ACAM518KsupportNL **Guida rapida all'avvio**

Action cam

ACAM518K

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: nedis/acam518k

Uso previsto

Il prodotto è una action camera leggera e compatta che riprende immagini e video in 4K Ultra HD.
Collegare il prodotto all'app N-go 4K per gestire foto, video e impostazioni.
Questo prodotto è inteso per utilizzo in interni e in esterni.
Questo prodotto è inteso come dispositivo di registrazione.
Eventuali modifiche al prodotto possono compromettere conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.
Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se sottoposti a supervisione o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Parti principali (immagine **A**)

- **A)** Pulsante Power / Modo
- **B)** Pulsante OK
- **C)** Obiettivo telecamera
- **D)** Display anteriore
- **E)** Display posteriore
- **F)** Spia LED di ricarica
- **G)** Spia LED di stato
- **H)** Coperchio della batteria
- **I)** Pulsante su
- **J)** Pulsante giù
- **K)** Altoparlante
- **L)** Porta USB-C
- **M)** Fessura scheda micro SD
- **N)** Porta microSD HDMI
- **O)** Microfono

Parti supplementari (non illustrate)

- **P)** Batteria
- **Q)** Custodia impermeabile
- **R)** Accessori di montaggio (x9)
- **S)** Bende
- **T)** Cavo USB-C
- **U)** Tappetini 3M
- **V)** Cordicelle
- **W)** Panno per lenti

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Non aprire il prodotto: all'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Non smontare, aprire o ridurre le batterie in fiamme.
- Non esporre le batterie al calore o al fuoco. Evitare di conservare alla luce diretta del sole.
- In caso di perdita di una cella, non lasciare che il liquido venga in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area in questione con acqua abbondante e rivolgersi a un medico.
- Smaltire la batteria scarica correttamente.
- Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di ingestione di un componente o una batteria.
- Utilizzo della batteria da parte dei bambini deve avvenire solo se sotto la supervisione di un adulto.
- Acquistare esclusivamente batterie sostitutive appropriate dal sito web di Nedis.
- Rispettare i terminali di ricarica presenti sulla batteria e sul prodotto e assicurarsi del corretto utilizzo.

Inserimento o sostituzione della memory card (immagine **B**)

Per archiviare immagini o video è necessaria una scheda microSD (non fornita in dotazione). Inserire la scheda microSD nella fessura per scheda microSD **AB**.

1) Utilizzare una scheda micro SD con una capacità di dati massima di 64 GB.
2) Formattare la scheda micro SD prima dell'uso.

La formattazione della scheda microSD rimuoverà tutti i file dalla scheda microSD. Assicurarsi di effettuare il backup di tutti i file che si desidera conservare prima di formattare la scheda microSD.

Ricarica della batteria (immagine **C**)

Ricaricare la telecamera da qualsiasi presa USB con il cavo USB-C in dotazione. La telecamera può essere ricaricata durante la registrazione di video. La batteria richiede circa 3 ore per essere ricaricata completamente.

Come collegare il prodotto agli accessori

Inserire il prodotto nella custodia impermeabile.

Il prodotto non è impermeabile senza l'apposita custodia.

La custodia impermeabile **A)** può essere fissata ai propri abiti, all'equipaggiamento, al casco ecc. grazie agli accessori di montaggio forniti in dotazione.

1) Assicurarsi che il fissaggio sia ben saldo.
2) Assicurarsi che la telecamera non intralci il movimento, la vista o il funzionamento del proprio equipaggiamento.

Accensione del prodotto

Tenere premuto il pulsante di accensione/modalità **A)** per circa 3 secondi fino a quando la LED di stato **A)** si accende in blu. Appare una schermata di benvenuto e la telecamera entra in modalità video.

Commutazione fra le modalità

Premere il pulsante di accensione/modalità **A)** per passare da una modalità all'altra del prodotto.

Prima del primo utilizzo

Registrazione di immagini e video

In modalità video, premere il tasto OK **A)** per avviare o interrompere la registrazione di un video.
In modalità immagine, premere il tasto OK **A)** per acquisire un'immagine.

Visualizzazione di immagini e riprese video

In modalità riproduzione, premere il tasto su **A)** o il tasto giù **A)** per passare all'immagine o al video successivo o precedente.
Premere il tasto OK **A)** per riprodurre o interrompere i video.

Navigazione nel menu Impostazioni

- Premere il tasto OK **A)** nella modalità di configurazione per accedere al menu delle impostazioni.

Nel menu delle impostazioni:

- Premere il pulsante di accensione/modalità **A)** per selezionare la scheda modalità.
- Premere il tasto su **A)** e il tasto giù **A)** per spostarsi tra le opzioni.
- Premere il tasto OK **A)** per selezionare e confermare l'opzione desiderata.
- Per una descrizione del menu delle impostazioni, consultare il manuale esteso online.

Trasferire i file a un dispositivo esterno

Collegare il prodotto al proprio dispositivo utilizzando il cavo USB-C **A)**. Trasferire i file che si desidera salvare sul proprio dispositivo.
In alternativa, rimuovere la scheda microSD dalla fessura per schede microSD **A)** e inserirla in un lettore di schede collegato al proprio dispositivo.

Utilizzo con App N-Go 4K

Utilizzare l'app N-Go 4K sul proprio dispositivo mobile per rivedere immagini e video, trasferirli al proprio dispositivo mobile, acquisire immagini, registrare video, alternare fra le modalità immagine e video e modificare le impostazioni.

1) L'app funziona al meglio con iPhone o Android versione 8.0 e successiva.
2) Per maggiori informazioni sul funzionamento dell'app, consultare il manuale esteso online.
3) Accendere il prodotto.
4) Tenere premuto il pulsante su **A)** per 3 secondi per attivare il Wi-Fi.
5) Installare e aprire l'app N-go 4K. Selezionare la rete Wi-Fi N-Go 4K. Inserire la password 12345678 per coll

Tärkeimmät osat (kuva **A**)

① Ohjain / Mode-painike
② OK-painike
③ Kameran objektiivi
④ Etuvalo(t)
⑤ Takanäyttö
⑥ Latauksen LED-merkkivalo
⑦ Tilan LED-merkkivalo
⑧ Paristokoteen kansi
⑨ Ylös-painike
⑩ Alas-painike
⑪ Kaiutin
⑫ USB-C-portti
⑬ MicroSD-korttipaikka
⑭ MicroSD HDMI -portti
⑮ Mikrofoni

Lisäosat (ei kuvaa)

① Akku
② Vedenpitävä kotelo
③ Kiinnitysvälineet (×9)
④ Hihnat
⑤ USB-C-kaapeli
⑥ 3M-matot
⑦ Suojakotelo
⑧ Linssin puhdistusliina

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärrämän tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä paikkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
- Älä avaa tuotetta; sen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja törmäämästä tuotetta.
- Älä altista tuotetta voimille tai kosteudelle.
- Älä pura, avaa tai leikkaa akkuja.
- Älä altista akkuja kuumuudelle tai liekeille. Vältä säilyttämistä suorassa auringonvalossa.
- Mikäli paristo vuotaa, ärsyttävä nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kohta runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Hävitä tyhjä paristo asianmukaisesti.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos olet niellyt pariston tai akun.
- Mikäli laset käytössä akkua, heitä laite valoa.
- Hanki sopiva vara-akku vain Nedisin verkkosivuilta.
- Huomioi akun ja tuotteen tatauslittimet ja varmista oikea käyttö.

Muistikortin asettaminen tai vaihtaminen (kuva **B**)

Kuvien ja videoiden tallentaminen vaatii microSD-muistikortin (ei sisälly toimitukseen). Aseta microSD-kortti microSD-korttipaikkaan ⑭.

- Käytä microSD-kortta, jossa on enintään 64 Gt tallennustilaa.
- Alusta microSD-kortti ennen käyttöä.

⚠ microSD-kortin alustaminen poistaa kaikki tiedostot microSD-kortilta. Muista varmuuskopioida kaikki tiedostot, jotka haluat säilyttää, ennen kuin alustat microSD-kortin.

Akun lataaminen (kuva **C**)

Lataa kamera mukana toimitettua USB-liitäntää mukana toimitettulla USB-C-johdolla. Kamerassa voidaan ladata videota kuvattaessa. Akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia.

Lisävarusteiden liittäminen tuotteeseen

Aseta tuote vedenpitävään kotelon.

① Tuote ei ole vedenpitävä ilman vedenpitävää kotelo.
Voit kiinnittää vedenpitävän kotelon ⑥ mukana toimitettuilla kiinnitysvälineillä vaatteeseen, urheiluvarusteeseen, kypärään tms.

② Varmista, että kiinnitysväline on kunnolla paikoillaan.
③ Varmista, että kamera ei häntää liikettäkä, näkökenttäsi tai urheiluvarusteen käyttöasi.

Tuotteen virran kytkeminen

Paina virtapainiketta ④ noin 3 sekuntia, kunnes tilan LED-merkkivalo ⑦ syttyy palamaan sinisenä. Näkyviin tulee tervetuloa-näyttö, ja kamera siirtyy videotilaan.

Tilojen välillä vaihtaminen

Vaihda tilojen kesken painamalla virta-/tilapainiketta ④.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Laske batteriot (bilde **D**)

Ta batteriene ut av hvilket som helst USB-uttak med den medfølgende USB-C-kabelen. Kameraet kan lades mens det spiller inn video. Fullstendig opplading av batteriet tar omtrent 3 timer.

Feste produktet til tilbehør.

Sett produktet i det vaterrette dekslet.

① Produktet er ikke vaterrett uten det vaterrette dekslet.
Det vaterrette dekslet ⑥ er ikke slitesterkt, men, ov. med det medfølgende festetilbehøret.

② Sørg for at tilbehøret sitter godt fast.
③ Sørg for at kameraet ikke forhindrer bevegelighet, syn eller betjening av utstyret.

Slå på produktet

Hold på/av-knappen inne ④ i omtrent 3 sekunder til statusindikatoryet ⑦ lyser blått. En velkomstskjerm vises, og kameraet åpner videomodus.

Vekste mellom moduser

Trykk på Mode-knappen ① for å veksle mellom produktets moduser.

Før førstegangs bruk

Innspilling av bilder og videoer

I videomodus trykker du OK -knappen ② for å starte eller stoppe videoinnspilling.
I bildemodus trykker du OK -knappen ② for å ta et bilde.

Visning av bilder og videoer

I tilbakespillingsmodus trykker du up-knappen ⑨ eller down-knappen ⑩ for å gå til neste eller forrige bilde eller video.
Trykk OK -knappen ② for å spille og stoppe videoer.

Navigering i innstillinger menyen

- Trykk OK -knappen ② i oppsettmodus for å gå inn i innstillingsmenyen.

I innstillingsmenyen:

- Trykk på/av/modus-knappen ④ for å velge modusfanen.
- Trykk up-knappen ⑨ og down-knappen ⑩ for å navigere mellom alternativene.
- Trykk på knappen ② for å velge og bekrefte ønsket alternativ.
- For en beskrivelse av innstillinger-menyen kan du lese den utvidede håndboken på nettet.

Overfør filer til ekstern enhet

Koble produktet til en enhet ved hjelp av USB-C-kabelen ⑤. Overfør de filene du vil lagre på enheten.
Du kan også ta microSD-kortet ut av microSD-kortåpningen ⑬ og sette microSD-kortet inn i en kortleser som er koblet til enheten din.

Bruk med N-G 4K-appen

Bruk N-G-4K-appen på mobilenheten din for å se på bilder og videoer, overføre dem til mobilenheten din, ta bilder, spille inn video, endre bilde- og videomodser og endre innstillingene.

① Appen fungerer best med iPhone eller Android-versjon 8.0 eller nyere.
② For mer informasjon om hvordan appen fungerer kan du lese den utvidede håndboken på nettet.
③ Slå på produktet.
④ Trykk på og hold inne opp-knappen ⑨ i 3 sekunder for å aktivere Wi-Fi.
⑤ Installer og åpne N-G-4K-appen. Velg Wi-Fi-nettverket N-G-4K, Wi-Fi-passordet 12345678 for å koble til.

Alternativt:

① Slå på produktet.
② Trykk på/av-knappen ④ for å velke mellom produktets moduser.
③ Trykk OK -knappen ② for å gå inn i innstillingsmenyen.
④ Trykk på/av/modus-knappen ④ for å velge Wi-Fi-modus.
⑤ Trykk OK -knappen ② for å aktivere Wi-Fi på produktet.
⑥ Installer og åpne N-G-4K-appen. Velg Wi-Fi-nettverket N-G-4K. Skriv inn passordet 12345678 for å koble til.
⑦ Nå tilkoblingen er etablert, kan du se sanntidsvisningen til kameraet. Du kan nå kontrollere kameraet med appen.
⑧ For å kunne bruke produktet med N-G-4K-appen må du ha oere koblet til Wi-Fi.
⑨ Hvis du installerer appen for aktivere det å starte eller stoppe innspilling av en video.
⑩ Trykk på kameraknappen for å ta et bilde.
⑪ Trykk på sakte film-knappen for å spille inn en video i sakte film.
⑫ Trykk på mediegallerikappen nederst til venstre for å se, slette eller laste ned bilder og videoer til mobiltelefonen din.
⑬ Trykk på innstillinger-ikonet nederst til høyre for å åpne konfigurasjonsmenyen.

Vis bilder og videoer på eksterne enheter

For å vise bilder eller videobilder på en TV eller en skjerm uten å overføre filer:

① Koble en HDMI-kabel til Micro HDMI-inngangen ⑭.
② HDMI-kabelen medfølger ikke.
③ Koble den andre enden av HDMI-kabelen til den eksterne enheten.

Hvordan du slår av produktet

Hold på/av/modus-knappen ④ inne i 3 sekunder for å slå av produktet.
Fjern batteriet fra produktet når det ikke er i bruk, når det er mulig.

Bytte batteriet (bilde **D**)

① Åpne batteridekslet ⑧.
② Fjern det tomme eller skadede batteri.
③ Sett det nye batteriet inn i batterirommet.
④ Kjøp kun det passende reservebatteriet fra nettstedet til Nedis.
⑤ Lukk batteridekslet ⑧.

Kassering

① Produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall.
② Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet ACAM51BK fra Nedis® merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-regelverk og -direktiver, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdatabevis hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned på:
nedis.io/ACAM51BKsupport

DA | Vejledning til hurtig start

Action-kamera

ACAM51BK

Tilslut produkt

Dette produkt er et lite og let action-kamera du kan bruke til å ta 4K Ultra HD-bilder og video.

Kobe produktet til Nø-4K-appen for å ta bilder og videoer og administrere innstillinger trådløst.

Dette produktet er tilført for både innendørs og utendørs bruk.

Dette produktet er tilført som en innspillingsenhet.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og opposer, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har blitt tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Hovededer (bilde **A**)

① Power / Mode-knapp
② OK-knapp
③ Kameralinse
④ Frontvisning
⑤ Baksidevisning
⑥ Ladeindikatorlys
⑦ Statusindikatorlys
⑧ Batteridekksel
⑨ Opp-knapp
⑩ Ned-knapp
⑪ Høyttaler
⑫ USB-C-port
⑬ Åpning for Micro SD
⑭ MicroSD HDMI-port
⑮ Mikrofon

Ytterligere deler (vises ikke i illustrasjonen)

① Batteri
② OK-knapp
③ Monteringstilbehør (×9)
④ Bånd
⑤ USB-C kabel
⑥ 3M-matter
⑦ Stopper
⑧ Objektivklut

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på veiledningen og den medfølgende delen for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan repareres.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Byttt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, go forhindre at det slås bort andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Batterier skal ikke demonteres, åpnes eller makuleres.
- Ikke eksponer batterier for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys.
- Hvis en celle lekker, må ikke vasken kommer i kontakt med huden eller øyne. Hvis det har oppstått kontakt, må du vaske det påvirkede området med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.
- Avhend det tomme batteriet ifølge forskriftene.
- Oppsøk legehjelp umiddelbart hvis en celle eller et batteri er blitt svelget.
- Batterierne må aldrig kortslutte.
- Kjøp kun det passende reservebatteriet fra nettstedet til Nedis.
- Sørg for at batteriet er blitt installert, nøkkelkontakt tas i anvendelsen.

Tilbehørsliste

①	Batteri	⑤	Kabel type USB-C
②	Vandtæt hus	⑥	3M-pudser
③	Monteringstilbehør (×9)	⑦	Afspærringsplug
④	Bandager	⑧	Linsekluud

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuld ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og denne dokument, så det senere kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Åbn ikke produktet, der er ikke nogen brugbare dele indeni.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at stede det.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Undad at demontere, åbne eller destruere batterier.
- Undad at udsætte batterier for varme eller brand. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- I tilfælde af cellelækage skal det undgå, at vaske kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis der opstår kontakt, skal du skylle det berørte område med rigelige mængder vand og søge lægehjælp.
- Bortskaf det tomme batteri korrekt.
- Sæg øjeblikkelig lægehjælp, hvis en celle eller et batteri er blevet slugt.
- Barns anvendelse af batteri bør overvåges.
- Køb kun det egnede erstatningsbatteri fra Nedis® website.
- Overhold mærkerne for plus og minus på batteriet og produktet for at sikre korrekt placering.

Indsæt eller skift hukommelseskortet (billede **B**)

Et micro SD-kort (ikke inkluderet) er nødvendigt for at kunne gemme fotos eller video. Sæt micro SD-kortet ind i mikro SD-sprækken ⑭.

- Brug et mikro SD-kort med maksimalt 64 GB opbevaringsplads.
- Udstyr ikke produktet med et micro SD-kort.

⚠ Formatering af microSD-kortet vil fjerne alle filer fra microSD-kortet. Sørg for i sikkerhedskopier alle filene du vil beholde fra de formaterede microSD-kortet.

Lade batteriet (billede **D**)

Tag batterierne ud af ethvert USB-stik ved hjælp af den medfølgende USB-C-kabel. Kameraet kan lades mens det spiller inn video. Fullstendig opplading av batteriet tar omtrent 3 timer.

Feste produktet til tilbehør.

Sett produktet i det vaterrette dekslet.

① Produktet er ikke vaterrett uten det vaterrette dekslet.
Det vaterrette dekslet ⑥ er ikke slitesterkt, men, ov. med det medfølgende festetilbehøret.

② Sørg for at tilbehøret sitter godt fast.
③ Sørg for at kameraet ikke forhindrer bevegelighet, syn eller betjening av utstyret.

Tænd produktet

Tænd/sluk-knappen inde i omtrent 3 sekunder til statusindikatorlyset ⑦ lyser blå. En velkomstskjerm vises, og kameraet åpner videomodus.

Opladning af batteriet (billede **C**)

Oplad kameraet fra ethvert USB-stik ved hjælp af den medfølgende USB-C-kabel. Kameraet kan oplades mens der optages video. Det tager cirka tre timer at oplade batteriet helt.

Forbind produktet til tilbehøret

Placer produktet i det vandtætte hus.

① Produktet er ikke vandtæt uden det vandtætte hus.
Det vandtætte hus ⑥ kan sætte på dit tøj, sportsudstyr, hjelm m.m. med det medfølgende monteringstilbehør.

② Sørg for at fastgørelsen er stærk.
③ Sørg for at kameraet ikke hæmmer din bevægelse, udsyn eller betjening af det aktive gng.

Sådan tændes produktet

Hold strømknappen ④ nede i cirka 3 sekunder, indtil LED-statusindikatoren ⑦ lyser blå. En velkomstskærm kommer frem, og kameraet går til videofunktion.

Skift mellem funktionerne

Tryk på strømfunktionsknappen ④ for at skifte mellem produktets funktioner.

Før første brug

Optag fotos og videoopptagelser

Tryk på OK-knappen ② i videooptagelsestilstand for at starte eller opphøre med at optage video.
Tryk på OK-knappen ② i fotofunktion for at tage et foto.

Se fotos eller videopptagelser

Tryk på up-knappen ⑨ eller ned-knappen ⑩ i afspændingstilstand for at gå til det forrige eller næste foto eller video.
Tryk på OK-knappen ② for at afspille og standse videoer.

Indstillingsmenu navigation

- Tryk på OK-knappen ② i indstillingsfunktion for at gå til menu for indstillinger.

I menu for indstillinger:

- Tryk på strøm/funktionsknappen ④ for at vælge funktionen.
- Tryk op-knappen ⑨ og ned-knappen ⑩ for at navigere mellem valgmulighederne.
- Tryk på OK-knappen ② for at vælge og bekræfte den ønskede valgmulighed.
- For en beskrivelse af indstillingsmenuen, se den udvidede manual online.

Overfør filer til en ekstern enhed

Slut produktet til den enhed ved hjælp af USB-C kablet ⑤. Overfør de filer, du vil gemme, til din enhed.
Eller kan du tage microSD-kortet fra MicroSD-sprækken ⑭ og sætte det ind i en MicroSD-kortlæsesen, som er forbundet til din enhed.

Brug med N-G 4K App

Brug N-G-4K Appen på din mobilenhed for at gennemse billeder og videoer, overføre dem til din mobilenhed, tage billeder, optage video, skifte billede- og videofunktion og ændre indstillinger.

① Denne app virker bedst med iPhone eller Android version 8.0 og oo.
② For mere information om hvordan appen fungerer kan du læse den udvidede manual online.
③ Tænd for produktet.
④ Tryk op og hold op-knappen ⑨ nede i 3 sekunder for at aktivere WiFi.
⑤ Installer og åbn appen N-G-4K. Vælg WiFi-netværket N-G-4K, WiFi-adgangskoden 12345678 for at forbinde.

Alternativt:

① Slå på produktet.
② Tryk på/av-knappen ④ for at vælge mellem produktets moduser.
③ Tryk OK -knappen ② for at åbne indstillingsmenuen.
④ Tryk på/av/modus-knappen ④ for at vælge Wi-Fi-modus.
⑤ Tryk OK -knappen ② for at aktivere Wi-Fi på produktet.
⑥ Installer og åbn N-G-4K-appen. Vælg Wi-Fi-netværket N-G-4K. Skriv inn passordet 12345678 for at forbinde.
⑦ Nå tilkoblingen er etablert, kan du se sanntidsvisningen til kameraet. Du kan nå kontrollere kameraet med appen.
⑧ For at kunne bruge produktet med N-G-4K-appen skal du ha oere kobblet til Wi-Fi.
⑨ Hvis du installerer appen for at starte eller stoppe innspilling av en video.
⑩ Tryk på kameraknappen for at ta et billede.
⑪ Tryk på sakte film-knappen for at spille inn en video i sakte film.
⑫ Tryk på mediegallerikappen nederst til venstre for at se, slette eller laste ned billeder og videoer til mobiltelefonen din.
⑬ Tryk på indstillinger-ikonet nederst til højre for at åbne konfigurationsmenuen.

Vis billeder og videoer på eksterne enheder

For at vise billeder eller videobilleder på en TV eller en skjerm uten å overføre filer:

① Koble en HDMI-kabel til Micro HDMI-inngangen ⑭.
② HDMI-kabelen medfølger ikke.
③ Koble den andre enden av HDMI-kabelen til den eksterne enheten.

Hvordan du slår av produktet

Hold på/av/modus-knappen ④ inne i 3 sekunder for å slå av produktet.
Fjern batteriet fra produktet når det ikke er i bruk, når det er mulig.

Bytte batteriet (bilde **D**)

① Åpne batteridekslet ⑧.
② Fjern det tomme eller skadede batteri.
③ Sett det nye batteriet inn i batterirommet.
④ Kjøp kun det passende reservebatteriet fra nettstedet til Nedis.
⑤ Lukk batteridekslet ⑧.

Kassering

① Produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall.
② Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet ACAM51BK fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-regelverk og -direktiver, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdatabevis hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned på:
nedis.io/ACAM51BKsupport

NO | Hurtigguide

Action-kamera

ACAM51BK

Tilslut produkt

Dette produkt er et lite og let action-kamera du kan bruke til å ta 4K Ultra HD-bilder og video.

Kobe produktet til Nø-4K-appen for å ta bilder og videoer og administrere innstillinger trådløst.

Dette produktet er tilført for både innendørs og utendørs bruk.

Dette produktet er tilført som en innspillingsenhet.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og opposer, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har blitt tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Hovededer (bilde **A**)

① Power / Mode-knapp
② OK-knapp
③ Kameralinse
④ Frontvisning
⑤ Bakvisning
⑥ Ladeindikatorlys
⑦ Statusindikatorlys
⑧ Batteridekksel
⑨ Opp-knapp
⑩ Ned-knapp
⑪ Høyttaler
⑫ USB-C-port
⑬ Åpning for Micro SD
⑭ MicroSD HDMI-port
⑮ Mikrofon

Ytterligere deler (vises ikke i illustrasjonen)

① Batteri
② OK-knapp
③ Monteringstilbehør (×9)
④ Bånd
⑤ Kabel type USB-C
⑥ 3M-matter
⑦ Stopper
⑧ Objektivklut

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet fuld ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og denne dokument, så det senere kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Åbn ikke produktet, der er ikke nogen brugbare dele indeni.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at stede det.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Undad at demontere, åbne eller destruere batterier.
- Undad at udsætte batterier for varme eller brand. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- I tilfælde af cellelækage skal det undgå, at vaske kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis der opstår kontakt, skal du skylle det berørte område med rigelige mængder vand og søge lægehjælp.
- Bortskaf det tomme batteri korrekt.
- Sæg øjeblikkelig lægehjælp, hvis en celle eller et batteri er blevet slugt.
- Barns anvendelse af batteri bør overvåges.
- Køb kun det egnede erstatningsbatteri fra Nedis® website.
- Overhold mærkerne for plus og minus på batteriet og produktet for at sikre korrekt placering.

Indsæt eller skift hukommelseskortet (billede **B**)

Et micro SD-kort (ikke inkluderet) er nødvendigt for at kunne gemme fotos eller video. Sæt micro SD-kortet ind i mikro SD-sprækken ⑭.

- Brug et mikro SD-kort med maksimalt 64 GB opbevaringsplads.
- Udstyr ikke produktet med et micro SD-kort.

⚠ Formatering af microSD-kortet vil fjerne alle filer fra microSD-kortet. Sørg for i sikkerhedskopier alle filene du vil beholde fra de formaterede microSD-kortet.

Lade batteriet (billede **D**)

Tag batterierne ud af ethvert USB-stik ved hjælp af den medfølgende USB-C-kabel. Kameraet kan lades mens det spiller inn video. Fullstendig opplading av batteriet tar omtrent 3 timer.

Feste produktet til tilbehør.

Sett produktet i det vaterrette dekslet.

① Produktet er ikke vaterrett uten det vaterrette dekslet.
Det vaterrette dekslet ⑥ er ikke slitesterkt, men, ov. med det medfølgende festetilbehøret.

② Sørg for at tilbehøret sitter godt fast.
③ Sørg for at kameraet ikke forhindrer bevegelighet, syn eller betjening av utstyret.

Tænd produktet

Tænd/sluk-knappen inde i omtrent 3 sekunder til statusindikatorlyset ⑦ lyser blå. En velkomstskjerm vises, og kameraet åpner videomodus.

Opladning af batteriet (billede **C**)

Oplad kameraet fra ethvert USB-stik ved hjælp af den medfølgende USB-C-kabel. Kameraet kan oplades mens der optages video. Det tager cirka tre timer at oplade batteriet helt.

Forbind produktet til tilbehøret

Placer produktet i det vandtætte hus.

① Produktet er ikke vandtæt uden det vandtætte hus.
Det vandtætte hus ⑥ kan sætte på dit tøj, sportsudstyr, hjelm m.m. med det medfølgende monteringstilbehør.

② Sørg for at fastgørelsen er stærk.
③ Sørg for at kameraet ikke hæmmer din bevægelse, udsyn eller betjening af det aktive gng.

Sådan tændes produktet

Hold strømknappen ④ nede i cirka 3 sekunder, indtil LED-statusindikatoren ⑦ lyser blå. En velkomstskærm kommer frem, og kameraet går til videofunktion.

Skift mellem funktionerne

Tryk på strømfunktionsknappen ④ for at skifte mellem produktets funktioner.

Før første brug



Optag fotos og videoopptagelser

Tryk på OK-knappen ② i videooptagelsestilstand for at starte eller opphøre med at optage video.
Tryk på OK-knappen ② i fotofunktion for at tage et foto.

Se fotos eller videopptagelser

Tryk op-knappen ⑨ eller ned-knappen ⑩ i afspændingstilstand for at gå til det forrige eller næste foto eller video.
Tryk på OK-knappen ② for at afspille og standse videoer.

Indstillingsmenu navigation

- Tryk på OK-knappen ② i indstillingsfunktion for at gå til menu for indstillinger.

I menu for indstillinger:

- Tryk på strøm/funktionsknappen ④ for at vælge funktionen.
- Tryk op-knappen ⑨ og ned-knappen ⑩ for at navigere mellem valgmulighederne.
- Tryk på OK-knappen ② for at vælge og bekræfte den ønskede valgmulighed.
- For en beskrivelse af indstillingsmenuen, se den udvidede manual online.

Overfør filer til en ekstern enhed

Slut produktet til den enhed ved hjælp af USB-C kablet ⑤. Overfør de filer, du vil gemme, til din enhed.
Eller kan du tage microSD-kortet fra MicroSD-sprækken ⑭ og sætte det ind i en MicroSD-kortlæsesen, som er forbundet til din enhed.

Brug med N-G 4K App

Brug N-G-4K Appen på din mobilenhed for at gennemse billeder og videoer, overføre dem til din mobilenhed, tage billeder, optage video, skifte billede- og videofunktion og ændre indstillingene.

① Denne app virker bedst med iPhone eller Android version 8.0 og oo.
② For mere information om hvordan appen fungerer kan du læse den udvidede manual online.
③ Tænd for produktet.
④ Tryk op og hold op-knappen ⑨ nede i 3 sekunder for at aktivere WiFi.
⑤ Installer og åbn appen N-G-4K. Vælg WiFi-netværket N-G-4K, WiFi-adgangskoden 12345678 for at forbinde.

Alternativt:

① Tænd for produktet.
② Tryk på strøm-/funktionsknappen ④ for at skifte mellem produktets funktioner.
③ Tryk OK-knappen ② i indstillingsfunktion for at gå til menu for indstillinger.
④ Tryk på strøm/funktionsknappen ④ for at vælge Wi-Fi-funktion.
⑤ Tryk på OK-knappen ② for at tænde for WiFi på produktet.
⑥ Installer og åbn appen N-G-4K. Vælg WiFi-netværk N-G-4K, Indtast adgangskode 12345678 for at forbinde.
⑦ Nå forbindelsen er etableret, vil du se et live-billede af kameraet. Du kan nu styre kameraet med appen.
⑧ Wifi skal være slået til for at brugte produktet med appen N-G-4K.
⑨ Tryk på den røde knap i bunden for at starte eller stoppe med at optage video.
⑩ Tryk på kameraknappen for at tage et foto.
⑪ Tryk på slow motion-knappen for at optage en video i slow motion.
⑫ Tryk galleriknappen i bunden til venstre for at gennemse, slette eller downloade fotos og video til din mobile enhed.
⑬ Tryk på indstillingsikonet i bunden til højre for at komme ind i indstillingsmenuen.

Se fotos og videoopptagelser på en ekstern enhed

For at se fotos og video på et TV eller en monitor uden at overføre filer:

① Sæt et HDMI-kabel ind i mikro HDMI-porten ⑭.
② HDMI-kabler følger ikke med.
③ Slut den anden ende af HDMI-kablet til den eksterne enhed.

Slukning af produktet

Hold strøm-/funktions knappen ④ nede i 3 sekunder for at slukke for produktet.
Tag om muligt batteriet ud af produktet, når det ikke er i brug.

Udskiftning af batteriet (billedet **D**)

① Åbn batteridekslet ⑧.
② Fjern det tomme eller beskadigede batteri.
③ Placer det nye batteri i batterirummet.
④ Køb kun det egnede erstatningsbatteri fra Nedis® website.
⑤ Luk batteridekslet ⑧.

Bortskaffelse

① Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.
② For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for bortskaf.

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som producent, at produktet ACAM51BK fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-sandder og -regler, og at alle test er bestået. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelsesdokumentation (og sikkerhedsdatabadet, hvis gældende) kan findes og downloades via:
nedis.dk/ACAM51BKsupport

PL | Gyors bezpieczeństwa útmutató

Akciókamera

ACAM51BK

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy kicsi és könnyű akciókamera, amellyel 4K Ultra HD felbontású képeket és videofelvételeket készíthet.

A fényképek, videók és beállítások kezeléséhez csatlakoztassa a terméket az Nø-4K alkalmazáshoz.

Ez a termék különb és belső használatra egyaránt megfelelő.

Ez a termék felvételi eszközként van beállítva.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

8 éven felül gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használat útmutatása esetén, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.

Fő alkatrészek (**A** kép)

① Power / Mode gomb
② OK gomb
③ Kamaralencse
④ Elülső kijelző
⑤ Hátsó kijelző
⑥ Töltésjelző LED
⑦ Állapotjelző LED
⑧ Elemtartó kéreső fedele
⑨ Felgomb
⑩ Le gomb
⑪ Hangszóró
⑫ USB-C port
⑬ Micro SD-kártya foglalata
⑭ MicroSD HDMI bemenet
⑮ Mikrofon

További alkatrészek (az illusztráción nem láthatók)

① Akkumulátor
② Vízálló készülékház
③ Szerelési tartozékok (×9)
④ Rögzítőpántok
⑤ USB-C kábel
⑥ 3M tapaszok
⑦ Rögzítések
⑧ Lencsetisztító kendő

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban szereplő útmutatókat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje le.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Ne szerelje szét, ne nyissa ki vagy törje szét az elemeket.
- Óvja az elemeket hőtől vagy tűztől. Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- Elemszivárgás esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrrel vagy szemmel. Érintkezés esetén mossa le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A használt elemek dobja a megfelelő hulladékgyűjtőbe.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják az elemet.
- Ügyeljen arra, hogy a megfelelő cserealkatrészt vásárolja meg a Nedis weboldalán.
- Vegye figyelembe az akkumulátorok és a termékben található tölthetőcsatlakozók, és ügyelje a megfelelő használatra.

Helyezze be vagy cserélje ki a memóriakártyát (**B** kép)

A képek és/vagy videók tárolásához egy microSD-kártya (nem tartozék) szükséges. Helyezze be a microSD-kártyát a microSD-kártyafoglalatba ⑭.

- Legfeljebb 64 GB tárolókapacitású microSD-kártyát használjon.
- Használat előtt formázza a microSD-kártyát a készüléken keresztül.

⚠ Az akkumulátor töltése (**C** kép)

Töltse fel a kamerát bármelyik USB-csatlakozón keresztül a készülékhez kapott USB-C kábel segítségével. A kamera videofelvétel rögzítése közben tölthető. Az akkumulátor teljes feltöltése mintegy 3 órát vesz igénybe.

A termék tartozékokhoz való csatlakoztatása

Helyezze be a terméket a vízálló házba.

① A termék a vízálló burkolaton kívül nem vízálló, a vízálló burkolat nélkül a termékben rögzítőtartozékokkal felszerelhető a ruházatra, akciófelszerelésre, siakra stb.
② Győződjön meg arról, hogy a rögzítés biztonságos!
③ Ügyeljen arra, hogy a kamera nem akadályozza a mozgását, a kilátását vagy a felszerelése használatát.

A termék bekapcsolása

Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot **A)** kb. 3 másodpercig, amíg az állapotjelző LED jelzőfény villogni kezd. Megjelenik egy üdvözlő képernyő, és a kamera videó üzemmódra vált.

Váltás az üzemmódok között

A termék üzemmódjai közötti váltáshoz nyomja meg a bekapcsoló-/üzemmódváltó gombot **A)**.

Az első használat előtt

Képek és videofelvételek rögzítése

Videofelvételt üzemmódban a videofelvét