Lenco

Model: CRW-110WH

Brugervejledning - Smart alarm radio med opvågningslys

ADVARSEL:

Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er specificeret heri, kan resultere i farlig stråling.

FORHOLDSREGLER FØR BRUG

HUSK DISSE INSTRUKTIONER:

1. Undgå at dække eller blokere nogen ventilationsåbninger. Når du placerer enheden på en hylde, skal du efterlade 5 cm (2") fri plads rundt om hele enheden.
2. Installer i overensstemmelse med den medfølgende brugervejledning.
3. Hold enheden væk fra varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer, stearinlys og andre varmegenererende produkter eller åben ild. Enheden kan kun bruges i moderate klimaer. Ekstremt kolde eller varme omgivelser bør undgås. Arbejdstemperatur mellem 0° og 35°C.
4. Undgå at bruge enheden i nærheden af stærke magnetiske felter.
5. Elektrostatisk udladning kan forstyrre normal brug af denne enhed. Hvis det er tilfældet, skal du blot nulstille og genstarte enheden efter brugsanvisningen. Under filoverførsel skal du håndtere dem med forsigtighed og arbejde i et statisk-frit miljø.

6. Advarsel! Før aldrig en genstand ind i produktet gennem ventilationsåbningerne eller åbningerne. Højspænding strømmer gennem produktet, og indsættelse af en genstand kan forårsage elektrisk stød og/eller kortslutning af interne dele. Af samme grund må du ikke spilde vand eller væske på produktet.
7. Må ikke bruges i våde eller fugtige områder såsom badeværelser, dampende køkkener eller i nærheden af swimmingpools.
8. Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og sørg for, at ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, placeres på eller i nærheden af apparatet.
9. Brug ikke denne enhed, når der kan opstå kondens. Når enheden bruges i et varmt vådt rum med fugt, kan der forekomme vanddråber eller kondens inde i enheden, og enheden fungerer muligvis ikke korrekt; lad enheden stå slukket i 1 eller 2 timer, før du tænder for strømmen: enheden skal være tør, før den får strøm.

10. Selvom denne enhed er fremstillet med den største omhu og kontrolleret flere gange, inden den forlader fabrikken, er det stadig muligt, at der kan opstå problemer, som med alle elektriske apparater. Hvis du bemærker røg, overdreven varmeopbygning eller andre uventede fænomener, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten.

11. Denne enhed skal fungere på en strømkilde som angivet på specifikationsetiketten. Hvis du ikke er sikker på type strømforsyning, der bruges i dit hjem, skal du kontakte din forhandler eller det lokale elselskab.
12. Holdes væk fra dyr. Nogle dyr nyder at bide i ledningen.
13. Brug en blød, tør klud til at rengøre enheden. Brug ikke opløsningsmidler eller benzinbaserede væsker. For at fjerne alvorlige pletter skal du bruge en fugtig klud med fortyndet rengøringsmiddel.
14. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader eller tabte data forårsaget af fejlfunktion, misbrug, ændring af enheden eller batteriudskiftning.

15. Afbryd ikke forbindelsen, når enheden formaterer eller overfører filer. Ellers kan data være beskadiget eller tabt.
16. Hvis enheden har USB-afspilningsfunktion, skal USB-memorysticken sættes direkte i enheden. Brug ikke et USB-forlængerkabel, fordi det kan forårsage interferens, der resulterer i datafejl.
17. Klassificeringsmærkaten er markeret på bunden eller bagpanelet af enheden.
18. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktioner om korrekt brug af enheden af person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
19. Dette produkt er kun beregnet til ikke-professionel brug og ikke til kommerciel eller industriel brug.
20. Sørg for, at enheden er justeret til en stabil position. Skader forårsaget af brug af dette produkt i en ustabil position vibrationer eller stød eller manglende overholdelse af andre advarsler eller forholdsregler indeholdt i denne brugervejledning vil ikke være dækket af garantien.

21. Fjern aldrig kabinettet til denne enhed.
22. Placer aldrig denne enhed på andet elektrisk udstyr.
23. Giv ikke børn adgang til plastikposer.
24. Brug kun tilbehør/tilbehør specificeret af producenten.
25. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når enheden er blevet beskadiget på nogen måde, såsom strømforsyningsledningen eller stikket, når væske er blevet spildt eller genstande er faldet ind i enheden, når enheden har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

26. Langvarig eksponering for høje lyde fra personlige musikafspillere kan føre til midlertidigt eller permanent høretab.

27. Hvis produktet leveres med strømkabel eller AC-strømadapter:

- Hvis der opstår problemer, skal du frakoble AC-strømkablet og henvende dig til kvalificeret personale.
- Træd ikke på eller klem strømadapteren. Vær meget forsigtig, især nær stikkene og kablets udgangspunkt. Placer ikke tunge genstande på strømadapteren, da det kan beskadige den. Hold hele enheden væk fra børn! Når de leger med strømkablet, kan de komme alvorligt til skade.
- Træk stikket ud af denne enhed under tordenvejr eller når den ikke bruges i længere tid.
- Stikkontakten skal installeres nær udstyret og skal være let tilgængelig.
- Overbelast ikke stikkontakter eller forlængerledninger. Overbelastning kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Enheder med klasse 1-konstruktion skal tilsluttes en hovedstikkontakt med en beskyttende jordforbindelse.
- Enheder med klasse 2-konstruktion kræver ikke en jordforbindelse.
- Hold altid i stikket, når du trækker det ud af hovedforsyningsstikket. Træk ikke i strømkablet. Dette kan forårsage kortslutning.
- Brug ikke et beskadiget strømkabel eller stik eller en løs stikkontakt. Hvis du gør det, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.

28. Hvis produktet indeholder eller leveres med en fjernbetjening, der indeholder mønt/cellebatterier:
Advarsel:

- ”Indtag ikke batteriet, kemisk forbrændingsfare” eller tilsvarende formulering.
- [Dette produkt leveres med] en fjernbetjening, der indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis batteriet sluges, kan det forårsage alvorlige interne forbrændinger på bare 2 timer og kan føre til døden.
- Opbevar nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn.
- Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

29. Forsigtighed vedrørende brug af batterier:

- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme type eller en tilsvarende type.
- Batteriet må ikke udsættes for ekstreme høje eller lave temperaturer, lavt lufttryk i høj højde under brug, opbevaring eller transport.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan resultere i en eksplosion.
- At efterlade et batteri i et ekstremt højtemperaturmiljø kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan medføre en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Der bør henledes opmærksomhed på miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.

INSTALLATION

- Pak alle dele ud og fjern beskyttelsesmateriale.
- Tilslut ikke enheden til elnettet, før du har kontrolleret netspændingen, og før alle andre tilslutninger er foretaget.

UPAKNING AF DIN ENHED

Når du pakker ud, skal du sørge for, at følgende elementer er inkluderet:

Smart wake up light (med indsat 1ÿCR2032 backup batteri)

Micro USB-kabel

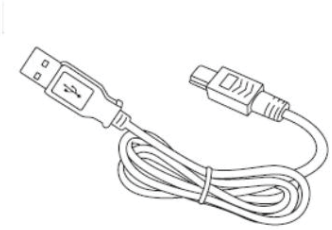

Strømadapter

Brugervejledning

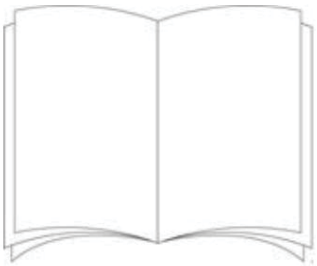

OVERSIGT

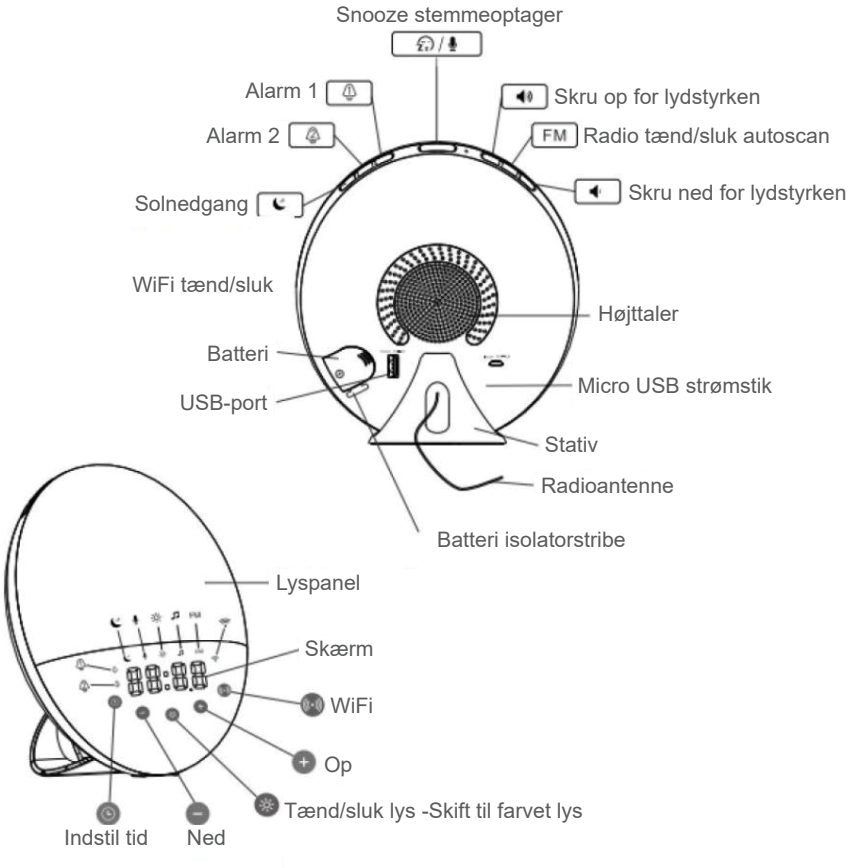

OPSÆTNING

Dit vækkeur kører på DC 5V ⎓ 2A strøm.

1. Tilslut USB-kablet til strømadapteren og vækkeuret.
2. Sæt strømadapteren i stikkontakten

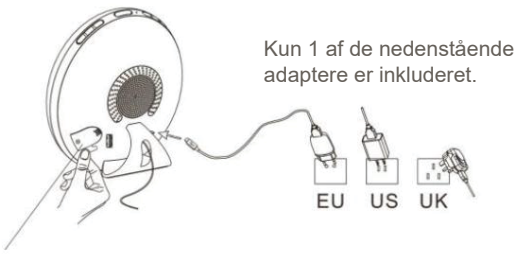

Backup batteri (1xCR2032)

Et batteri er indsat i dit vækkeur for at give en backup strømkilde.

Tag batteriisolatorstriben ud af batterirummet, når tiden er indstillet med stikkontakt.

Bemærk: Backup-batteriet bruges kun til at holde dine indstillinger og tid under en sluk. Vækkeuret kan ikke betjenes, når der ikke er strømforbindelse med DC 5V

TUYA SMART APP KONTROL

1. Download appen

Søg venligst "TuyaSmart" i App Store, Android Market, Google Play eller scan QR-koden nedenfor for at Hent

Bemærk venligst, at designet af grænsefladen kan ændre sig med tiden på grund af, at Tuya regelmæssigt opdaterer appen baser. Skærmbillederne vist i denne manual er taget fra IOS-versionen.

2. Registrer og log ind på din Tuya-konto

Følg registreringstrinnene i Tuya-appen for at registrere din konto.

Log ind, når du har registreret dig, eller hvis du allerede har en Tuya-konto.

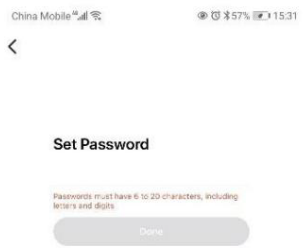

3. Tilføj enheden ~

Når Lenco-uret tændes for første gang, blinker timen og vil blinke hurtigt

Følg nedenstående skærmbilledetrin for at tilføje enheden til din Tuya-konto:

Bemærk:

Hvis ikonet på enheden IKKE blinker hurtigt, tryk og hold nede knappen i 5 sekunder.

Hvis du vil slå urets wifi-funktionalitet fra/til, skal du trykke på og holde nede knappen i 5 sekunder (den ikonet vil være slukket, når wifi er deaktiveret.)

Bemærk: Tuya-enhederne fungerer kun på 2,4 GHz-netværk!

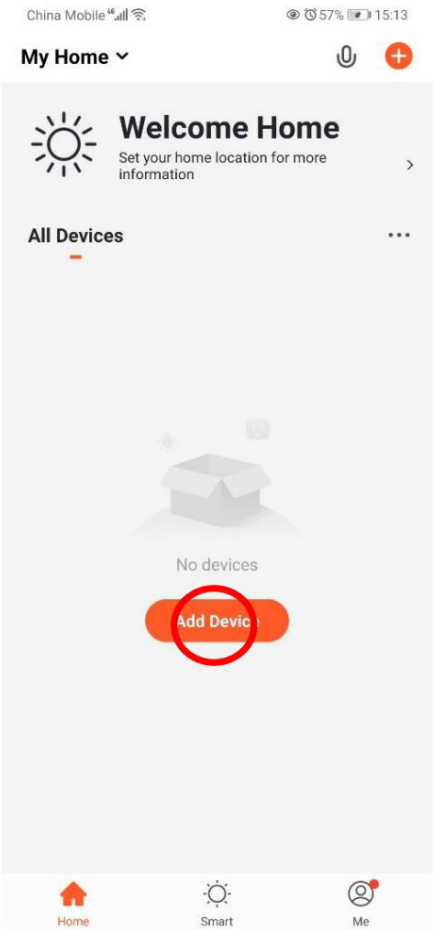

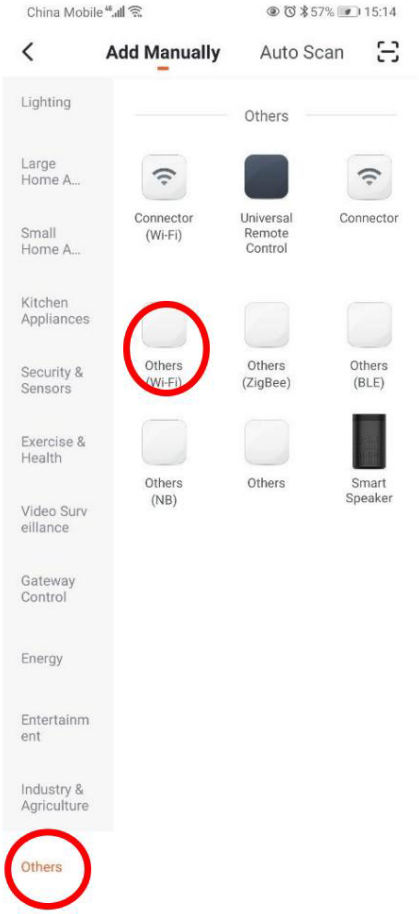

China Mobile 15:14
Cancel
Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.
If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common router setting method
2.4GHz
5GHz
Vælg et Wi-Fi-hotspot, der kan oprette forbindelse til internettet i enhedens arbejdsområde, Indtast Wi-Fi-adgangskoden, og tryk på bekræft
Next

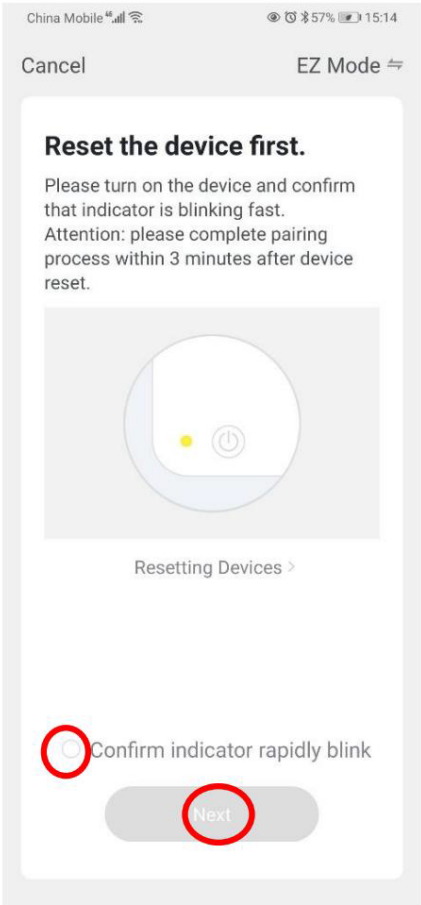
China Mobile 15:14
Cancel
EZ Mode
Reset the device first.
Please turn on the device and confirm that indicator is blinking fast.
Attention: please complete pairing process within 3 minutes after device reset.
Resetting Devices
Confirm indicator rapidly blink
Next

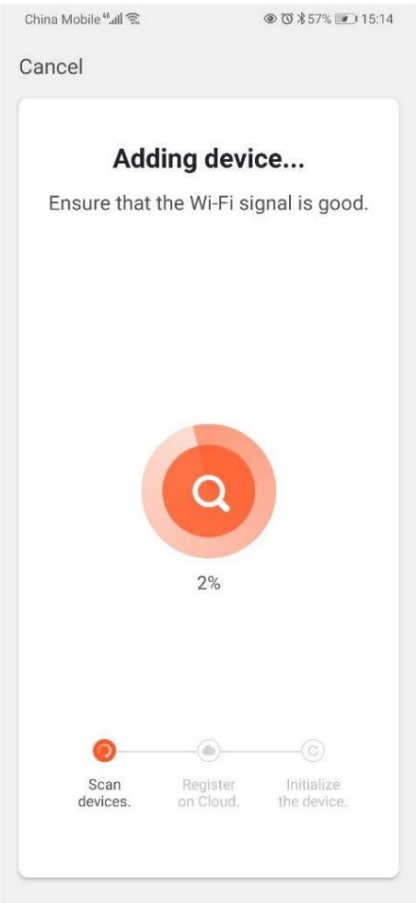
China Mobile 15:14
Cancel
Adding device...
Ensure that the Wi-Fi signal is good.
2%
Scan devices.
Register on Cloud.
Initialize the device.

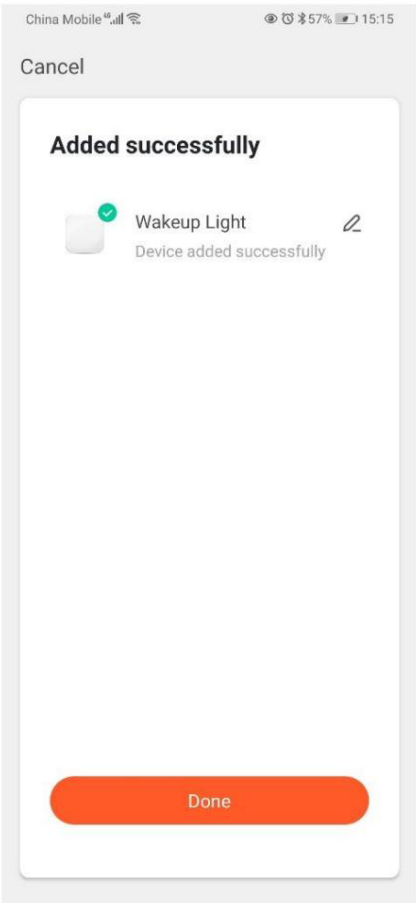
China Mobile 15:15
Cancel
Added successfully
Wakeup Light
Device added successfully
Done

4. App-drift

Når enheden er tilsluttet korrekt, synkroniseres enhedens tilstand med APP-displayet. Klik på hver funktionsikon for at gå ind på indstillingssiden for denne funktion.

Alle enhedens funktioner kan styres og indstilles via APP'en. (Bemærk venligst, at appen vises er kun engelsk)

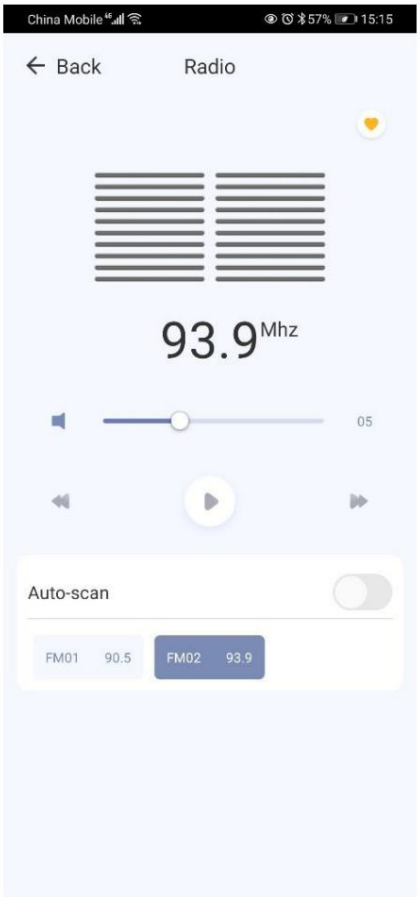
China Mobile 57% 15:15
Back
Radio
93.9 Mhz
05
Auto-scan
FM01 90.5
FM02 93.9

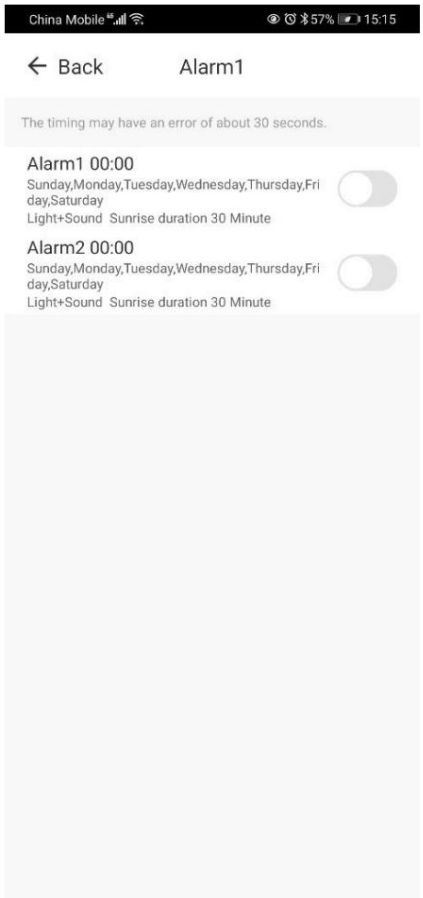
China Mobile 57% 15:15
Back
Alarm1
The timing may have an error of about 30 seconds.
Alarm1 00:00
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
Light+Sound Sunrise duration 30 Minute
Alarm2 00:00
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
Light+Sound Sunrise duration 30 Minute

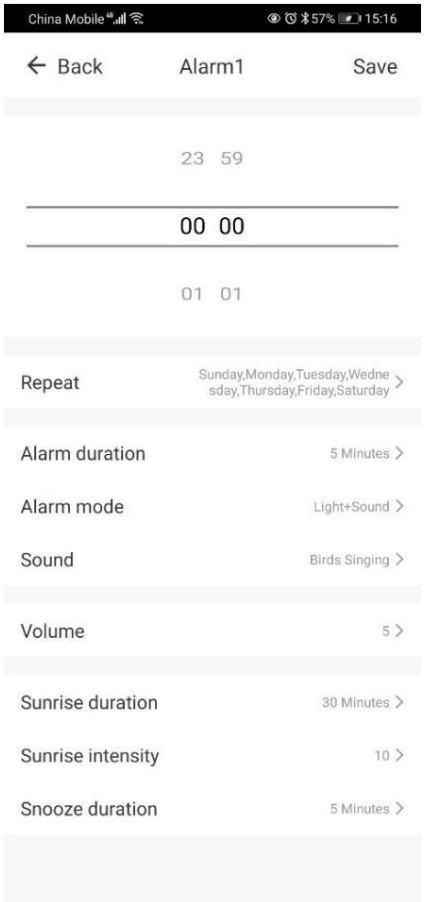
China Mobile 57% 15:16
Back
Alarm1
Save
23 59
00 00
01 01
Repeat
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
Alarm duration
5 Minutes
Alarm mode
Light+Sound
Sound
Birds Singing
Volume
5
Sunrise duration
30 Minutes
Sunrise intensity
10
Snooze duration
5 Minutes

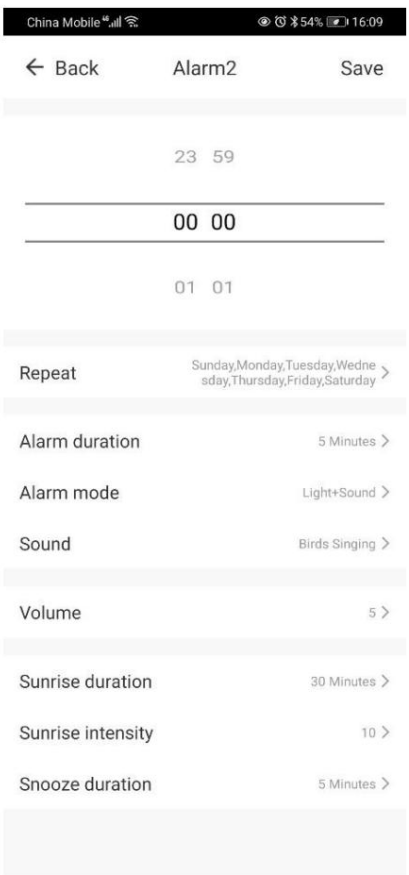
China Mobile 54% 16:09
Back
Alarm2
Save
23 59
00 00
01 01
Repeat
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
Alarm duration
5 Minutes
Alarm mode
Light+Sound
Sound
Birds Singing
Volume
5
Sunrise duration
30 Minutes
Sunrise intensity
10
Snooze duration
5 Minutes

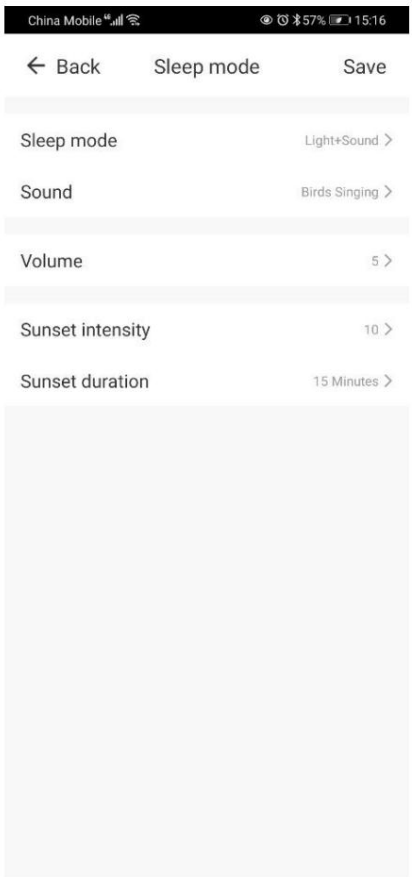
China Mobile 57% 15:16
Back
Sleep mode
Save
Sleep mode
Light+Sound
Sound
Birds Singing
Volume
5
Sunset intensity
10
Sunset duration
15 Minutes

STEMMESTYRING – AMAZON ALEXA

Hvad du skal bruge for at komme i gang
- Stabilt Wi Fi-netværk, som har adgang til Amazon-serveren.
- En Echo-enhed, inklusive Echo, Echo Tap eller Echo Dot.
- En Amazon-konto.
- Tuya app og en tilhørende konto.
- Smart enhed, som denne CRW 110.

Alexa-indstilling
1. Download "Amazon Alexa" i App Store eller Google Play, log ind med din konto og adgangskode (registrer dig først, hvis du endnu ikke har en konto).
2. Gå ind på “Skill”-grænsefladen i Alexa-appen, søg efter "Tuya smart" og vælg den blandt resultaterne, og aktiver den derefter.
3. Indtast dine "Tuya Smart" kontoinformationer og adgangskode for at logge ind og give Alexa tilladelse til at få adgang til relevant information. Siden viser "Tuya smart er blevet succesfuldt linket", hvis autorisationen var vellykket.
4. Du kan nu bruge Echo-højttaleren til at styre Tuya smart-enhederne.

Styrebefalinger
Du kan bruge følgende kommandoer til at styre din enhed.
VIGTIGT: Erstat "enheden" med produktets navn i Tuya APP. For eksempel: Vågnelys.

Beskrivelser	Funktioner	Talekommandoer
Lys Mode	Tænd lyset	Alexa, tænd "enheden"
	Sluk lyset	Alexa, sluk "enheden"
	1. Grønt lys	Alexa, sæt "enheden" til grøn
	2. Rødt lys	Alexa, sæt "enheden" til rød
	3. Blåt lys	Alexa, sæt "enheden" til blå
	4. Pink lys	Alexa, sæt "enheden" til pink
	5. Orange lys	Alexa, sæt "enheden" til orange
	6. Lyseblå lys	Alexa, sæt "enheden" til lyseblå
Lysstyrke	Juster lysstyrken	Alexa, sæt "enheden" til 1-100 procent
Skærm Lysstyrke	Sluk for tidsvisning	Alexa, sæt "enheden" skærmmode til slukket
	Lav skærmlys	Alexa, sæt "enheden" skærmmode til lav
	Høj skærmlys	Alexa, sæt "enheden" skærmmode til høj

STEMMESTYRING – Google Home

Hvad du skal bruge for at komme i gang
Før du kan begynde at bruge Google Home til at styre dine enheder, skal du sikre dig, at du opfylder følgende betingelser:

- En Google Home-enhed, Android eller IOS-telefon med Google Assistant.
- Seneste Google Home-app.
- Seneste Google-app.
- En Google-konto.
- Enhedsdisplayets sprog skal være indstillet til engelsk (US).
- Tuya smart-app og en relateret konto.
- Smart enhed, som denne CRW 110.

Google Home-indstilling

1. Download "Google Home" i App Store eller Google Play, log ind med din konto og adgangskode (registrer dig først, hvis du ikke har en konto).
2. Gå til "Home Control"-grænsefladen i Google Home-appen, tryk på "+" for at søge efter "Smart Life" på listen.
3. Brug kontoen og adgangskoden fra “Tuya Smart” til at logge ind, og giv Google Home tilladelse til at hente relevante oplysninger. Siden viser, at “Smart Life er blevet linket med succes” efter vellykket autorisering.
4. Du kan nu bruge din Google-højttaler til at styre den smarte enhed.

Styringskommando
Du kan bruge følgende kommandoer til at styre din enhed.
VIGTIGT: Erstat "enheden" med produktets navn i Tuya APP. For eksempel: Vågnelys.

Beskrivelser	Funktioner	Talekommandoer
Lys Mode	Tænd lyset	Google, tænd "enheden"
	Sluk lyset	Google, sluk "enheden"
	1. Grønt lys	Google, sæt "enheden" til grøn
	2. Rødt lys	Google, sæt "enheden" til rød
	3. Blåt lys	Google, sæt "enheden" til blå
	4. Pink lys	Google, sæt "enheden" til pink
	5. Orange lys	Google, sæt "enheden" til orange
	6. Lyseblå lys	Google, sæt "enheden" til lyseblå
Lysstyrke	Juster lysstyrken	Google, sæt "enheden" til 1-100 procent
Skærm Lysstyrke	Sluk for tidsvisning	Google, sæt "enheden" skærmmode til slukket
	Lav skærmlys	Google, sæt "enheden" skærmmode til lav
	Høj skærmlys	Google, sæt "enheden" skærmmode til høj

KNAPPER KONTROL

UR

Tidsindstilling

Når vækkeuret tilsluttes strøm for første gang, blinker displayet.

1. Når timerne blinker, brug − eller + at indstille timerne. Trykke for at bekræfte og fortsætte.

2. Når minutterne blinker, brug − eller + for at indstille minutterne. Trykke for at bekræfte og fortsætte.

3. vil vise, brug − eller + vælge netværkstiming eller ej. Trykke at bekræfte.

4. Tryk længe på for at genstarte tidsindstillingstilstanden indtil timerne begynder at blinke og gentag indstillingen som nævnt over.

Bemærk: Hvis der ikke er nogen handling i 10 sekunder i tidsindstillingstilstand, afsluttes den automatisk uden at gemme

Skærmens lysstyrke

Trykke for at vælge skærmens lysstyrke: lav, høj eller slukket. Standard er høj.

ALARM

Indstilling af alarmtidspunkt

1. Tryk på for at aktivere eller deaktivere alarmen. Alarmikonet vil blive vist, når alarmen er aktiveret, og alarmtidspunktet vises snart.
2. Tryk og hold for at indstille alarmtidspunktet.
3. Når timerne blinker, tryk på eller at indstille timerne. Trykke for at bekræfte og fortsætte.
4. Tryk på, når minutterne blinker eller for at indstille minutterne. Trykke for at bekræfte og fortsætte.

Alarmtilstand

5. Tryk på eller for at vælge alarmtilstanden F1, F2 eller F3. (F1=Solopgangslys + Lyd; F2=Solopgangslys kun; F3=Kun lyd)
6. Tryk på for at bekræfte og fortsætte.

Alarm lyd

7. Brug eller for at indstille en alarmlyd (1-8 = forudindstillet lyd, 9 = stemmeoptagelse, 10 = FM-radio)
8. Tryk på for at bekræfte og fortsætte.

Alarmvolumen

9. Brug eller for at indstille lydstyrkeniveauet mellem 01 og 15 (standard er niveau 05).
10. Tryk på for at bekræfte og fortsætte.

ALARM

Indstilling af alarmtidspunkt

Solopgang lys lysstyrke

11. Brug eller for at indstille lysstyrken for solopgangslys mellem 01 og 30 (standard er niveau 10).
12. Tryk på for at bekræfte og afslutte alarmindstillingen.

Følg venligst ovenstående trin for at indstille .

Bemærk: Hvis der ikke er nogen betjening i 10 sekunder i alarmindstillingstilstand, afsluttes den automatisk uden at gemme

Stemme optager

1. Tryk og hold / indtil vises, og du hører en biplyd.
2. Bliv ved med at trykke / og start din stemmeoptagelse.
3. Slip / for at afslutte optagelsen, og din stemme gemmes som den 9. alarmlyd, når du hører 2 bip
4. Tryk på / at lytte til optagelsen. Trykke / at holde op. (Det afsluttes automatisk efter 30 sekunder.)

Machine Translated by Google

Bemærk: Stemmeoptagerfunktionen er IKKE tilgængelig, når snooze fungerer.

Snooze funktion

Tryk på, når alarmen lyder / for at snooze alarmen og/eller solopgangen i 5 minutter.

Machine Translated by Google

Solopgang lys simulering

I alarmtilstand F1 eller F2 starter solopgangen 30 minutter før det konfigurerede alarmtidspunkt, og stiger gradvist for at nå den valgte lysstyrke på dit konfigurerede alarmtidspunkt. Du skal aktivere alarmen, før du går i seng.

Ved alarmtidspunktet vil lyde og/eller lys vare i 5 minutter. Du kan trykke på en hvilken som helst knap **undtagen** / at stoppe alarm i 24 timer. Alarmen vil stadig fungere normalt på det konfigurerede alarmtidspunkt den næste dag (hvis eller er holdes fremhævet på displayet)

Bemærk: Når solopgangsalarmfunktionen er aktiv

1. Tryk på eller vil stoppe solopgangssimuleringen og fastgøre det aktuelle lysstyrkeniveau.
2. Langt tryk slukker solopgangslyset.

SIMULERING AF SOLNEDGANGSLYS

Under tilstand F1 eller F2 starter solnedgangslyset ved den valgte lysstyrke/lydstyrke med blinkende og gradvist toner til slukket i løbet af de valgte minutter. Hvornår er falmet af symbolet forsvinder.

Solnedgangstilstand

1. Tryk på , det symbolet vises, og displayet blinker.
2. Brug eller for at vælge solnedgangstilstand F1, F2 eller F3. (F1=Solnedgangslys + Lyd, F2= Solnedgangslys, F3= Lyd).
3. Tryk på igen for at bekræfte og fortsætte.

Solnedgang lyd

4. Brug eller for at indstille en solnedgangslyd (1-8 er forudindstillet lyd, 9 er stemmeoptagelse, 10 er FM-radio)
5. Tryk på igen for at bekræfte og fortsætte.

Lydstyrke

6. Brug eller for at indstille lydstyrken fra 01 til 15 niveauer (standard er niveau 05).
7. Tryk på igen for at bekræfte og fortsætte.

Solnedgangslys lysstyrke

8. Brug eller for at indstille lysstyrken for solnedgangslys fra 01 til niveau 30 (standard er niveau 10).
9. Tryk på igen for at bekræfte og fortsætte.

Solnedgangstid

10. Brug eller for at vælge 15 eller 30 eller 60 som minutter for solnedgang.

Machine Translated by Google

11. Tryk på igen for at bekræfte og afslutte solnedgangsindstillingen.

Bemærk: Hvis der ikke er nogen betjening i 10 sekunder i alarmindstillingstilstand, afsluttes den automatisk uden at gemme

Når solnedgangstilstand er aktiv:

1. Tryk på eller / eller ville stoppe lysstyrken/lyden ændre sig og rette på dit justeringsniveau og derefter få slukket på det valgte tidspunkt.

2. Langt tryk at slukke for både lys og/eller lyd direkte.

3. Langt tryk i 5 sekunder vil tænde/slukke for wifi-funktionen.

LYS ved sengekanten

Dit vækkeur kan bruges som dæmpbar eller farvet sengelampe.

1. Tryk på at tænde hvidt lys.

2. Brug eller for at justere det hvide lyss lysstyrkeniveau op til 30 (standard er niveau 10).

3. Tryk på en anden gang for at aktivere farveændringstilstanden.

   Brug eller for at vælge din yndlingsfarve fra grøn, rød, blå, pink, orange, lyseblå.

4. Langt tryk eller for at justere lysstyrkeniveauet for den aktuelt valgte farve. Max niveau er 30 (standard er niveau 10).

5. Tryk på en tredje gang for at slukke lyset.

RADIO

Når radiofunktionen bruges første gang, skal den søge efter tilgængelige radiostationer i frekvensområdet 87,5-108MHz.

1. Tryk på FM for at tænde/slukke for radioen.
2. Langt tryk FM i 3 sekunder for at starte automatisk søgning efter tilgængelige stationer.

   Når en station er fundet, og du gerne vil beholde den som en forudindstillet station, skal du trykke på inden for 5 sekunder for at gemme stationen. (forudindstillinger vil blive gemt trinvist fra 1 op til 20). Radioen vil derefter fortsætte med auto-scanningen efter 5 sekunder uden betjening.

3. Når scanningen er færdig, kan du trykke længe eller for at vælge en af de gemte forudindstillede stationer.

4. Kort tryk eller for at finjustere en station (et trin er 0,1MHz).

5. Brug eller for at indstille den ønskede lydstyrke (00 op til niveau 15)

Bemærk:

1) For at få et godt radiosignal skal du trække antennen helt ud og flytte den rundt, indtil du får god modtagelse.

2) Når de forudindstillede stationer er fulde, viser displayet "FUL"

3) Når du vil fjerne alle forudindstillinger og genstarte en automatisk scanning, tryk længe FM i 3 sekunder.

OPLADNING AF EN MOBIL

Tilslut din telefons usb-opladerkabel til USB-porten på bagsiden af uret.

Fejlfinding

ADVARSEL: Åbn aldrig enheden for at holde garantien gyldig, og forsøg aldrig selv at reparere produktet.

Før du anmoder om nogen service, bedes du kontrollere disse mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Enheden tænder ikke. Sørg for, at	USB-kablet og adapteren er tilsluttet korrekt.
Knapperne reagerer ikke	Frakobl strømadapteren for at genstarte enheden.
Enheden gemte ikke den oprindelige tid under et strømsvigt	Udskift backup-batteriet (CR-2032)
Færre radiostationer fundet Skru	antennen helt ud og flyt den rundt, indtil du får god modtagelse.

Tekniske specifikationer

Indgangsadapter	100-240VAC 50/60Hz
Højttalerudgang	3W±10%*1
Batterier i enhed	CR2032*1
Strømforbrug	10W (maks.)
Strømforbrug (standby)	1,2W±10 %
Driftstemperatur	0°C-35°C
Betjeningsposition	Vandret
Svag. enhed	170*110*180 mm (hovedenhed)
	173*110*205 mm (gaveæske)
Vægt	0,43 kg (hovedenhed)

Strømforsyningsadapter: (kun for EU)

Fabrikant:	DONG GUAN HP-POWER TECHNOLOGY., LIMITED
Model nummer:	HP12U-0502000-CEU

Brug kun original AC-adapter

Information	Værdi og præcision
Producentens navn eller varemærke, kommerciel registrering og adresse	DONG GUAN HP-POWER TECHNOLOGY., LIMITED INGEN. 8, Shui Lin Road, TangXia Town, DongGuan City, Guang Dong-provinsen, Kina
Modelidentifikator	HP12U-0502000-CEU
Indgangsspænding	100-240V
Input AC frekvens	50/60 Hz

Machine Translated by Google

Udgangsspænding	5,0V
Udgangsstrøm	2,0A
Udgangseffekt	10,0W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	80,41% (for 115V,60Hz); 80,07 % (for 230V,50Hz)
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	-
Ingen belastning Strømforbrug	0,051W (til 115V, 60Hz); 0,085W (for 230V, 50Hz)

Garanti

Lenco tilbyder service og garanti i henhold til europæisk lovgivning, hvilket betyder, at du i tilfælde af reparationer (både under og efter garantiperioden) skal kontakte din lokale forhandler.

Vigtig bemærkning: Det er ikke muligt at sende produkter, der skal repareres direkte til Lenco.

Vigtig bemærkning: Hvis denne enhed på nogen måde åbnes eller tilgås af et ikke-officielt servicecenter, udløber garantien.

Denne enhed er ikke egnet til professionel brug. I tilfælde af professionel brug gælder alle garantiforpligtelser fabrikanten vil blive annulleret.

Ansvarsfraskrivelse

Opdateringer af firmware og/eller hardwarekomponenter foretages regelmæssigt. Derfor kan nogle af instruktionerne, specifikationerne og billederne i denne dokumentation afvige lidt fra din særlige situation. Alle elementer, der er beskrevet i denne vejledning, er kun til illustrationsformål og gælder muligvis ikke for særlige situationer. Ingen juridiske rettigheder eller rettigheder kan opnås fra beskrivelsen i denne vejledning.

Bortskaffelse af den gamle enhed

Dette symbol angiver, at det relevante elektriske produkt eller batteri ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i Europa. For at sikre den korrekte affaldsbehandling af produktet og batteriet, bedes du bortskaffe dem i overensstemmelse med alle gældende lokale love for bortskaffelse af elektrisk udstyr eller batterier. På den måde hjælper du med at bevare naturressourcerne og forbedre standarderne for miljøbeskyttelse ved behandling og bortskaffelse af elektrisk affald (direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

CE-mærkning

Hermed erklærer Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Holland, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige EU-direktivkrav.

Overensstemmelseserklæringen kan konsulteres via techdoc@commaxxgroup.com

Service

Machine Translated by Google

For mere information og helpdesk-support, besøg venligst www.lenco.com

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Holland.