Dampmoppe

CSC623

Brugsanvisning

Dansk

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL: Læs alle advarsler og instruktioner. Hvis du ikke følger advarslerne og instruktionerne beskrevet nedenfor, kan det føre til elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
ADVARSEL: Når du bruger elektriske apparater, skal du tage visse generelle forholdsregler for at undgå risikoen for brand, elektrisk stød, personskade og skade på ejendom, herunder følgende:

- Læs denne manual grundigt og omhyggeligt, før du tager apparatet i brug.
- Denne manual beskriver den tilsigtede brug. Brug af enhver form for tilbehør eller udvidelse eller udførelse af enhver handling med denne enhed, der ikke er anbefalet i denne brugsanvisning, kan udgøre en risiko for personskade.
- Opbevar denne manual til fremtidig reference.

Brug af dit apparat
- Ret aldrig damp direkte mod personer, dyr, elektriske apparater eller stikkontakter.
- Udsæt ikke for regn.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand.
- Lad ikke apparatet stå uden opsyn. Hold børn væk fra apparatet, når det er i brug.
- Lad ikke apparatet være tilsluttet stikkontakten, når det ikke er i brug.
- Træk aldrig i strømkablet for at frakoble apparatet fra stikkontakten. Hold apparatets kabel væk fra varme, olie og skarpe kanter.
- Håndter ikke damprenseren med våde hænder.
- Træk ikke i ledningen, brug ikke ledningen som håndtag, luk ikke døre over ledningen, træk ikke ledningen over skarpe kanter, og udsæt ikke ledningen for opvarmede overflader.
- Brug ikke apparatet i et lukket rum fyldt med dampe udsendt fra oliebaseret fortynder, visse myggemidler, brandfarligt stof eller andre eksplosive eller giftige dampe.
- Brug ikke apparatet på læder, voksbehandlede møbler eller gulve, syntetiske stoffer, fløjl eller andre sarte materialer, der er følsomme over for damp.
- Brug ikke apparatet på uforseglede hårde gulve. Overflader behandlet med voks eller visse ikke-voksgulve kan miste deres glans på grund af varme og damp. Det er altid en god idé at teste en skjult del af den overflade, du vil rense, før du går i gang. Vi anbefaler også, at du tjekker gulvproducentens brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner.
- Anvend ikke afkalkningsmiddel, aromatiske stoffer, alkoholholdige stoffer eller opvaskemiddel på damprenseren, da dette kan føre til skade eller usikker brug.
- Hvis sikringsafbryderen aktiveres, mens dampfunktionen er i brug, skal du straks stoppe med at bruge produktet og kontakte kundeservice. (Vær opmærksom på risikoen for elektrisk stød.)
- Apparatet udsender meget varm damp for at rengøre den pågældende overflade. Dette betyder, at dampens hoved og rengøringskludene bliver meget varme under brug.
- **! Bemærk:** Brug altid passende sko, når du bruger damprenseren, og når du skifter tilbehør på dampens hoved. Gå ikke med klipklappere eller andet fodtøj med åbne tæer.
- Låget kan blive varmt under brug.
- Vær venligst forsigtig, når du bruger denne enhed. Rør IKKE VED nogen dele, der kan blive varme under brug.
- Brug ikke uden først korrekt at installere mikrofiberkludene.

- Sikkerhed for andre:
- Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler viden og erfaring, medmindre de er under opsyn af en person ansvarlig for deres sikkerhed eller har fået instruktioner vedrørende sikker brug af enheden.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Sikkerhedsforskrifter-definitioner:

- Det er yderst vigtigt, at du læser og forstår denne manual. Informationen den indeholder relaterer sig til beskyttelse af DIN SIKKERHED og FORHINDRING AF PROBLEMER. Nedenstående symboler bruges for at hjælpe dig med at genkende denne information.
- ! FARE: Indikerer en forestående farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre død eller alvorlig skade.
- ! ADVARSEL: Indikerer en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade.
- ! PAS PÅ: Indikerer en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til mindre eller moderat skade.
- OBS: Når det bruges uden symbolet for sikkerhedsnotifikation, indikerer det en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til skade på ejendom.

Andre risici:

- Der kan opstå andre risici ved brug af enheden, som ikke er nævnt i de ovennævnte sikkerhedsadvarsler. Disse risici kan opstå på grund af misbrug, langvarig brug osv.
- Selv med overholdelse af relevante sikkerhedsstandarder og brug af sikkerhedsudstyr kan visse andre risici ikke undgås. Disse inkluderer:
- Skader forårsaget af berøring med bevægelige dele.
- Skader forårsaget af berøring med varme dele.
- Skader forårsaget ved ændring af enhver del eller tilbehør.
- Skader forårsaget af langvarig brug af enheden. Når du bruger enhver enhed i en længere periode, skal du huske at tage regelmæssige pauser.

Standard funktioner

A Hovedlegeme
B Håndtag
C Damphoved
D Mikrofiberpude
E Tæppeforgyldt
F Målebæger

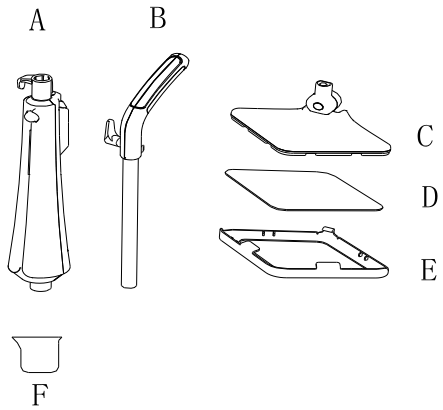

Produktkomponenter

1 Håndtag
2 Ledningsholder
3 Håndstang
4 Strømafbryder
5 Strømledning
6 Påfyldning af vandtank
7 Damphovedspindel

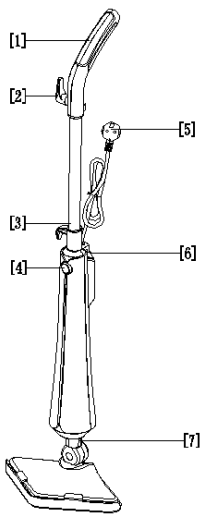

BRUG

Funktion:
- Aftageligt håndtag
- Kontinuerlig dampudgang (op til 5 minutters kontinuerlig drift, gennemsnitlig damp), 23 g/min
- Dampudgangstid: 15 minutter
- Rødt og blåt lys, opvarmnings- og driftsinstruktioner
- Trykaflastningssikkerhed, holder trykket i varmeenheden konstant
- Drejeaksens vinkel i rengøringsmiddel er større

Montering:
BEMÆRK: Hver damprenser er 100% testet på fabrikken for at sikre produktets ydeevne og sikkerhed. Når du først samler din damprenser, kan apparatet indeholde nogle vandrester.
! ADVARSEL: Inden du forsøger at udføre nogen af de følgende handlinger, skal du sørge for, at apparatet er slukket og frakoblet, og at apparatet er afkølet og indeholder lidt eller intet vand.

Fastgørelse af håndtaget:
- Skub håndtaget med grebet ind i hovedkroppen, indtil det klikker på plads
- Håndtaget kan tages ud af hovedkroppen for nem opbevaring ved at trykke på håndtagets låsefunktion


Trin 1


Trin 2

Fastgørelse af dampenheden:
- Skub den nederste del af hovedkroppen, indtil dampenhedens hængsel klikker på plads.
- Dampenheden kan tages ud af hovedkroppen ved at trykke på låsepunktet på dampenhedens hængsel.

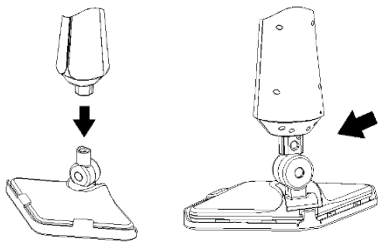

Fastgørelse af en rengøringsklud:
- Anbring mikrofiberkluden mod pigge på undersiden af dampenheden for nemt at fastgøre den.
- Placer forsiden af din sko på rengøringskluden, fjern fastgørelsen og tryk hårdt ned.

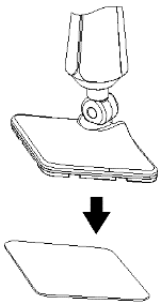

Fastgørelse af tæppeglideren:
- Tryk rengøringskluden E mod hovedkroppen, på tæppeglideren med lodret tryk, indtil den klikker på plads.
- Placer forsiden af din sko på låsepunktet af rengøringskluden (E), tryk hårdt ned, og tæppeglideren vil frigøre sig fra dampenheden.

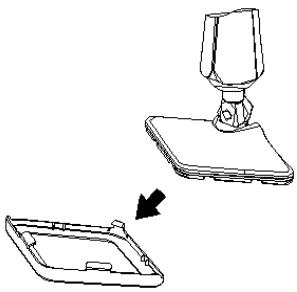

Operation:

1. Påfyldning af vandtanken:

   Åbn tankproppen, fyld 350 ml vand og dæk proppen;

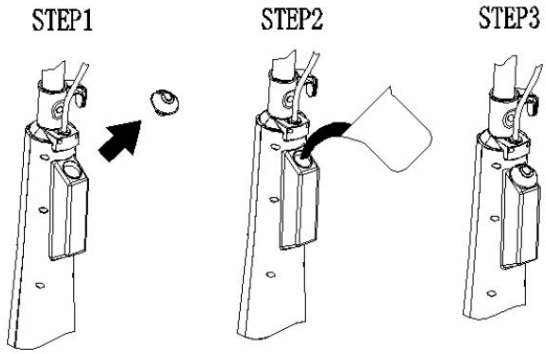

2. Sæt apparatet i en stikkontakt med jord.
3. Tryk på afbryderen; indikatorlysene bliver røde, det indikerer forvarmning. Hvis lysene ikke lyser, bedes du tjekke afsnittet "fejlfinding" for flere detaljer;
4. Apparatets opvarmningstid er 25 sekunder, efter at forvarmningen er afsluttet, indikatorlyset bliver blåt, apparatet begynder at fungere;

BEMÆRK: Hvis strømsvigt midt under opvarmningen eller slukkes efter opvarmningen færdig, tænd for strømforsyningen igen, i henhold til intervallet for strømmen tændes igen, kan apparatet gentage ovenstående opvarmning.

5. Ved normal rengøring har damphovedet en stor drejevinkel, ikke kun rene hjørner, men kan også rense det nederste rum.

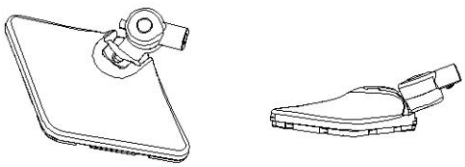

Rengøring:

Sørg for, at produktet er slukket før rengøring.

Tøm vandbeholderen efter hver brug og rengøring af vandbeholderen.

Sådan afkalker du vandbeholderens indre:

For at rense kalkaflejringer, der ophobes inde i vandtanken, skal du tilføje en eller to spiseskefulde hvid eddike til vandtanken og derefter ryste indholdet. Flere timer senere, hæld derefter vandet væk og rens vandet.

Forsigtig: nedsænk ikke apparatet i vandet.

Rengøringsprocedure for at fjerne kalk:

Hvis din dampmoppe udsender damp er langsommere end normalt eller ingen damp, skal du muligvis fjerne kalkbelægninger. Kalkbelægninger kan udvikle sig over tid på metaldelene og i høj grad påvirke moppens ydeevne. Det er nødvendigt at fjerne kalk med jævne mellemrum hver 25.-50

gange du bruger en fuld tank med vand eller mindst en gang om måneden, især i områder med hårdt vand.

Hyppigheden af fjernelse af kalkaflejringer afhænger af hårdheden af dit postevand, og hvor ofte du bruger dampmoppen.

Ved at bruge rengøringsopløsning:

1. Forbered en opløsning af 1/3 hvid eddike og 2/3 postevand og tilsæt til vandtanken.
2. Fastgør apparatet i den faste position, og vær væk fra gulvet og andet genstande og overflade. Sæt stikket i og tryk på afbryderen, det vil producere dampenhed, eddike/ vandopløsningen løber tør.
3. Gentag ovenstående procedure så mange gange en normal dampstrøm er opnået.
4. Fyld vandbeholderen med frisk vand for at rengøre den.
5. Fyld vandbeholderen med frisk vand, og slip dampen gennem systemenheden; vandtanken er tom.

Opbevaring:

1. Når dampkogeren er brugt, skal du slukke for strømmen og derefter tage ledningen ud.
2. Tag vandtanken ud, og tøm restvandet i tanken og rengør den udvendige overflade med en tør klud. Rengør apparaterne, indtil dampmoppen er afkølet.
3. Fjern rensepuden og vask den, så den er klar til næste brug.
4. Opbevar produktet på et beskyttet, tørt sted. Behold vandtragten og målebægeret til fremtidig brug.
5. Opbevares utilgængeligt for børn.

ADVARSEL

Forlad ikke apparatet under fjernelse af kalk og/eller under brug.

VARSEL:

Udfør en testrensning på et passende isoleret område efter hver fjernelse af kalkaflejringer for at sikre, at der ikke er snavs tilbage i systemet.

Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres. Forsøg ikke at reparere det selv. Enhver service, der kræver adskillelse, bortset fra rengøring, skal udføres af en kvalificeret apparatreparationstekniker.

ALT service skal udføres af en autoriseret servicerepræsentant.

Rengøring og opbevaring af mikrofiberpuden:

- Kan maskinvaskes på "varm" indstilling. Brug altid et mildt rengøringsmiddel.
- For de bedste plejeresultater skal du lægge dem fladt til tørre.
- **VIGTIGT: Lad** dampkogeren køle helt af, før du udfører evt vedligeholdelses- eller fejlfindingstjek.

• **VIGTIGT:** Brug aldrig blegemiddel eller skyllemiddel, når du vasker mikrofiberen rensepude.

BEMÆRK: Efter **rengøring skal du tage vandtanken ud, før strømmen afbrydes, og derefter lade produktet virke et stykke tid, indtil der ikke er nogen damp.**

FEJLFINDING

BRUG FEJLFINDINGSVEJLEDNINGEN SOM DET FØRSTE TRIN TIL AT LØSE EVENTUELLE PROBLEMER, DU MÅSKE VÆR MØDE UNDER BRUG.

Al service skal udføres af en autoriseret servicerepræsentant.

!ADVARSEL!: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE TAG DAMPEREN UD FØR SERVICE OG LAD AFKØLE

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	MULIG LØSNING
Reduceret damp eller ingen damp	Vandbeholderen kan være tom	Fyld vand i vandet tank
	Dampmundstykke kan evt blokeret	Rens dampdysen
	Der er ingen strøm til enhed	Sørg for, at enheden er tilsluttet
	Trykte ikke på tænd/sluk-knappen	Tryk på tænd/sluk-knappen
Enheden vil ikke tænde	Sprunget sikring eller afbryder	Udskift sikring eller nulstil afbryder i hjemmet
	Netledningen er ikke sat i	Sæt ledningen i en fungerende kredsløb
	Intern sikring er sprunget	Kontakt med kunde service

BORTSKAFFELSE AF DIT GAMLE APPARAT

Brugt materiale til dele og pakning overholder alle Rohs krav:

Tungmetal begrænsede data: Pb+Cd+Hg+Cr+6<100ppm

Brom tåler forbrænding begrænsede data: PBB'er+PBDE'er <1000ppm

Miljø

Betydning af overstreget skraldespand: Bortskaf ikke

elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, brug separate indsamlingsfaciliteter.

Kontakt din lokale regering for at få oplysninger om de tilgængelige indsamlingssystemer.

Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller lossepladser, kan farlige stoffer lække ud i grundvandet og komme ind i fødekæden, hvilket skader dit helbred og dit velbefindende.

Ved udskiftning af gamle apparater med nye er forhandleren juridisk forpligtet til at tage dit gamle apparat tilbage til bortskaffelse i det mindste gratis.

TEKNISKE DETALJER

• Nominel spænding:230V •

Nominel frekvens: 50Hz •

Udgangseffekt:1300W (+5%,-10%) •

Vandbeholderkapacitet:350mL • Vandtæt

niveau:IPX4

Montiss er et registreret varemærke af:

Trebs BV

Thermiekstraat 1a

6361HB Nuth

Holland

www.trebs.nl

GARANTI

Denne garanti dækker din enhed i en periode på 24 måneder fra købsdatoen til service og udskiftning af dele, forudsat at du har brugt enheden korrekt som beskrevet i brugervejledningen. Denne garanti udelukker ikke national lovgivning, der kan eksistere i købslandet med hensyn til garantibestemmelser.

Når du fremsætter et krav i henhold til denne garanti, skal du indsende den originale faktura eller kvittering med tydelig angivelse af købsdato, navn på forhandler og enhedens beskrivelse og modelnummer. Du rådes til at opbevare disse dokumenter på et sikkert sted.
Denne enhed er kun beregnet til husholdningsbrug. Skader og/eller funktionsfejl som følge af industriel eller kommerciel brug er undtaget fra garantien.

Garantien for denne enhed udløber, hvis:

- Den originale faktura eller kvittering er på den ene eller anden måde blevet ændret eller gjort ulæselig;
- Model- eller serienummeret på enheden er blevet ændret, fjernet, slettet eller lavet ulæselig;
- Reparationer er udført af uautoriserede reparationsværksteder eller personer, der ikke er det bemyndiget til at gøre det;
- Skaden er resultatet af en ydre årsag, såsom brandskade, vandskade, transportskader, atmosfæriske udledninger, utilstrækkelig eller ukorrekt vedligeholdelse;
- Enheden har været brugt i et andet land end det oprindeligt er designet, godkendt, frigivet og produceret for, samt defekter opstået som følge af sådanne ændringer;

- Enheden er ikke blevet brugt i overensstemmelse med retningslinjerne og anvisningerne i brugervejledningen, der fulgte med enheden.

Tilbehør og dele af produktet, der er modtagelige for slid, er ikke inkluderet i denne garanti. Hvis du ønsker at genbestille disse, kan du besøge www.trebs.nl

I det usandsynlige tilfælde, at din enhed ikke fungerer godt eller viser en defekt, bedes du kontakte din forhandler. For at undgå ulejlighed, råder vi dig til at læse brugervejledningen omhyggeligt, før du kontakter dem.