BRUKSANVISNING

Alecto®

DBX-85eco

1 ECO-LÄGE

Alecto elektronisk babyvakt DBX-85 ECO är utrustad med ett unikt ECO-läge. I FULL ECO-läge stängs av inte bara babyenheten (sändaren) när barnet inte gråter, utan även korta kontrollsignaler som sänds mellan sändaren och mottagaren kopplas bort. Sändaren stängs av helt och återaktiveras vid behov. På detta sätt kan du begränsa barnets exponering för radiovågor till ett minimum.

Observera att sändaren måste upprätta en anslutning till mottagaren. Detta kan orsaka bristande ljud eller korta signaler under de första sekunderna, om störningar uppstår. Ställ in den maximala aktiveringsnivån (se avsnitt 4.5) om du vill höra alla ljud som kommer från ditt barns rum; sändaren står på hela tiden.

2 ÖVERSIKT

2.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET) – KONSTRUKTION:

1. Visuell ljudindikering
2. “Högre” och “plus”-knapp i “Inställningsfunktionen”
3. “Lägre” och “minus”-knapp i “Inställningsfunktionen”
4. Sensorknapp för aktiveringsnivå
5. Anslutningsindikering ( ): se nedan
6. Inbyggd högtalare
7. Laddningskontakt
8. Batterifack (på baksidan)
9. Inbyggd mikrofon
10. Batteriladdningsnivå ( ): (se nästa sida)
11. PÅ / AV-knapp (On/Off)
12. Handsfree-knapp TALK

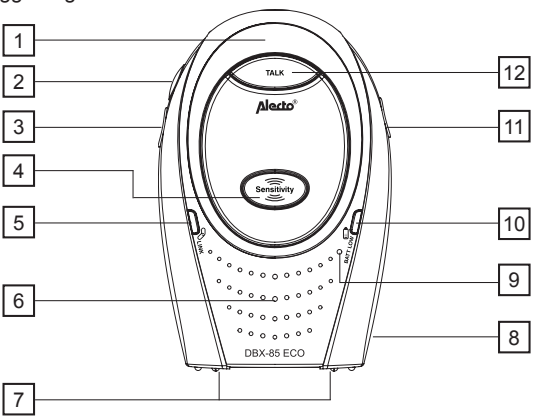

Anslutningsindikering :

- blinkar grönt när mottagaren söker anslutning till sändaren
- lyser med fast grönt sken när mottagaren är ansluten till sändaren (även när barnet sover och inget ljud förs över)
- lyser rött om FULL ECO-läget är aktiverat och barnet sover; sändaren är i viloläge (OBS: automatisk anslutningskontroll är också avstängd, se avsnitt 4.11).
- lyser orange när FULL ECO-läget är aktiverat, men barnet gråter och sändaren är ansluten till mottagaren

Batterilampa :

- lyser med fast sken om mottagaren inte är placerad i laddaren (oavsett om mottagaren är påslagen eller avstängd och oavsett om batterierna är isatta)
- är släckt när mottagaren fungerar på inte fulladdade batterier
- blinkar när batterinivån är låg

2.2 SÄNDARE (BABYENHET) – KONSTRUKTION:

1. Batterilampa (se nedan)
2. Inbyggd nattlampa (syns endast efter tändning)
3. PÅ / AV-knapp (ON / OFF)
4. Inbyggd mikrofon
5. Laddningskontakt
6. Batterifack (på sändarens baksida)
7. Inbyggd högtalare
8. ON / OFF visning
9. Volymknappar (+/-)
10. PAGE-knapp (hittar mottagaren)
11. Knapp för nattlampa
12.

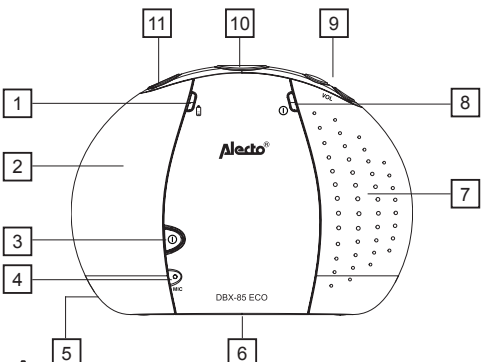

Batterilampa :

- Lyser gult när batterierna laddas (obs: batterilampan lyser även när batterierna är fulladdade)
- Lampan är släckt när sändaren fungerar på inte fulladdade batterier
- Blinkar rött när batterinivån är låg

3 INSTALLATION

3.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET):

Mottagaren drivs med två medföljande laddningsbara batterier. Batterierna ska laddas med den medföljande laddaren

OBS: ANVÄND ENDAST LADDNINGSBARA BATTERIER! ANVÄND INTE ENGÅNGSBATTERIER SOM INTE ÄR LADDNINGSBARA OCH KAN EXPLODERA VID ANVÄNDNING.

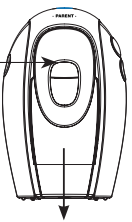

1. Ta bort bältesklämman genom att trycka kanterna försiktigt med en liten skruvmejsel och skjuta upp. Du kommer att höra ett klick
2. Tryck försiktigt den räfflade ytan i botten av mottagaren och ta bort batteriluckan
3. Sätt i de två medföljande laddningsbara batterierna och observera rätt polaritet (+ och -). Använd endast laddningsbara batterier med följande tekniska specifikationer:

   Spänning / Kapacitet: 1.2 V / 750 mAh eller mer
   - Typ / Format: NiMH, AAA, HR03
4. Sätt tillbaka batteriluckan och lås bältesklämman
5. Sätt den medföljande batteriladdarens stickkontakt i ett vägguttag 230 V och anslut mottagaren till laddaren; CHARGE-lampan och batterilampan tänds; batterierna laddas

OBS: CHARGE-lampan på laddaren och batterilampan på mottagaren förblir aktiva även när batterierna är fulladdade. Laddningstid av helt urladdade batterier är ca 24 timmar; efter denna tid kan mottagaren tas bort från laddaren.

3.2 SÄNDARE (BABYENHET):

Sändaren drivs med den medföljande nätadaptern. Anslut endast den medföljande nätadaptern med följande tekniska specifikationer:

- 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC 500mA

Sändaren kan också arbeta trådlöst (t.ex. på resor). Då måste du sätta i 4 laddningsbara batterier.

OBS: ANVÄND ENDAST LADDNINGSBARA BATTERIER! VANLIGA BATTERIER KAN INTE LADDAS OCH KAN EXPLODERA VID ANVÄNDNING.

1. Vrid skruven på baksidan av sändaren, t.ex. med ett mynt, ¼ varv åt vänster och ta bort batteriluckan
2. Sätt i 4 batterier och observera rätt polaritet (+ och -). Använd endast laddningsbara batterier med följande tekniska specifikationer:
   Spänning / Kapacitet: 1.2 V / 1300 mAh eller mer
   Typ / Format: NiMH, AA, HR6 batterier
3. Sätt tillbaka batteriluckan på sändaren och och vrid skruven ¼ varv åt höger för att stänga luckan
4. Anslut den medföljande nätadaptern till sändaren – anslut nätadaptern till ett vägguttag 230 V.
5. Batterilampan tänds; batterierna laddas

OBS: batterilampan lyser även när batterierna är fulladdade. Beroende på kapaciteten blir batterierna fulladdade efter ca 24 timmar. Efter denna tid kan nätadaptern kopplas bort från sändaren.

Nätadapter till sändaren medföljer. Batterier till sändaren ingår inte.

3.3 ANVISNINGAR OM INSTALLATIONSPLATS:

- PLACERA INTE sändaren i barnets spjälsäng. Håll ett minsta avstånd på 2 m mellan barnet och sändaren.
- SE TILL ATT BARNET INTE KAN VIDRÖRA KABELN FRÅN NÄTADAPTERN.
- Placera inte sändaren på ömtåliga ytor. Gummifötter kan lämna spår efter sig.
- Placera varken sändaren eller mottagaren på platser som utsätts för direkt solljus eller fukt.
- Den elektroniska babyvakten är inte vattentät. Fukt som tränger in i enheten kan skada de elektroniska komponenterna

4 ANVÄNDNING

Kom ihåg att din elektroniska babyvakt är bara en hjälpanordning. Apparaten kan inte ersätta fysisk närvaro och övervakning av en förälder eller en riktig barnpassare.

4.1 PÅSLAGNING OCH AVSTÄNGNING:

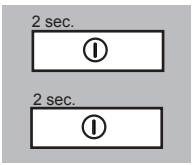

Tryck på PÅ / AV-knappen på sändaren / mottagaren och håll den nedtryckt i ca 2 sekunder för att slå på den valda enheten

Tryck på PÅ / AV-knappen igen och håll den nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten

4.2 ANSLUTNINGSKONTROLL:

När du slår på mottagaren börjar den omedelbart söka efter sändaren:

1. Anslutningsindikering 🔗 på mottagaren blinkar när enheten söker efter sändaren
2. När sändaren hittas lyser anslutningsindikeringen 🔗 med fast sken
3. Om mottagaren inte hittar sändaren inom 30 sekunder (sändaren är t.ex. avstängd eller utom räckvidd eller batterierna är urladdade), avges 3 korta varningspip var 10:e sekund för att indikera bristande anslutningsmöjlighet

För mer information om denna funktion – även i kombination med FULL ECO-läge – se avsnitt 4.11.

4.3 LYSSNA:

Om sändaren registrerar ett ljud, sänds det till mottagaren.

Mottagarvolym:
Volymen kan justeras med + och – knapparna på mottagaren (5 nivåer + MUTE)

- *Den inställda volymnivån indikeras av högtalarens indikeringslampa.*

- *När den högsta eller lägsta volymnivån uppnås, hörs ett ytterligare pip när du trycker på “+” eller “–”..*

Visuell ljudindikering:
Indikeringslampan på mottagaren tänds när sändaren sänder ett ljud. Ju högre ljud, desto fler indikeringslampor tänds på mottagaren

4.4 TALA TILLBAKA:

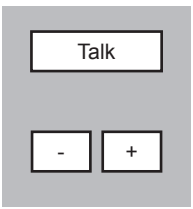

Tryck på Talk-knappen på mottagaren för att ta kontakt med barnet. Släpp knappen för att återgå till lyssningsläge

Tryck på “+” eller “-” knappen på sändaren för att justera volymen på svaret

4.5 AKTIVERINGSNIVÅ:

Den aktiveringsnivå där sändaren börjar sända ljud från barnets rum till mottagaren kan ställas in på följande sätt:

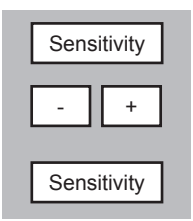

Tryck på Sensivity-knappen på sändaren

Ställ in önskad aktiveringsnivå med “+” och “–” knapparna

Tryck på Sensivity-knappen för att bekräfta den valda aktiveringsnivån

- *Den inställda aktiveringsnivån visas med lampor som indikerar volymen:*
  1 lampa lyser: låg aktiveringsnivå (endast starka ljud sänds),
  4 lampor lyser: hög aktiveringsnivå (även tysta ljud sänds),
  5 lampor lyser: högsta aktiveringsnivå (mikrofonen är påslagen hela tiden)
- *När den högsta eller lägsta aktiveringsnivå har uppnåtts och du trycker på “+” eller “–”, hörs också ett pip.*
- *Apparaten är fabriksinställd på den högsta aktiveringsnivå*

4.6 SÖKA EFTER MOTTAGAREN:

Denna funktion kan användas för att kalla på hjälp till barnrummet eller hitta en förlorad mottagare. Observera.



Tryck kort på PAGE-knappen på sändaren, mottagaren kommer att sända en anropssignal i 120 sekunder

- *När du trycker på PAGE-knappen på sändaren igen eller trycker kort på en valfri knapp på sändaren, avslutas sändning av anropssignalen från mottagaren.*
- *Anropssignaler är i sändaren inställda på en konstant volym och fungerar oberoende av volyminställningarna.*
- *Om du stänger av ljudet i mottagaren aktiveras ljudet under anropet och därefter förblir påslaget.*

4.7 NATTLAMPA:

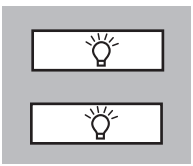

Tryck på knappen för att tända nattlampan

Tryck på knappen igen för att släcka nattlampan.

Nattlampan kan endast tändas när sändaren också är påslagen.

4.8 BÄLTESKLÄMMA:

Mottagaren är försedd med en klämma, så att du kan bära mottagaren med dig och ha händerna fria.

Klämman kan lätt tas bort genom att trycka kanterna lätt med en liten skruvmejsel och vrida klämman uppåt.

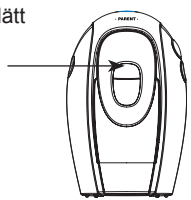

4.9 ÅTERSTÄLLA INSTÄLLNINGARNA:

Tillbaka till fabriksinställnngarna:

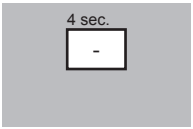

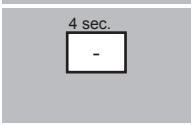

Mottagaren:
Tryck på “–” knappen i ca 4 sekunder

Du kommer att höra ett dubbelt pip. Fabriksinställningarna har återställts på mottagaren

Sändaren:
Tryck på “–” knappen i ca 4 sekunder

Du kommer att höra ett dubbelt pip. Fabriksinställningarna har återställts på sändaren

4.10 FULL ECO-LÄGE:

Om FULL ECO-läge är aktiverat, sänder sändaren inga signaler om barnet sover.

Tryck på “+” knappen på sändaren i ca 2 sekunder för att aktivera FULL ECO-läge. Indikeringslampan lyser orange

Om enheten inte registrerar något ljud, övergår sändarens mikrofon till MUTE-läge (inget ljud hörs i mottagaren (*))

Några sekunder senare ändrar indikeringslampan färgen till rött – det innebär att sändaren är i viloläge

Om barnet börjar gråta, aktiveras sändaren och sänder ljud till motagaren



Tryck på “+” knappen på sändaren igen i ca 2 sekunder för att stänga av FULL ECO-läge. Indikeringslampan lyser grönt.

**: OBS: om du har ställt in maximal känslighet (se avsnitt 4.5), förblir mikrofonen påslagen hela tiden. Då kan FULL ECO-läge naturligtvis aktiveras, men sändaren kommer att fungera utan avbrott. FULL ECO-läge når sin faktiska effektivitet vid aktiveringskänslighet på 1 ~ 4.*

4.11 ANSLUTNINGSKONTROLL:

Automatisk anslutningskontroll:

Om FULL ECO-läge inaktiveras, övertar den elektroniska babyvakten helt automatiskt kontrollen över kopplingen mellan babyenheten (sändaren) och föräldraenheten (mottagaren):

- Så länge mottagaren är inom sändarens räckvidd lyser anslutningsindikeringen 👁 på mottagaren med fast grönt sken; då spelar det ingen roll om barnet sover eller gråter.
- Om mottagaren hamnar utanför sändarens räckvidd (eller om sändaren är avstängd), börjar anslutningsindikeringen 👁 blinka.
- Om anslutningen inte återställs inom 30 sekunder, avges 3 korta varningssignaler var 10:e sekund.
- • När störningsorsaken åtgärdats, lyser anslutningsindikeringen med fast sken.

Manuell anslutningskontroll:

Automatisk anslutningskontroll fungerar inte i FULL ECO-läge. Anslutningsindikeringen 👁 lyser rött och föräldern får ingen varning när förbindelsen mellan sändaren och mottagaren avbryts. Anslutningen kan du själv kontrollera på följande sätt:

1. Tryck kort på SENSIVITY-knappen på mottagaren:

2. Anslutning är OK: Anslutningsindikeringen 👁 lyser orange och under några sekunder kan du höra ljud som kommer från barnrummet.

3. Efter några sekunder aktiveras FULL ECO-läge igen och anslutningsindikeringen 👁 lyser rött igen

2. Ingen anslutning: Anslutningsindikeringen 👁 börjar blinka. Du hör inga ljud som kommer från barnrummet. Efter 30 sekunder hör du en varningssignal som indikerar bristande anslutning

3. När orsaken till störningarna i anslutningen åtgärdas, aktiveras FULL ECO-läge igen och anslutningsindikeringen 👁 lyser rött igen

4.12 VISNING AV BATTERILADDNINGSNIVÅ:

Sändaren (babyenheten), mottagaren (föräldraenheten) och batteriladdaren är utrustade med en indikeringslampa som indikerar batteriladdningsnivå.

Sändaren:

- • När du ansluter laddaren till sändaren och sätter i batterierna tänds indikeringslampan för batterinivå
- Om sändaren drivs med fulladdade batterier lyser indikeringslampan för batterinivå inte.
- Om batteriladdningsnivån i sändaren sjunker, börjar indikeringslampan blinka och sändaren avger 4 korta varningssignaler var 10:e sekund. Beroende på användningens intensitet stängs sändaren av omedelbart eller efter ett par timmar. I detta fall ska du ansluta nätadaptern och ladda batterierna.

Mottagaren:

- • Om batteriladdningsnivån i mottagaren sjunker, börjar indikeringslampan för batterinivå blinka och sändaren avger 4 korta varningssignaler var 10:e sekund. Beroende på användningens intensitet stängs sändaren av omedelbart eller efter ett par timmar. I detta fall ska du ansluta mottagaren till batteriladdaren och ladda batterierna

Batteriladdaren:

- När du ansluter mottagaren till batteriladdaren tänds CHARGE på laddaren som indikerar batteriladdning. Denna indikeringslampa lyser även när batterierna är fulladdade och mottagaren sitter i laddaren

5 ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING OCH SÄKERHET

5.1 ALLMÄNT:

Elektronisk babyvakt ska endast användas som en stödjande enhet – aldrig som ersättare för en vuxen eller barnpassare.
Innan du börjar använda apparaten, kontrollera att apparatens alla funktioner fungerar som de ska. Förutom funktionen för mottagning- och anslutningskontroll rekommenderas även att använda akustisk anslutningskontroll när du använder DBX-85 ECO.
Apparaten DBX-85 ECO får inte användas i något annat syfte än ljudinspelning i privathushåll. Alla som befinner sig inom apparatens räckvidd bör informeras om detta.

För att använda denna trådlösa apparat krävs inget tillstånd. Utan tvekan kan systemet användas i hushållet. Det är dock inte garanterat att signalen kommer att överföras kontinuerligt och störningsfritt.

Om babyvakten inte används, ska den stängas av.

5.2 ANVÄNDA FLERA SET:

Den teknik som används i DBX-85 ECO gör att flera kompletta set (babyenhet-föräldraenhet) kan användas samtidigt, så att du kan kontrollera flera barnrum. Alla tillhörande sändare och mottagare är utrustade med en unik kod som förhindrar att apparaten DBX-85 ECO fångar signaler som avges av andra set och att signalen från ditt set fångas av andra enheter.
Att utvidga apparaten DBX-85 ECO med enstaka sändare eller mottagare är inte möjligt.

5.3 RÄCKVIDD:

Apparatens räckvidd är upp till 300 meter i öppet fält och upp till 50 meter inomhus. Räckvidden beror av miljöförhållanden (betongväggar, andra elektroniska babyvakter, trådlösa telefoner etc.).

5.4 BATTERIFÖRBRUKNING:

Mottagaren:

Mottagaren med fulladdade NiMH-batterier med en kapacitet på 750 mAh kan fungera upp till 24 timmar utan återladdning. Användningstiden beror på intensiteten (mottagaren slås ofta på, ofta talas tillbaka, volymnivå, batteriladdningsnivå etc.).

Sändaren:

Sändaren med fulladdade NiMH-batterier med en kapacitet på 2000 mAh kan fungera även upp till 48 timmar utan återladdning. Användningstiden beror på intensiteten (mottagaren slås ofta på, ofta talas tillbaka, volymnivå, batteriladdningsnivå etc.).

5.5 RENGÖRING:

Din elektroniska babyvakt ska endast rengöras med en fuktig trasa. Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel. Koppla bort strömkällan före rengöring

5.6 STRÖMFÖRSÖRJNING:

Nätadaptrar:

Använd endast medföljande nätadaptrar. Användning av andra adaptrar kan leda till skador på de elektroniska komponenter som ingår i DBX-85 ECO.

Nätadapter till sändaren:

Modell: S004LV0900050

Input: 100-240 V AC 150 mA; Output: 9 V DC 500mA - ⊖ +

Nätadapter till batteriladdaren:

Modell: S004LV0600045

Input: 100-240 V AC 150 mA; Output: 6 V DC 450 mA

Batterier:
Både i sändaren och mottagaren ska endast LADDNINGSBARA BATTERIER användas:
Sändare: 4 x 1,2V NiMH AA-batterier
Mottagare: 2 x 1,2V NiMH AAA-batterier

5.7 MILJÖ:

Förpackningen på apparaten kan källsorteras som returpapper. När du slutar använda apparaten får den inte kastas med det vanliga hushållsavfallet. Den ska lämnas till en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Förbrukade eller skadade batterier ska lämnas till lämplig uppsamlingsplats för gamla batterier. Kasta inte batterier som vanligt hushållsavfall.

6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Apparaten uppfyller kraven i de viktigaste standarderna och kraven i direktiv 1999/5/EG.

Försäkran om överensstämmelse kan du hitta på vår hemsida WWW.ALECTO.NL

7 FELSÖKNING

STORING:	MÖJLIG ORSAK OCH ÅTGÄRD:
Indikeringslampan blinkar	Kommunikationen mellan babyenheten och föräldraenheten har avbrutits. Orsaken till avbruten signal kan vara en yttre faktor – avvakta en stund och kontrollera om kommunikationen har återställts. Om problemet upprepas regelbundet, är det möjligt att babyenheten och föräldraenheten är på gränsen av den maximala räckvidden. Minska avståndet.
Indikeringslampan blinkar + varningssignaler från föräldraenheten	Kommunikationen mellan babyenheten och föräldraenheten har avbrutits under mer än 30 sekunder. • Kontrollera att babyenheten är påslagen • Kontrollera strömförsörjning till babyenheten (nätadaptern eller batteriet) • Kontrollera avståndet mellan babyenheten och föräldraenheten. Minska avståndet vid behov
Inget ljud i föräldraenheten	• Ljudet är i MUTE-läge. Aktivera ljudet. • Aktiveringsnivån är för låg och ska ökas
Föräldraenheten piper	För hög volymnivå är inställd, vilket skapar en återkopplingsslinga. • Sänk volymen på föräldraenheten. • Öka avståndet mellan föräldraenheten och babyenheten

Om problemet kvarstår trots dessa åtgärder, försök att åtgärda felet på följande sätt:

1. Ta ut batterierna ur babyenheten och ur föräldraenheten
2. Dra ur nätadaptrarna ur uttagen
3. Avvakta några minuter
4. Sätt i batterierna igen och anslut nätadaptrarna

Om felen ändå kvarstår, kontakta ALECTOs kundservice via telefon +47 67063604.

8 TEKNISKA DATA

Antal kanaler:	120 (automatisk inställning)
Frekvens:	1881.792 - 1897.344 MHz
Voeding Baby-unit:	Batteriladdare: 9V/500mA/ − ⊖⊸ + (medföljer) Batterier: 4 x 1,2 V NiMH AA, laddningsbara (medföljer ej)
Strömförsörjning av babyenheten:	Nätadapter till batteriladdaren: 6 V / 450 mA (medföljer) Batterier: 2 x 1,2V 750 mAh NiMH Format AAA eller HR03, laddningsbara (medföljer)
Sändareffekt:	250mW max.

Rekommenderad omgivningstemperatur: från 10°C till 40°C

Lagringstemperatur: från 0°C till 60°C

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 ECO-LÄGE 3

2 ÖVERSIKT

2.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET) – KONSTRUKTION.. 4

2.2 SÄNDARE (BABYENHET) – KONSTRUKTION..... 5

3 INSTALLATION

3.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET) 6

3.2 SÄNDARE (BABYENHET)..... 6

3.3 ANVISNINGAR OM INSTALLATIONSPLATS:..... 7

4 ANVÄNDNING

4.1 PÅSLAGNING OCH AVSTÄNGNING:..... 8

4.2 ANSLUTNINGSKONTROLL 8

4.3 LYSSNA..... 8

4.4 TALA TILLBAKA..... 9

4.5 AKTIVERINGSNIVÅ..... 9

4.6 SÖKA EFTER MOTTAGAREN 10

4.7 NATTLAMPA 10

4.8 BÄLTESKLÄMMA..... 10

4.9 ÅTERSTÄLLA INSTÄLLNINGARNA..... 11

4.10 FULL ECO-LÄGE 11
4.11 ANSLUTNINGSKONTROLL 12
4.12 VISNING AV BATTERILADDNINGSNIVÅ 12

5 ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING OCH SÄKERHET
5.1 ALLMÄNT 14
5.2 ANVÄNDA FLERA SET 14
5.3 RÄCKVIDD 15
5.4 BATTERIFÖRBRUKNING 15
5.5 RENGÖRING 15
5.6 STRÖMFÖRSÖRJNING 15
5.7 MILJÖ 16

6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 16

7 FELSÖKNING 17

8 TEKNISKA DATA 18

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 18

10 GARANTI 20

10 GARANTI

Apparaten Alecto DBX-85 omfattas av 24 MÅNADERS garanti som löper från inköpsdatum. Under denna tid garanterar vi gratis åtgärdande av skador orsakade av material- och tillverkningsfel. I varje fall ska en bindande bedömning göras av importören.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:
Om du upptäcker ett fel ska du i första hand leta efter en lösning i denna bruksanvisning. Om de anvisningar som anges här inte är tillräckliga, vänligen kontakta Alectos kundservice via telefon +47 67063604.

GARANTIN SLUTAR GÄLLA:

Vid användning som strider mot denna bruksanvisning, felaktig anslutning, förbrukade och/ eller felaktigt installerade batterier, användning av icke originaldelar eller tillbehör, vårdslöshet och skador orsakade av fukt, brand, översvämning, blixtnedslag eller naturkatastrofer tar tillverkaren inget ansvar för garantin. Vid obehöriga ändringar och/ eller reparationer som utförs av tredje part, liksom vid felaktig transport av apparaten utan tillräcklig förpackning samt när kunden inte har något garantikort och inköpsbevis för denna apparat, förfaller samtliga garantiåtaganden. Batterier (laddningsbara) omfattas inte av garantin.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella – direkta och indirekta – skador till följd av användningen av apparaten.

Service

Help

HSC

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

Alecto

SE +47 67063604 (Norge numret)

PL 0123950827 (lokalna stopa)

CZ +49 21638904699 (číslo Německo)

HU 012100872 (helyi tarifával)

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
's-Hertogenbosch, The Netherlands