BRUKSANVISNING

Alecto®

DBX-88eco

1 ECO-LÄGE

Apparaten Baby Phone Alecto DBX-88 ECO är utrustad med en unik modul ECO-MODUS. I FULL ECO-läge stängs av inte bara babyenheten (sändaren) när barnet inte gråter, utan även korta kontrollsignaler som sänds mellan babyenheten och föräldraenheten (mottagaren) kopplas bort. Därefter stängs sändaren av helt. Signalen från sändaren sänds naturligtvis till mottagaren. ECO-modulen ser till att ditt barn utsätts för så lite radiovågor som möjligt.

Dessutom kan du välja mellan maximal och begränsad räckvidd. Om du är hemma och ditt barn är i närheten, kan du växla till “begränsad räckvidd” för att minska strömförbrukningen. Men om du är på besök hos dina vänner som bor några kvarter bort eller campar, kan du använda “maximal räckvidd”.

Observera att sändaren måste först upprätta en anslutning till mottagaren när ett ljud kommer från barnrummet. Det kan därför hända att ljudöverföring inte förekommer under de första sekunderna eller vid korta störningar. Ställ in den maximala aktiveringsnivån (se avsnitt 4.6) om du vill höra alla ljud som kommer från ditt barns rum, så att sändaren är aktiv hela tiden.

2 ÖVERSIKT

2.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET) – KONSTRUKTION:

1. Visuell ljudindikering
2. Volym + och + knapp i inställningarna
3. Volym - och - knapp i inställningarna
4. MENY / OK- knapp
5. Anslutningsindikering ( ), se nedan
6. Inbyggd högtalare
7. Laddningsport
8. Batterifack (på baksidan)
9. Inbyggd mikrofon
10. Vaggvisa start / stop
11. Display (se även avsnitt 2.3)
12. On / Off; PÅ / AV-knapp
13. TALK-knapp

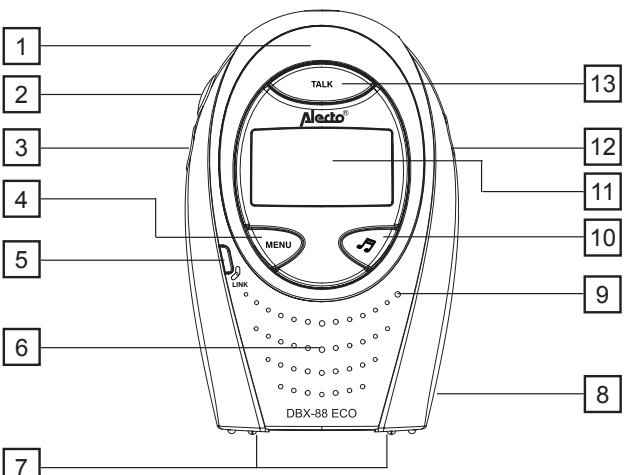

Anslutningsindikering :

- blinkar när mottagaren söker anslutning till sändaren
- lyser med fast sken när mottagaren är ansluten till sändaren
- lyser inte när FULL ECO-läget är aktiverat. Lampan tänds igen när sändaren registrerar ett ljud

2.2 SÄNDARE (BABYENHET) – KONSTRUKTION:

1. Batterilampa (se nedan)
2. Display (se även avsnitt 2.3)
3. Inbyggd nattlampa (syns efter tändning)
4. On/Off
5. Inbyggd mikrofon
6. Strömanslutning
7. Vaggvisa start / stop
8. Batterifack (på baksidan)
9. Vaggvisa – val
10. Inbyggd högtalare
11. Volym (+/-) (+/-)
12. Temperaturgivare (på baksidan)
13. PAGE-knapp (söker efter mottagaren)
14. Nattlampa

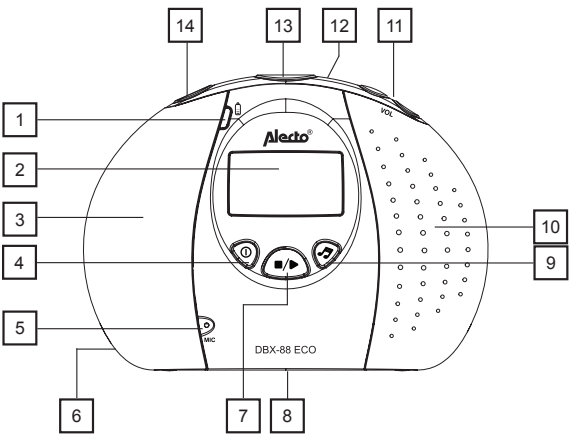

Batterilampa :

- Lyser som batterinivåindikator om batterierna är isatta och nätadaptern är ansluten (OBS: lampan slocknar inte när batterierna är fulladdade)

2.3 DISPLAY – ÖVERSIKT:

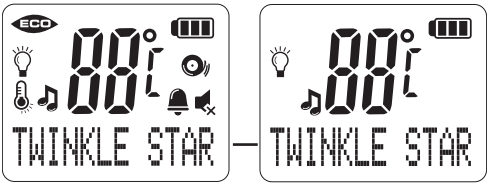

Mottagarens display — Sändarens display

Lyser när nattlampan är tänd

Lyser när vaggvisor spelas upp

Lyser när volymen är inställd på “0” (ljudet är avstängt)

Lyser när larmet är påslaget. Blinkar när larmet aktiveras

Temperaturvisning i grader Celsius eller Fahrenheit

Lyser när när temperaturlarmet är påslaget.
Blinkar när larmet aktiveras.

Lyser när timerfunktion är aktiverad.
Blinkar när den inställda tiden har gått ut.

Lyser när FULL ECO-läget är aktiverat.

Batterinivåindikator: (*)
- Fulladdat batteri
- 2/3 laddat batteri
- 1/3 laddat batteri
- Lågt batteri

: Mottagare: ovanstående anvisningar gäller under laddningsprocessen; Sändare: ovanstående anvisningar gäller inte om nätadaptern är ansluten;

3 INSTALLATION

3.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET):

Mottagaren drivs med två medföljande laddningsbara batterier. Batterierna ska laddas med den medföljande laddaren.

OBS: ANVÄND ENDAST LADDNINGSBARA BATTERIER! VANLIGA BATTERIER ÄR INTE LADDNINGSBARA OCH KAN EXPLODERA VID ANVÄNDNING.

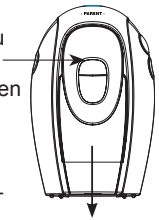

1. Ta bort bältesklämman genom att trycka kanterna försiktigt med en liten skruvmejsel och skjuta upp. Du kommer att höra ett klick
2. Tryck försiktigt den räfflade ytan i botten av mottagaren och ta bort batteriluckan
3. Sätt i de två medföljande laddningsbara batterierna och observera rätt polaritet (+ och -). Använd endast laddningsbara batterier med följande tekniska specifikationer:

   Spänning / Kapacitet: 1.2 V / 750 mAh eller mer
   Typ / Format: NiMH, AAA, HR03
4. Sätt tillbaka batteriluckan och lås bältesklämman vid behov
5. Anslut adaptern till den medföljande batteriladdaren till ett vägguttag 230 V och placera mottagaren i laddaren. Batterilampan CHARGE på laddaren tänds och motsvarande batterisymbol visas i displayen

Om batterisymbolen inte ändras, innebär det att batterierna är fulladdade (*). Batterilampan på laddaren lyser så länge mottagaren sitter i laddaren.

*** Observera att batterierna är fulladdade först efter 24 timmars laddning. Detta gäller även när batteriladdningssymbolen visar i förväg att batterierna är laddade till 100%.*

3.2 SÄNDARE (BABYENHET):

Sändaren drivs med den medföljande nätadaptern.

Använd endast den medföljande nätadaptern med följande tekniska specifikationer:
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC 500mA

För att använda sändaren trådlöst (t.ex. på resor) kan du sätt två batterier i den.

OBS: ANVÄND ENDAST LADDNINGSBARA BATTERIER! VANLIGA BATTERIER ÄR INTE LADDNINGSBARA OCH KAN EXPLODERA VID ANVÄNDNING.

1. Vrid skruven på baksidan av sändaren, t.ex. med ett mynt, ¼ varv åt vänster och ta bort batteriluckan
2. Sätt i 4 batterier och observera rätt polaritet (+ och -). Använd endast laddningsbara batterier med följande tekniska specifikationer:
   Spänning / Kapacitet: 1.2 V / 1300 mAh eller mer
   Typ / Format: NiMH, AA, HR6, penlite
3. Sätt tillbaka batteriluckan på sändaren och och vrid skruven ¼ varv åt höger för att stänga luckan
4. Anslut den medföljande nätadaptern till sändaren och anslut sedan nätadaptern till ett vägguttag 230 V
5. Batterilampan tänds; batterierna laddas

OBS: batterilampan lyser även när batterierna är fulladdade. Beroende på kapaciteten blir batterierna fulladdade först efter ca 24 timmar. Efter denna tid kan nätadaptern kopplas bort från sändaren.

3.3 ANVISNINGAR OM INSTALLATIONSPLATS:

- PLACERA INTE sändaren i barnets spjälsäng. Håll ett minsta avstånd på 2 m mellan barnet och sändaren.
- SE TILL ATT BARNET INTE KAN VIDRÖRA KABELN FRÅN NÄTADAPTERN.
- Placera inte sändaren på ömtåliga ytor (efter egen bedömning), eftersom gummifötter kan lämna spår efter sig.
- Placera apparaterna inte på platser som utsätts för direkt solljus eller fukt. Den elektroniska babyvakten är inte vattentät. Fukt kan skada de elektroniska komponenterna.

4 ANVÄNDNING

Kom ihåg att din elektroniska babyvakt är bara en hjälpanordning. Apparaten kan inte ersätta fysisk närvaro och övervakning av en förälder eller barnpassare

4.1 PÅSLAGNING OCH AVSTÄNGNING:

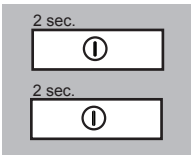

Tryck på PÅ / AV-knappen på sändaren / mottagaren och håll den nedtryckt i ca 2 sekunder för att slå på den valda enheten

Tryck på PÅ / AV-knappen igen och håll den nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten

4.2 ANSLUTNINGSKONTROLL:

När du slår på mottagaren börjar den omedelbart söka efter sändaren:

1. Anslutningsindikering lyser när mottagaren söker efter sändaren
2. När sändaren hittas lyser anslutningsindikeringen med fast sken
3. Om mottagaren inte hittar sändaren inom 30 sekunder (sändaren är t.ex. avstängd eller utom räckvidd eller batterierna är urladdade), avges 3 korta varningspip var 10:e sekund för att indikera bristande anslutningsmöjlighet. I displayen visas meddelandet [INGEN ANSLUTNING]

För mer information om denna funktion, även i kombination med FULL ECO-läge, se avsnitt 4.15.

4.3 DISPLAY – SPRÅKINSTÄLLNINGAR:

Det rekommenderas att ställa in displayspråk innan du börjar använda apparaten. På detta sätt kommer alla meddelanden att visas på det valda språket. Det fabriksinställda språket är nederländska.

Inställningarna ändras på mottagaren och överförs till sändaren. Sändaren ställs om automatiskt till samma språk.



Tryck på MENY två gånger

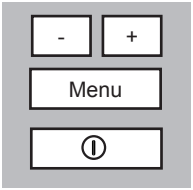

Välj språk

Tryck på MENY-knappen för att bekräfta valet

Tryck kort på ON/OFF för att gå ut ur inställningarna

4.4 LJUDFUNKTION:

Om sändaren registrerar ett ljud, sänds det till mottagaren.

Volym på mottagaren:
Volymen kan justeras med +/– knapparna på mottagaren (5 nivåer + MUTE-läge)

- *Om ljudet är helt avstängt visas 🔇 i displayen.*
- *Den valda volymnivån visas i displayen i stapelform.*
- *När den högsta / lägsta volymnivån uppnås, hörs ett ytterligare pip när du trycker på +/– igen.*

Visuell ljudindikering:
Indikeringslamporna på mottagaren lyser när sändaren sänder ett ljud. Ju högre ljud, desto fler indikeringslampor tänds

4.5 TALA TILLBAKA:

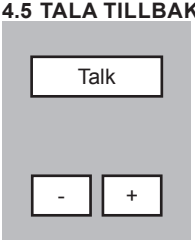

Tryck på Talk-knappen för att tala tillbaka till ditt barn. Tryck på samma knapp igen för att återgå till ljudläget

Volymjustering på sändaren:
Tryck på +/– för att justera volymen på sändaren

Volymjustering via mottagaren:

Menu

Tryck på MENY

- +

Välj alternativet [BABY VOLUME]

Menu

Ställ in önskad volym

- +

(OBS: volymen har ännu inte ändrats)

Menu

Tryck på MENY för att bekräfta valet (nu ändras volymen)

⏻

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

4.6 AKTIVERINGSNIVÅ:

Nedan beskrivs hur du ställer in den känslighetsnivå där sändaren börjar sända ljud från barnrummet till mottagaren:

Menu

Tryck på MENY

- +

Välj alternativet [KÄNSLIGHET]

Menu

Tryck på MENY

- +

Ställ in önskad aktiveringsnivå

Aktiveringsnivån visas i displayen:
1 stapel lyser: låg nivå (endast starka ljud sänds),
4 staplar: hög nivå (även tysta ljud sänds),
5 staplar: högsta nivå (mikrofonen är påslagen hela tiden). (Fabriksinställd känslighetsnivå: 4).

När den högsta / lägsta känslighetsnivån har uppnåtts och du trycker på +/– igen, hörs också ett pip.

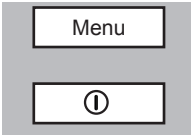

Tryck på MENY-knappen för att bekräfta aktiveringsnivån

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

4.7 LJUDLARM:

Om ljudet i mottagaren stängs av, kan du ställa in varningssignaler som sänds när sändaren registrerar ett högt ljud

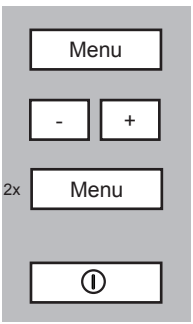

<u>Aktivera / inaktivera ljudlarm:</u>
Tryck på MENY

Välj alternativet [VARNINGSSIGNAL]

Tryck på MENY två gånger för att aktivera (om den är inaktiverad) eller inaktivera funktionen (om den är aktiverad).

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

<u>Indikering för ljudlarm:</u>
Ett aktivt ljudlarm indikeras av symbolen i displayen.

När ljudlarmet är aktiverat visas meddelandet [VARNINGSSIGNAL], symbolen börjar blinka och tre korta pip hörs.

4.8 VAGGVISOR:

Det finns 5 olika vaggvisor förprogrammerade i sändaren.

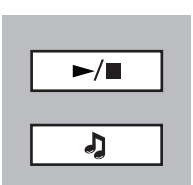

<u>Påslagning / Avstängning:</u>
Tryck på ►/■ eller ♫ på sändaren för att aktivera eller inaktivera uppspelning av en vaggvisa (*Du kan även trycka på ♫ på sändaren för att starta uppspelning)*

Indikering av “Musik PÅ”:
Aktiverad musik indikeras med symbolen ♫ i displayen

Menu

- +

Menu

- +

Menu

Välja vaggvisa via mottagaren:
Tryck på MENY

Välj alternativet [VAGGVISA]

Tryck på MENY

Välj en vaggvisa
([ALLA] = startar uppspelning av alla vaggvisor)

Tryck på MENY-knappen för att bekräfta valet

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

♫

Välja vaggvisa via sändaren:
Tryck på ♫ uppspelning av
([ALLA] för att välja en annan vaggvisa = startar alla vaggvisor)

- +

Volymjustering via sändaren:
Tryck på +/– för att justera volymen på uppspelad vaggvisa

Menu

- +

Menu

Volymjustering via mottagaren:
Tryck på MENY

Välj alternativet [BABY VOLUME]

Tryck på MENY

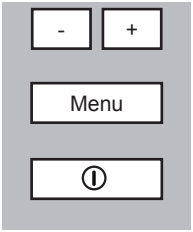

Ställ in önskad volym
(OBS: volymen har ännu inte ändrats)

Tryck på MENY för att bekräfta valet (nu ändras volymen)

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

Maximal uppspelningstid:
Uppspelningstid av en eller flera utvalda vaggvisor är 15 minuter.

4.9 NATTLAMPA:

Nattlampan kan tändas och släckas både via sändaren och via mottagaren med fjärrkontroll.



Via sändaren:
Tryck kort på för att tända eller släcka nattlampan

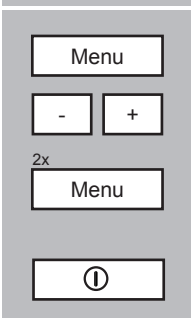

Via mottagaren:
Tryck på MENY

Välj alternativet [NATTLAMPA]

Tryck på MENY två gånger för att aktivera (om den är inaktiverad) eller inaktivera nattlampafunktionen (om den är aktiverad)

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

Indikering av “Nattlampa PÅ”:
Aktiverad nattlampa indikeras med symbolen displayen.

4.10 TEMPERATURVISNING OCH LARM:

I viloläge visas temperauren i barnrummet i mottagarens och sändarens display – i grader Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F). Med denna funktion kan den nedre och övre temperaturgränsen programmeras. Om någon gräns överskrids, visas en varning: [VARMT] eller [KALLT] i displayen. Om du också har aktiverat temperaturlarm, avger mottagaren 3 varnings-signaler var 30:e sekund.

Menu	Tryck på MENY
- +	Välj alternativet [TEMPERATUR]
Menu	**Tryck på MENY**
- +	Med +/- kan du ändra följande inställningar:
[SCHAAL]	Ändring av visade värden °C och °F
[MIMIMUM]	Inställning av nedre gräns (mellan 10°C (50°F) och 20°C (69°F))
[MAXIMUM]	Inställning av övre gräns *(mellan 21°C (70°F) och 39°C (99°F))*
[ALARM IN/UIT]	Aktivera / inaktivera larm
Menu	Tryck på MENY för att bekräfta valet
- +	Tryck på +/- för att ändra inställningarna
Menu	Tryck kort på MENY för att bekräfta inställ-ningarna
⏻	Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

Indikering av temperaturlarm:
Aktiverat temperaturlarm indikeras med symbolen 🌡 displayen.

Temperaturlarm:
Om det förinställda lägsta / högsta värdet överskrids, blinkar temperaturindikatorn och meddelandet [VARMT] eller [KALLT] visas i displayen

Om du samtidigt har ställt in temperaturlarm, avger mottagaren 3 korta pip var 30:e sekund

4.11 TIMER:
Din elektroniska babyvakt har en inbyggd timerfunktion som sänder enstaka eller återkommande signaler. Timerfunktionen kan användas som en signal för att påminna dig om något eller t.ex. för att programmera tidsintervall mellan matningar.

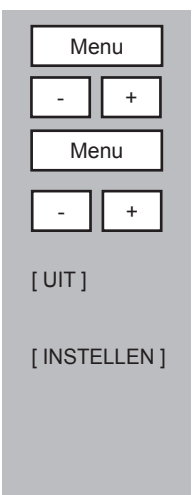

Tryck på MENY

Välj alternativet [LARM]

Tryck på MENY.

Med +/- kan du välja mellan [OFF] och [SET TIMER]

Med denna funktion kan du inaktivera timer (genom att trycka på MENY).

För att ställa in timer
1. Tryck på MENY och +/- för att ställa in timmar.
2. Tryck på MENY och +/- för att ställa in minuter

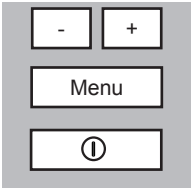

3. Tryck på MENY +/- för att välja mellan [EN GÅNG?] (en enda larmsignal) och [UPPREPA?] (återkommande larmsignal)
4. Tryck på MENY

Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

Indikering av timerfunktion:
Aktiverad timerfunktion indikeras med symbolen 🔔 och nedräkningsklockan i displayen

Timerlarm:
- Längst ner i displayen visas nedräkningsklocka som räknar ner timmar och minuter; när den når 0:00 avges larmsignaler i högst 30 sekunder; tryck på valfri knapp för att tidigare inaktivera larmsignalen; om du har valt alternativet [UPPREPA], startar timern nedräkningen igen

- Åtrekommande larm kan inaktiveras genom att trycka på [OFF] i funktionen [LARM] eller stänga av mottagaren helt för en kort stund

4.12 SÖKA EFTER MOTTAGAREN:

Denna funktion kan användas för att kalla på hjälp till barnrummet eller hitta en förlorad mottagare. Observera att mottagaren måste vara påslagen för att sändaren kan sända en anropssignal.



Tryck kort på PAGE-knappen på sändaren, mottagaren kommer att sända en anropssignal i 120 sekunder

- *När du trycker på PAGE-knappen på sändaren igen eller trycker kort på en valfri knapp på sändaren, avslutas sändning av anropssignalen från mottagaren.*
- *Anropssignaler är i sändaren inställda på en konstant volym och fungerar oberoende av volyminställningarna.*
- *Om du stänger av ljudet i mottagaren aktiveras ljudet under anropet och därefter förblir påslaget.*

4.13 STÄLLA IN RÄCKVIDDEN:

Om avståndet mellan sändaren och mottagaren inte är för stor, behövs den maximala sändareffekten inte, så att du kan minska räckvidden:

Menu	Tryck på MENY
- +	Välj alternativet [RÄCKVIDD]
Menu	**Tryck på MENY**
[BEPERKT ?] [MAXIMAAL ?]	När [HALV-OMRÅDE?] visas i displayen och du trycker på MENY, begränsas sändareffekten (*); om [FULL-OMRÅDE?] visas i displayen och du trycker på MENY, ställs sändaren in på maximal effekt (*)
Menu	Tryck kort på MENY för att bekräfta inställningarna
⏻	Tryck kort på on/off för att gå ut ur inställningarna

**Effektiv förändring (begränsning / ökning) av sändarens räckvidd sker ca 30 sekunder efter det att sändaren gått i viloläge (t.ex. när barnet är tyst*

4.14 FULL ECO MODE:

Om FULL ECO-läge är aktiverat, sänder sändaren inga signaler om barnet sover.

Menu	Tryck på MENY
- +	Välj alternativet [FULL ECO]
2x Menu	Tryck på MENY två gånger för att aktivera (om det är inaktiverat) eller inaktivera (om det är aktiverat) FULL ECO-läge

Indikering av “ECO”-läge:
Aktiverat ECO-läge indikeras med symbolen ECO i displayen.

Anvisningar om FULL ECO-läge
OBS: om du har ställt in maximal känslighet (se avsnitt 4.6), förblir mikrofonen påslagen hela tiden. Då kan FULL ECO-läge naturligtvis aktiveras, men sändaren kommer att fungera utan avbrott. FULL ECO-läge når sin faktiska effektivitet på aktiveringsnivåer 1-4.

Även när vaggvisor spelas upp är sändaren aktiv – och därmed är ECO-läget inaktiverat. Om temperaturen i barnrummet förändras, skickar sändaren uppgiften om den aktuella temperaturen till mottagaren även när FULL ECO-läget är aktiverat.

I FULL ECO-läge fungerar inte automatisk anslutningskontroll.

4.15 ANSLUTNINGSKONTROLL:

Automatisk anslutningskontroll:
Om FULL ECO-läge inaktiveras, övertar den elektroniska babyvakten helt automatiskt kontrollen över kopplingen mellan babyenheten (sändaren) och föräldraenheten (mottagaren):

- Så länge mottagaren är inom sändarens räckvidd lyser anslutningsindikeringen på mottagaren med fast grönt sken; då spelar det ingen roll om barnet sover eller gråter.
- Om mottagaren hamnar utanför sändarens räckvidd (eller om sändaren är avstängd), börjar anslutningsindikeringen blinka och meddelandet [SÖKNING] visas i mottagarens display.
- Om anslutningen inte återställs inom 30 sekunder, avges 3 korta varningssignaler var 10:e sekund och meddelandet [INGEN ANSLUTNING] visas i displayen.
- När störningsorsaken åtgärdats, lyser anslutningsindikeringen med fast sken och meddelandet [INGEN ANSLUTNING] försvinner.

Manuell anslutningskontroll:
Automatisk anslutningskontroll fungerar inte i FULL ECO-läge. Anslutningsindikeringen 👂 är släckt och föräldern får ingen varning när förbindelsen mellan sändaren och mottagaren avbryts. Därför är det möjligt att du själv kontrollerar anslutningen:

1. Tryck kort (*) TALK-knappen på mottagaren:

2. Anslutning är OK: Anslutningsindikeringen 👂 lyser och under några sekunder kan du höra ljud som kommer från barnrummet.

3. Efter några sekunder aktiveras FULL ECO-läge igen och anslutningsindikeringen 👂 slocknar.

2. Anslutningsindikeringen: 👂 tänds och blinkar. Du hör inga ljud som kommer från barnrummet. Efter 30 sekunder hör du en varningssignal som indikerar bristande anslutning

3. Om orsaken till störningarna i anslutningen åtgärdas, aktiveras FULL ECO-läge igen och anslutningsindikeringen 👂 slocknar.

**: Kort tryck / klick på knappen – ca 0,5 sek. Längre tryckning på knappen aktiverar tala tillbaka-funktionen som kan skrämma barnet.*

4.16 VISNING AV BATTERILADDNINGSNIVÅ:

Både sändaren och mottagaren är försedda med batteriladdningsindikering som visas i displayen:
🔋: fulladdadt batteri
🔋: 2/3 laddat batteri
🔋: 1/3 laddat batteri
🔋: lågt batteri

Sändaren:
- Om sändaren drivs med nätadaptern, är batterisymbolen inaktiv.
- Om sändaren drivs med batterierna, visas batterisymbol som indikerar batteriladdningsnivå

- Om (▭) visas på sändaren, visas meddelandet [SÄNDARENS BATTERI ÄR LÅGT] på mottagaren; anslut nätadaptern till sändaren omedelbart och ladda batterierna; (OBS: om timerfunktionen är aktiverad i mottagaren, – se avsnitt 4.11 – visas ingen varning om lågt batteri i mottagarens display).
- Om nätadaptern inte ansluts tillräckligt snabbt, stängs sändaren av efter en stund; mottagaren startar sända varningssignaler och visar meddelandet [INGEN ANSLUTNING]; när du ansluter sändaren till nätadaptern är sändaren klar för användning igen

Mottagaren:

- När du ansluter mottagaren till batteriladdaren förändras batterisymbolen till en symbol för ett laddningsbart batteri; när batterierna blir fulladdade försvinner meddelandet inte och symbolen(▮▮▮) visas.
- När du kopplar bort mottagaren från batteriladdaren, visar batterisymbolen aktuell laddningsstatus för batteriet.
- Mottagaren stängs av strax efter det att symbolen (▭) visas.
- När du ansluter mottagaren till laddaren, är den klar för användning igen

4.17 BÄLTESKLÄMMA:

Mottagaren är försedd med en klämma som du kan använda för att fästa mottagaren t.ex. i byxa och bära den med dig hela tiden.

Klämman kan tas bort genom att trycka kanterna lätt med en skruvmejsel och skjuta klämman upp.

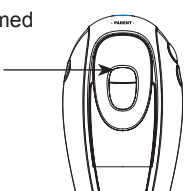

4.18 ÅTERSTÄLLA INSTÄLLNINGARNA:

Fabriksinställningarna för apparaten kan återställas:

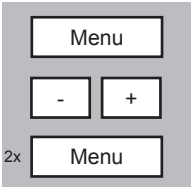

Mottagaren:
Tryck på MENY

Välj alternativet [RESET]

Tryck på MENY två gånger

Mottagaren stängs av automatiskt och slås på igen med följande inställningar:

Aktiveringsnivå:	nivå 5 (maximal känslighet, mikrofonen alltid PÅ)
Nattlampa:	aktiverad
Displayspråk:	NL
Vaggvisa:	vaggvisa nr 1
Ljudlarm:	avstängt
Sändarens volymnivå:	nivå 3
Timer:	avstängd
Temperaturformat:	grader Celsius
Temperaturlarm:	avstängt
Nedre gräns:	14°C
Övre gräns:	39°C
Mottagarens volymnivå:	nivå 1
FULL ECO-läge:	avstängt
Räckvidd:	maximal

5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

5.1 ALLMÄNT:

Apparaten ska endast användas som en stödjande enhet som inte kan ersätta en vuxen eller barnpassare.

Kontrollera före varje användningstillfälle att apparatens alla funktioner fungerar som de ska. Förutom funktionen för mottagning- och anslutningskontroll rekommenderas även att använda akustisk anslutningskontroll när du använder DBX-88 ECO.

Apparaten DBX-88 ECO får inte användas i något annat syfte än ljudinspelning i privathushåll. Alla som befinner sig inom apparatens räckvidd bör informeras om detta.

För att använda denna trådlösa apparat krävs inget tillstånd. Systemet kan användas på valfritt sätt i hushållet. Det är dock inte garanterat att signalen kommer att överföras kontinuerligt och störningsfritt.

Om babyenheten / föräldraenheten inte används på avsett sätt, ska den stängas av med ON / OFF-knappen.

5.2 ANVÄNDA FLERA SET:

Den teknik som används i DBX-88 ECO gör att flera kompletta set (babyenhet-föräldraenhet) kan användas samtidigt, så att du kan kontrollera flera barnrum. Alla tillhörande sändare och mottagare är utrustade med en unik kod som förhindrar att apparaten DBX-88 ECO fångar signaler som avges av andra set och att signalen från ditt set fångas av andra enheter.

Att utvidga apparaten DBX-88 ECO med enstaka sändare eller mottagare är inte möjligt.

5.3 TEMPERATURINDIKERING:

Temperaturgivaren finns på baksidan av sändaren. För att få så exakta uppgifter som möjligt, ska givaren inte täckas eller utsättas för direkt solljus. Placering av givaren på eller nära värmekällor påverkar temperaturavläsning.

Omgivningstemperatur område: från 10°C till 39°C

Observera att temperaturavläsning är ungefärlig; du bör räkna med eventuella svängningar på 5% upp till 10%.

5.4 RÄCKVIDD:

Apparatens räckvidd är upp till 300 meter i öppet fält och upp till 50 meter inomhus. Räckvidden beror av miljöförhållanden (betongväggar, andra elektroniska babyvakter, trådlösa telefoner etc.).

5.5 BATTERIFÖRBRUKNING:

Mottagaren:

Mottagaren med fulladdade NiMH-batterier med en kapacitet på 750 mAh kan fungera upp till 24 timmar utan återladdning.

Användningstiden beror på intensiteten (mottagaren slås ofta på, ofta talas tillbaka, volymnivå, batteriladdningsnivå etc.).

Sändaren:

Sändaren med fulladdade NiMH-batterier med en kapacitet på 2000 mAh kan fungera även upp till 48 timmar utan återladdning. Användningstiden beror på intensiteten (mottagaren slås ofta på, ofta talas tillbaka, volymnivå, batteriladdningsnivå etc.).

5.6 RENGÖRING:

Apparaten ska endast rengöras med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig kemiska rengöringsmedel.
Koppla bort nätadaptern före rengöring.

5.7 STRÖMFÖRSÖRJNING:

Nätadaptrar:

Använd endast medföljande nätadaptrar. Användning av andra adaptrar kan leda till skador på de elektroniska komponenter som ingår i DBX-88 ECO.

Nätadapter till sändaren:
Modell: S004LV0900050
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 9VDC 500mA

Nätadapter till batteriladdaren:
Modell: S004LV0600045
Input: 100-240VAC 150mA; Output: 6VDC 450mA

Laddningsbara batterier:

Både i sändaren och mottagaren ska endast LADDNINGSBARA BATTERIER användas:
Sändare: 4 x 1,2V NiMH AA-batterier
Mottagare: 2 x 1,2V NiMH AAA-batterier

5.8 MILJÖ:

Förpackningen på apparaten kan källsorteras som returpapper. När du slutar använda apparaten får den inte kastas med det vanliga hushållsavfallet. Den ska lämnas till en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Förbrukade eller skadade batterier ska lämnas till lämplig uppsamlingsplats för gamla batterier. Kasta inte batterier som vanligt hushållsavfall.

6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna apparat uppfyller kraven i de viktigaste standarderna och kraven i direktiv 1999/5/EG.

Försäkran om överensstämmelse kan du hitta på vår hemsida WWW.ALECTO.NL

7 FELSÖKNINGSTABELL

FEL:	MÖJLIG ORSAK OCH ÅTGÄRD:
Indikeringslampan blinkar	Kommunikationen mellan babyenheten och föräldraenheten har avbrutits. Orsaken till avbruten signal kan vara en yttre faktor. Avvakta en stund och kontrollera om kommunikationen har återställts. Om problemet upprepas regelbundet, är det möjligt att babyenheten och föräldraenheten är på gränsen av den maximala räckvidden. Minska avståndet.
Indikeringslampan blinkar + varningssignaler från föräldraenheten	Kommunikationen mellan babyenheten och föräldraenheten har avbrutits under mer än 30 sekunder. • Kontrollera att babyenheten är påslagen • Kontrollera strömförsörjning till babyenheten (nätadaptern eller batteriet) • Kontrollera avståndet mellan babyenheten och föräldraenheten. Minska avståndet vid behov
Inget ljud i föräldraenheten	• Ljudet är i MUTE-läge. Aktivera ljudet. • Aktiveringsnivån är för låg och ska ökas
Föräldraenheten piper	För hög volymnivå är inställd, vilket skapar en återkopplingsslinga. • Sänk volymen på föräldraenheten. • Öka avståndet mellan föräldraenheten och babyenheten

Om problemet kvarstår trots dessa åtgärder, försök att åtgärda felet på följande sätt:

1. Ta ut batterierna ur babyenheten och ur föräldraenheten.
2. Koppla bort nätadaptern.
3. Avvakta några minuter.
4. Sätt i batterierna igen och anslut nätadaptern

Om felen ändå kvarstår, kontakta ALECTOs kundservice via telefon +47 67063604.

8 TEKNISKA DATA

Antal kanaler	120 (automatisk inställning)
Frekvens:	1881.792 - 1897.344 MHz
Strömförsörjning av babyenheten:	Nätadapter: 9V / 500mA / ⊖—⊙— ⊕ (medföljer)
Batterier:	4 x 1,2 V NiMH AA (medföljer ej)
Strömförsörjning av föräldraenheten:	Nätadapter / Batteriladdare: 6 V / 450 mA (medföljer)
Batterier:	2 x 1,2V 750mAh NiMH Format AAA eller HR03 (medföljer)
Sändareffekt:	max 250 mW
Rekommenderad omgivningstemperatur:	från 10°C till 40°C
Lagringstemperatur:	från 0°C till 60°C

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 ECO-LÄGE 2

2 ÖVERSIKT
2.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET) – KONSTRUKTION ... 3
2.2 SÄNDARE (BABYENHET) – KONSTRUKTION 4
2.3 DISPLAY – ÖVERSIKT 5

3 INSTALLATION
3.1 MOTTAGARE (FÖRÄLDRAENHET) 6
3.2 SÄNDARE (BABYENHET) 6
3.3 ANVISNINGAR OM INSTALLATIONSPLATS 7

4 ANVÄNDNING
4.1 PÅSLAGNING OCH AVSTÄNGNING 8
4.2 ANSLUTNINGSKONTROLL 8
4.3 DISPLAY – SPRÅKINSTÄLLNINGAR 8
4.4 LJUDFUNKTION 9
4.5 TALA TILLBAKA 9
4.6 AKTIVERINGSNIVÅ 10
4.7 LJUDLARM 11
4.8 VAGGVISOR 11
4.9 NATTLAMPA 13

4.10 TEMPERATURVISNING OCH LARM 14
4.11 TIMER 15
4.12 SÖKA EFTER MOTTAGAREN 16
4.13 STÄLLA IN RÄCKVIDDEN 17
4.14 FULL ECO 17
4.15 ANSLUTNINGSKONTROLL 18
4.16 VISNING AV BATTERILADDNINGSNIVÅ 19
4.17 BÄLTESKLÄMMA 20
4.18 ÅTERSTÄLLA INSTÄLLNINGARNA 21

5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
5.1 ALLMÄNT 22
5.2 ANVÄNDA FLERA SET 22
5.3 TEMPERATURINDIKERING 23
5.4 RÄCKVIDD 23
5.5 BATTERIFÖRBRUKNING 23
5.6 RENGÖRING 23
5.7 STRÖMFÖRSÖRJNING 24
5.8 MILJÖ 24

6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 24

7 FELSÖKNINGSTABELL 25

8 TEKNISKA DATA 26

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 26

10 GARANTI 28

10 GARANTI

Apparaten Alecto DBX-88 omfattas av 24 månaders garanti som löper från inköpsdatum. Under denna tid garanterar vi gratis åtgärdande av skador orsakade av material- och tillverkningsfel. I varje fall ska en bindande bedömning göras av importören.

Om du upptäcker ett fel ska du i första hand leta efter en lösning i denna bruksanvisning. Om de anvisningar som anges här inte är tillräckliga, vänligen kontakta Alectos kundservice via telefon +47 67063604.

GARANTIN SLUTAR GÄLLA:
Vid användning som strider mot denna bruksanvisning, felaktig anslutning, förbrukade och/ eller felaktigt installerade batterier, användning av icke originaldelar eller tillbehör, vårdslöshet och skador orsakade av fukt, brand, översvämning, blixtnedslag eller naturkatastrofer tar tillverkaren inget ansvar för garantin. Vid obehöriga ändringar och/ eller reparationer som utförs av tredje part, liksom vid felaktig transport av apparaten utan tillräcklig förpackning samt när kunden inte har något garantikort och inköpsbevis för denna apparat, förfaller samtliga garantiåtaganden. Batterier omfattas inte av garantin.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella – direkta och indirekta – skador till följd av användningen av apparaten.

Service

Help

HSC

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

Alecto

SE +47 67063604 (Norge numret)

PL 0123950827 (lokalna stopa)

CZ +49 21638904699 (číslo Německo)

HU 012100872 (helyi tarifával)

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands