Alecto DVM200XL Manual del usuario

Introducción

El Alecto DVM200XL es un sistema inalámbrico de observación de audio/vídeo, adecuado para uso privado en interiores. Puede observar y escuchar continuamente o puede tener el vigilabebés encendido.

ATENCIÓN
Antes de empezar a utilizar el aparato, retire cualquier lámina protectora de la unidad de padres y de la unidad del bebé

Especificaciones

Alcance:
hasta 50 metros en interiores
hasta 300 metros en exteriores

Alimentación de la unidad de padres:
Batería recargable de Li-ion de 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
Modelo: I9300
Adaptador de corriente de 5VDC 1000mA (incl.)
modelo VT05EEU05100

Alimentación de la unidad del bebé:
Adaptador de corriente de 5VDC 1000mA (incl.)
modelo VT05EEU05100

Frecuencia: 2405-2475 MHz
Modulación: FSK
Potencia RF: <20 dBm
Pantalla: Pantalla LCD TFT de 5", 480x272 píxeles

Tiempo de recarga de la batería de la unidad principal: 6~7 horas
Duración de la batería de la unidad de padres: 12 horas
Tiempo en espera hasta 21 horas
Rango del sensor de temperatura: 10°C - 37°C
Precisión: ± 2 °C (a 25 °C)
Temperatura de almacenamiento: 0°C - 50°C
*: los tiempos mencionados son sólo referencias y dependen del uso, el estado y la calidad de las pilas.

Información sobre la batería recargable:
Li-ion battery, 3.8V 2100mAh
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.
Model Number: BP1763 / i9300

Declaración de conformidad

Por la presente, Commaxx declara que el equipo de radio tipo Alecto DVM200XL cumple la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: http://DOC.hesdo.com/D-VM200XL-DOC.pdf El uso de este equipo está permitido en todos los países de la UE. En Francia, Italia, Rusia y Ucrania, solo está permitido su uso en interiores.

Información adaptadores de corriente unidad padres y unidad bebé:
Nombre y dirección del fabricante : Vtech Telecom-mu-nications LTD, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Identificador del modelo : VT05EEU05100
Tensión de entrada : 100-240V~
Frecuencia de entrada AC : 50/60 Hz
Tensión de salida: 5,0 V CC
Corriente de salida : 1.0 A
Potencia de salida : 5,0 W
Eficiencia activa media : 74,0
Eficiencia con una carga baja del 10 % : -
Sin carga Consumo de energía : 0,07 W

NOTA La etiqueta de características se coloca debajo de la batería

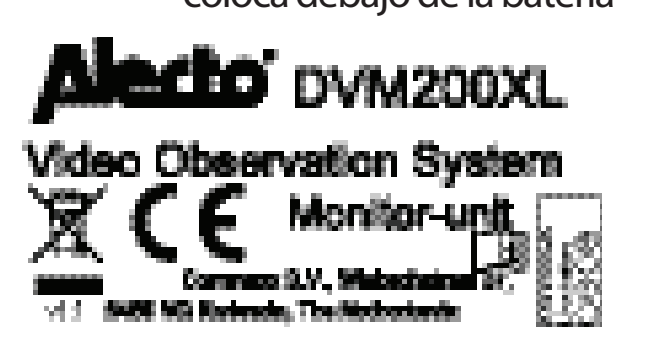

QUÉ HAY EN LA CAJA

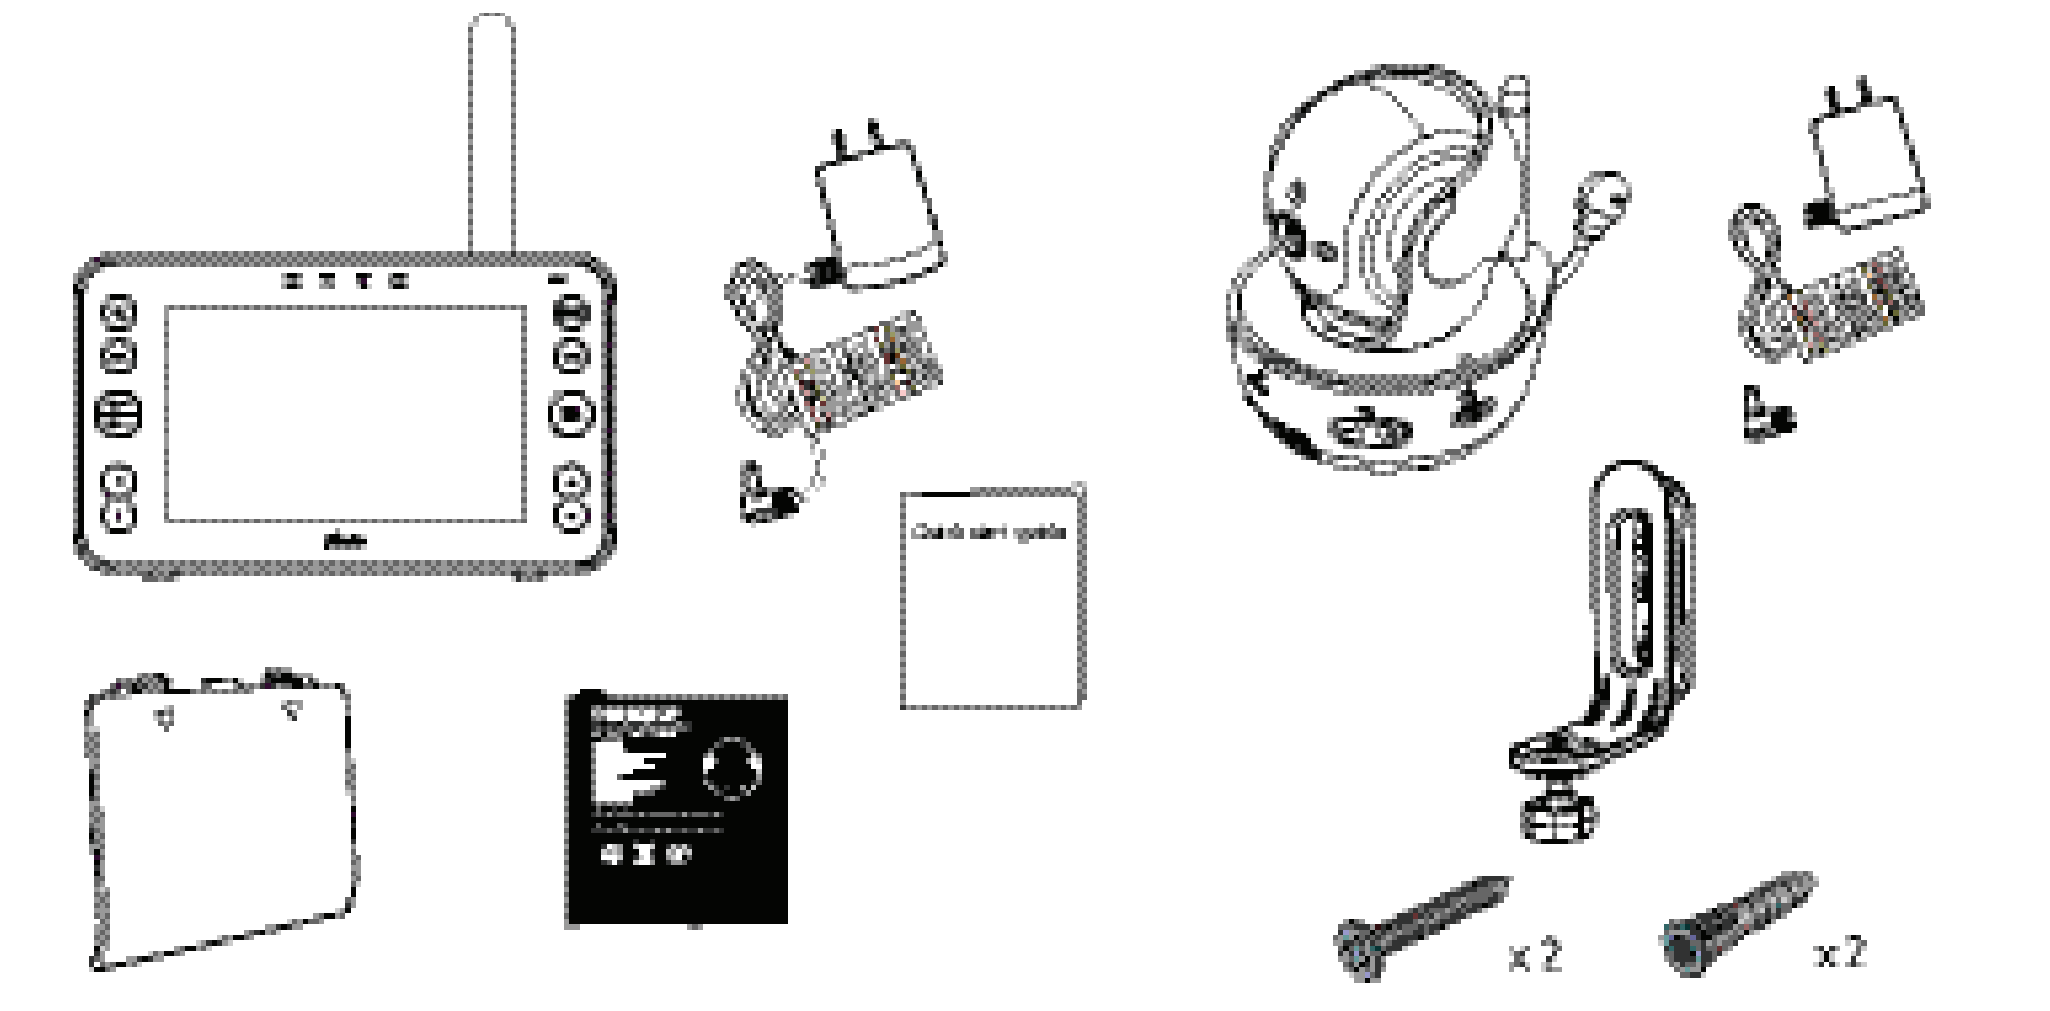

1 CONECTAR EL VIGILABEBÉS

Instalar la batería

La unidad de padres funciona con batería recargable o con corriente alterna. Para vigilar continuamente al bebé, asegúrese de utilizar tanto la batería como la alimentación de CA al mismo tiempo.

NOTAS
- Utilice únicamente la batería suministrada con este producto.
- Si la unidad de padres no se va a utilizar durante mucho tiempo, desconecte y retire la batería para evitar posibles fugas.

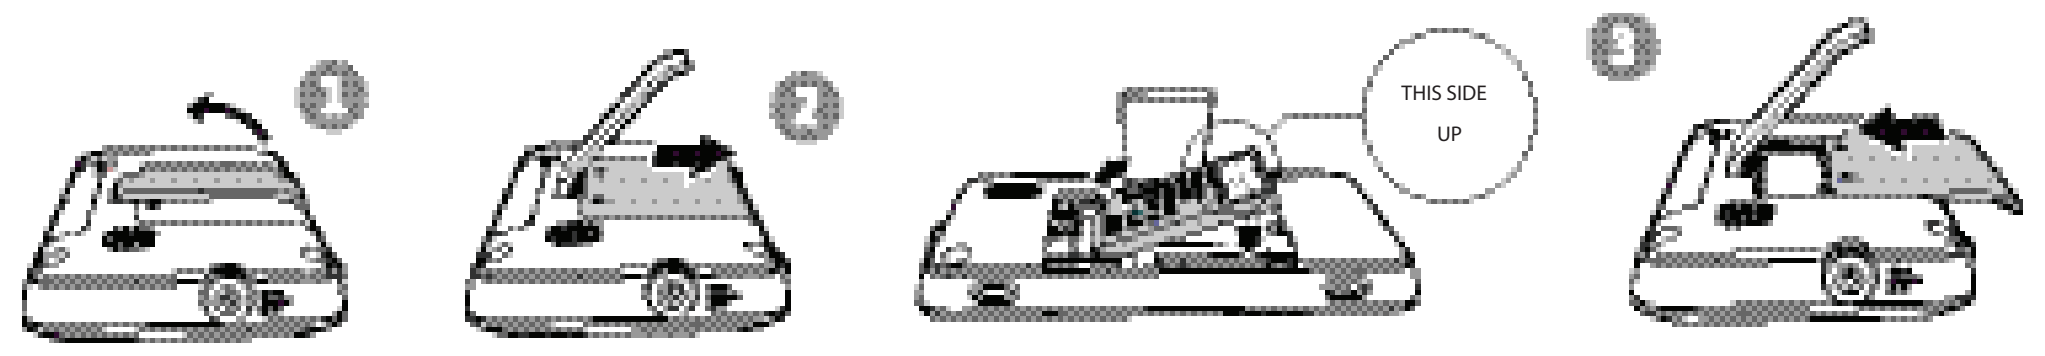

Presione hacia abajo la tapa del compartimento de la pila para extraerla.

Asegúrese de que la etiqueta THIS SIDE UP esté hacia arriba mientras inserta la batería.

Sustituir la batería

Para sustituir la batería, presione hacia abajo la tapa del compartimento de la batería y tire de ella hacia fuera; a continuación, siga los pasos anteriores para instalar la batería.

NOTAS
- Utilice únicamente los adaptadores de corriente suministrados con este producto.
- Asegúrese de que el vigilabebés no está conectado a una toma de corriente controlada por interruptor.
- Conecte los adaptadores de corriente únicamente en posición vertical o de montaje en el suelo. Las clavijas de los adaptadores no están diseñadas para soportar el peso del vigilabebés, por lo que no debe conectarlos a ninguna toma de corriente del techo, debajo de la mesa o del armario. De lo contrario, es posible que los adaptadores no se conecten correctamente a las tomas.
- Asegúrese de que la unidad de padres, las unidades del bebé y los cables del adaptador de corriente estén fuera del alcance de los niños.

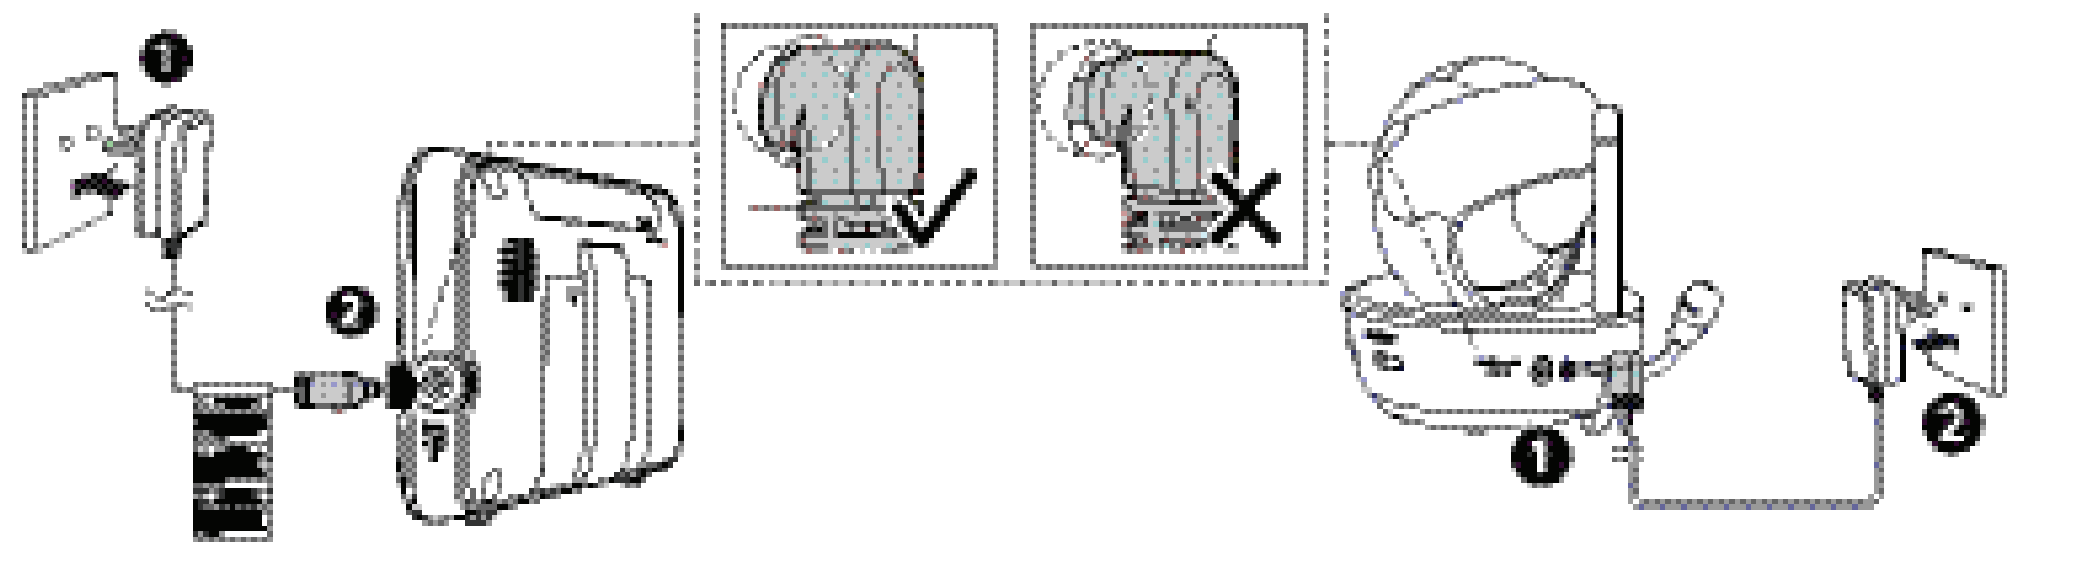

2 ENCENDER O APAGAR EL VIGILABEBÉS

Deslice el interruptor para encender o apagar la unidad del bebé.

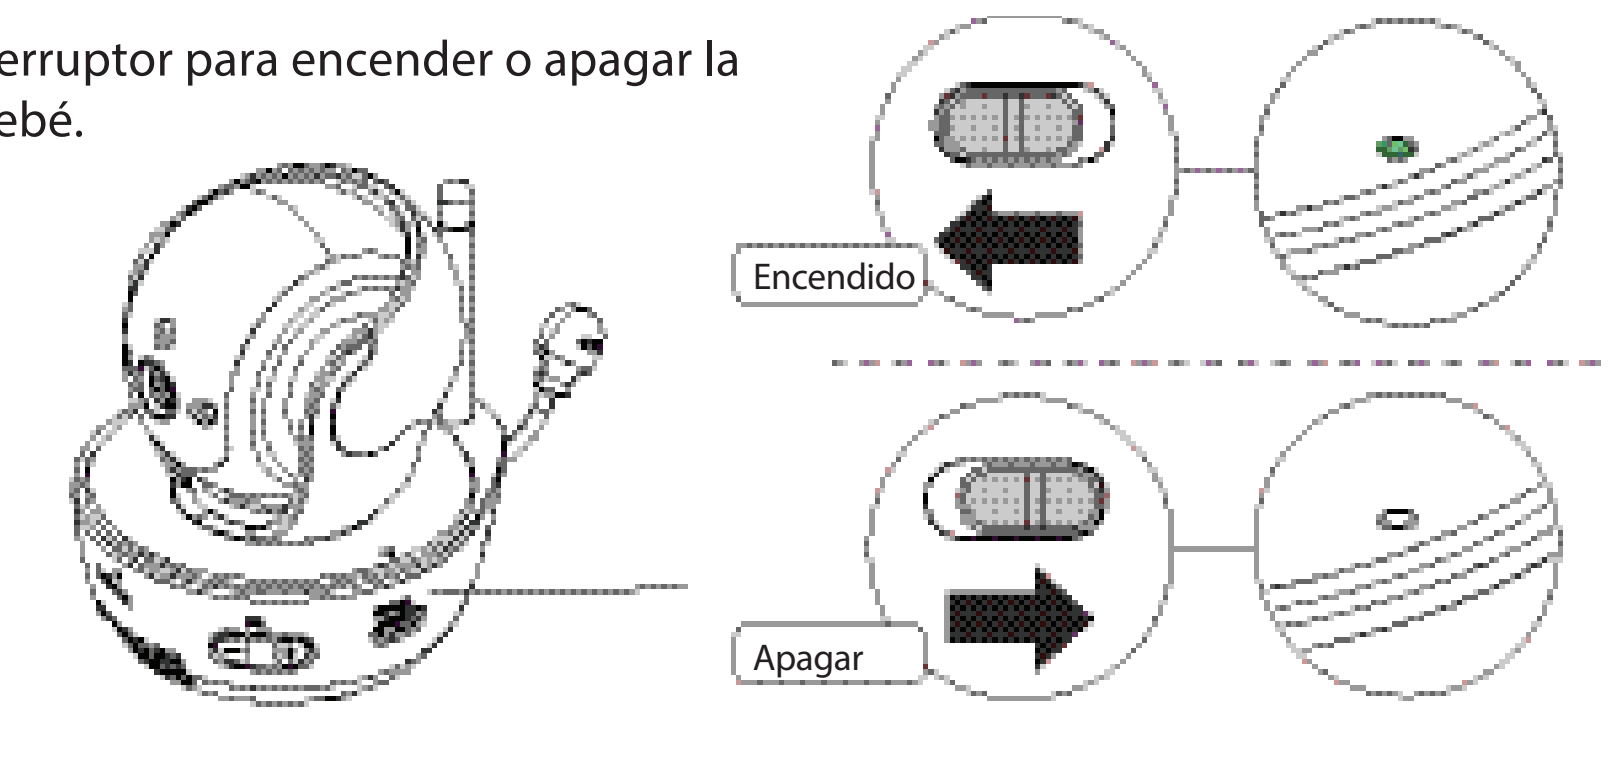

Mantenga pulsado POWER para encender o apagar la unidad de padres.

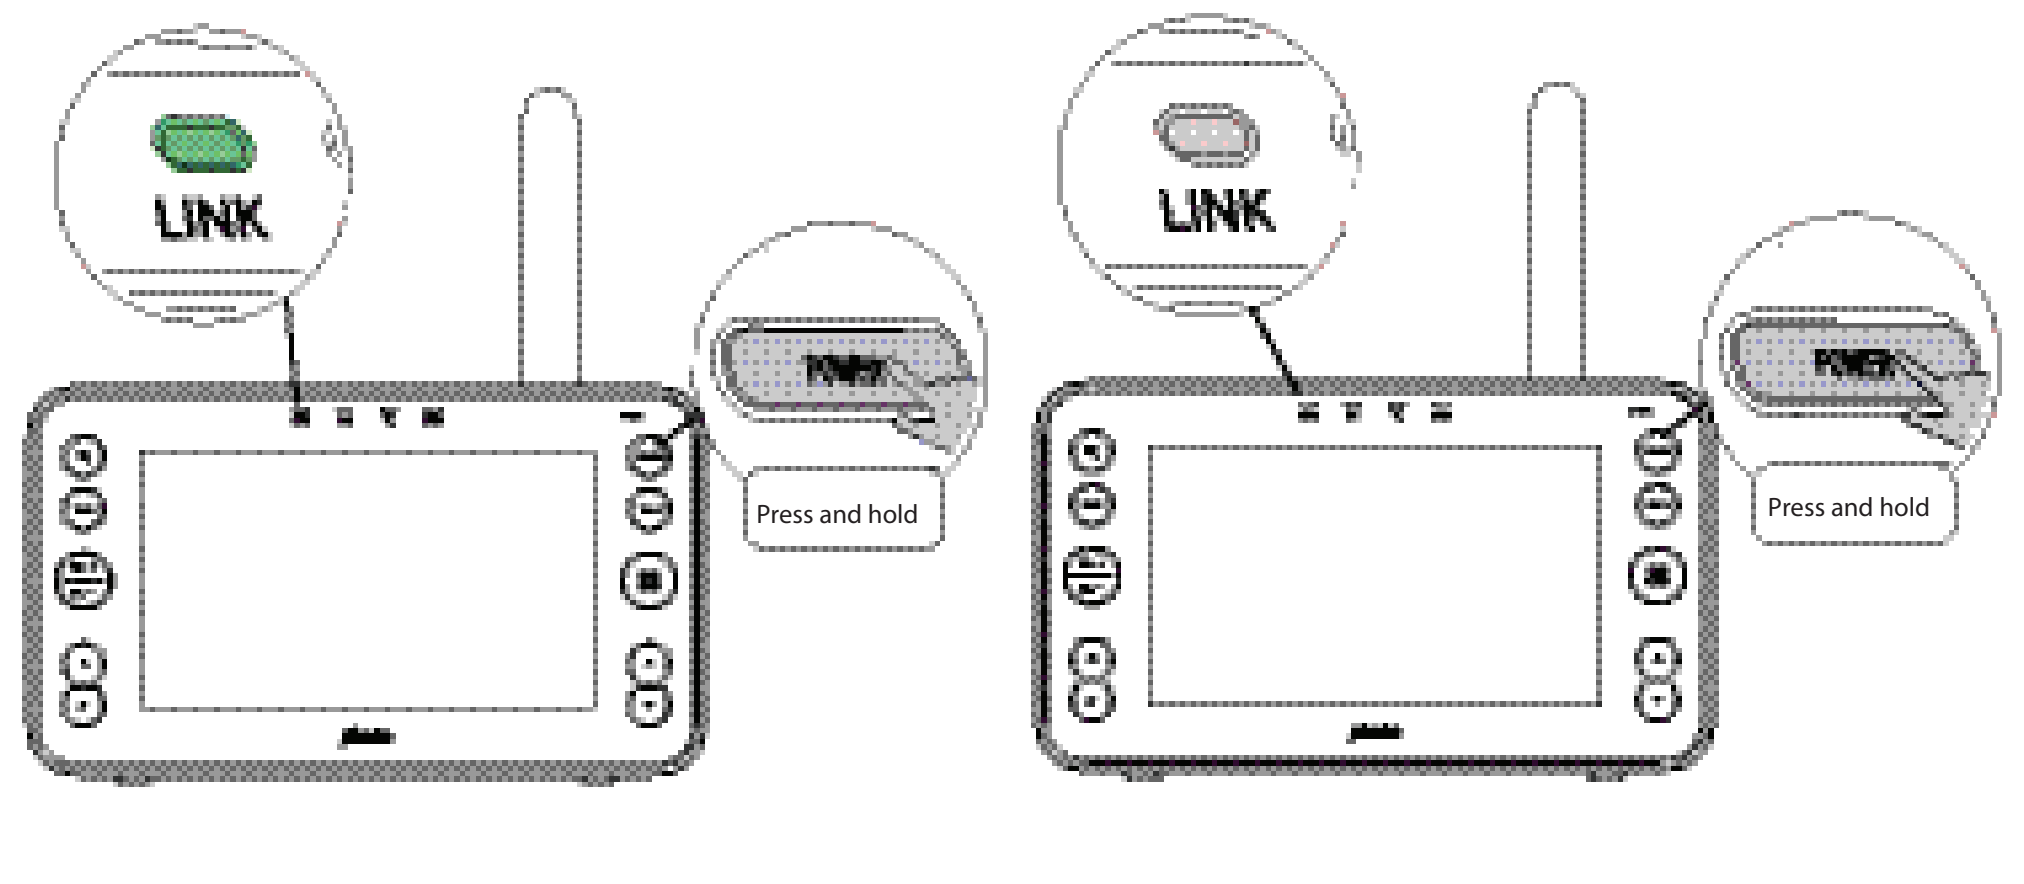

3 COLOCACIÓN DEL VIGILABEBÉS

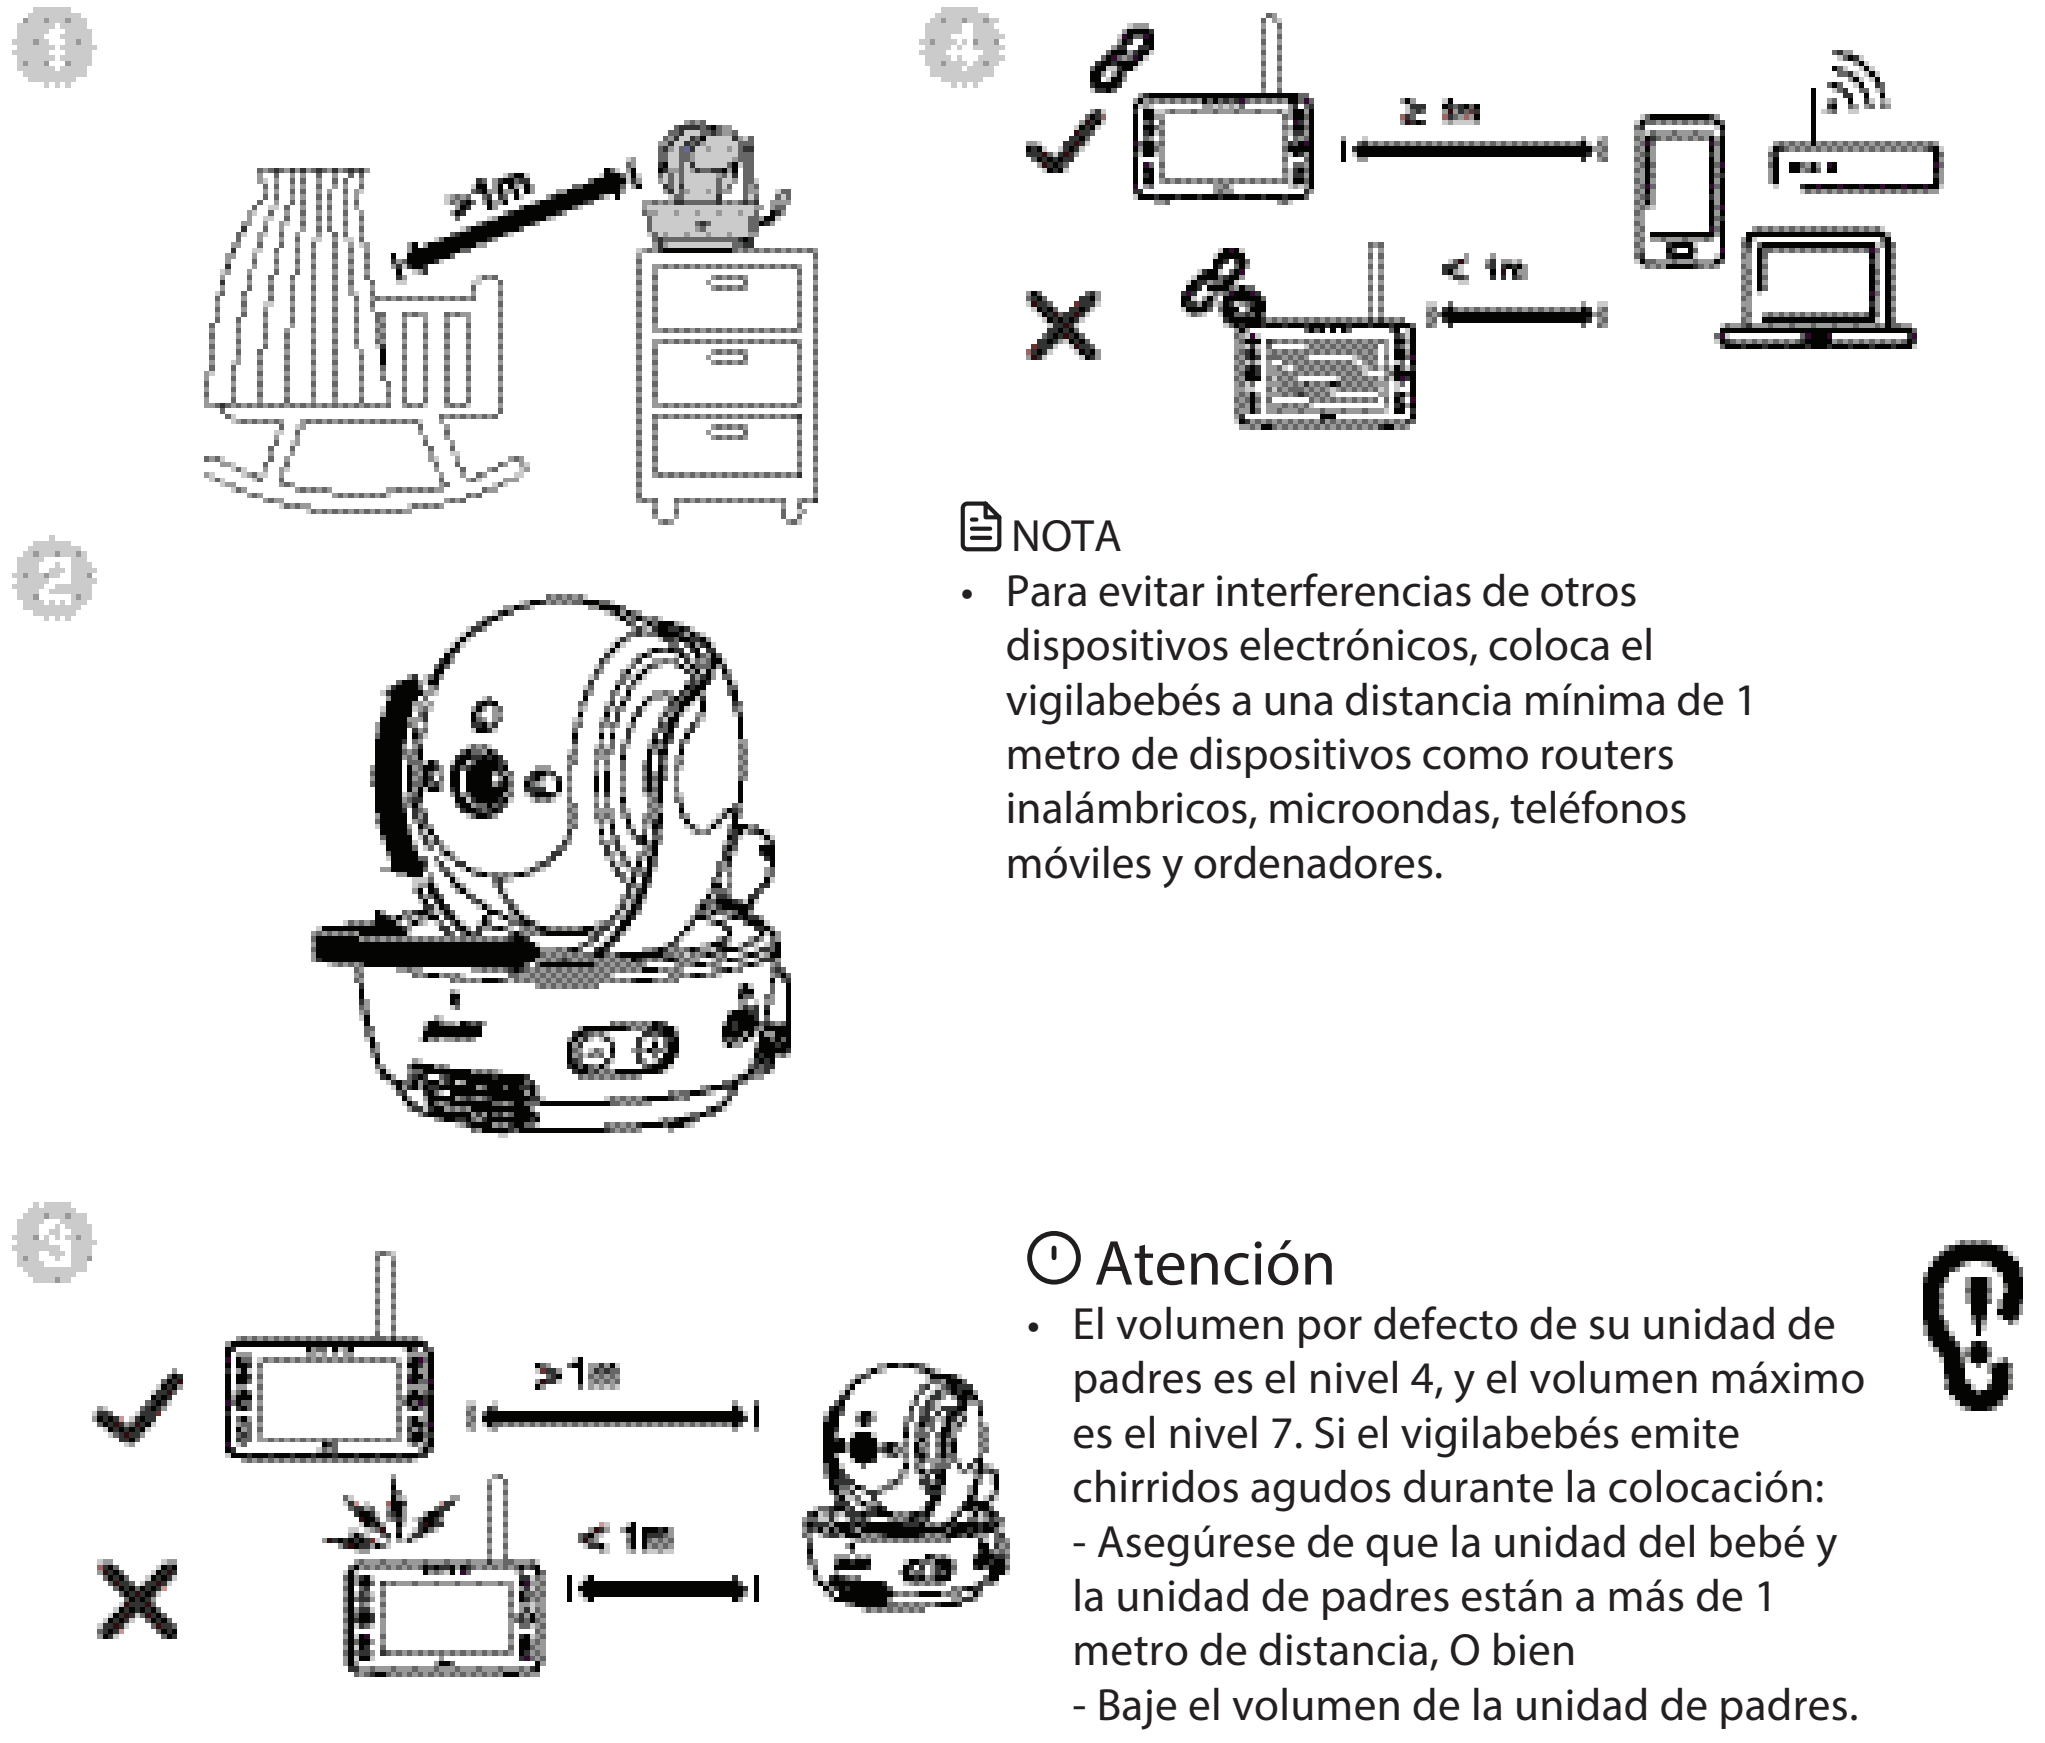

NOTA
- Para evitar interferencias de otros dispositivos electrónicos, coloca el vigilabebés a una distancia mínima de 1 metro de dispositivos como routers inalámbricos, microondas, teléfonos móviles y ordenadores.

Atención
- El volumen por defecto de su unidad de padres es el nivel 4, y el volumen máximo es el nivel 7. Si el vigilabebés emite chirridos agudos durante la colocación:
  - Asegúrese de que la unidad del bebé y la unidad de padres están a más de 1 metro de distancia, O bien
  - Baje el volumen de la unidad de padres.

4 COMPROBACIÓN DEL ESTADO

Cuando encienda la unidad del bebé y la unidad de padres, la unidad de padres mostrará la imagen de la unidad del bebé y el LED LINK parpadeará en verde.

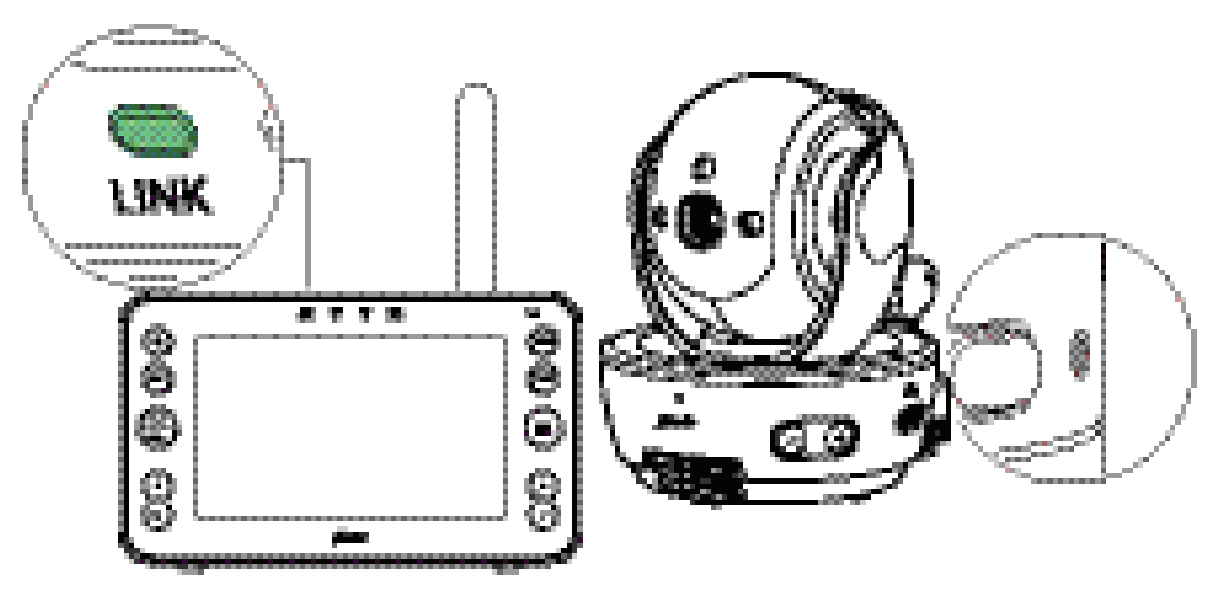

FUNCIONAMIENTO BÁSICO - UNIDAD DE PADRES

Ajustar el volumen del altavoz

Pulse VOL / VOL ajustar el volumen del altavoz de la unidad de padres.

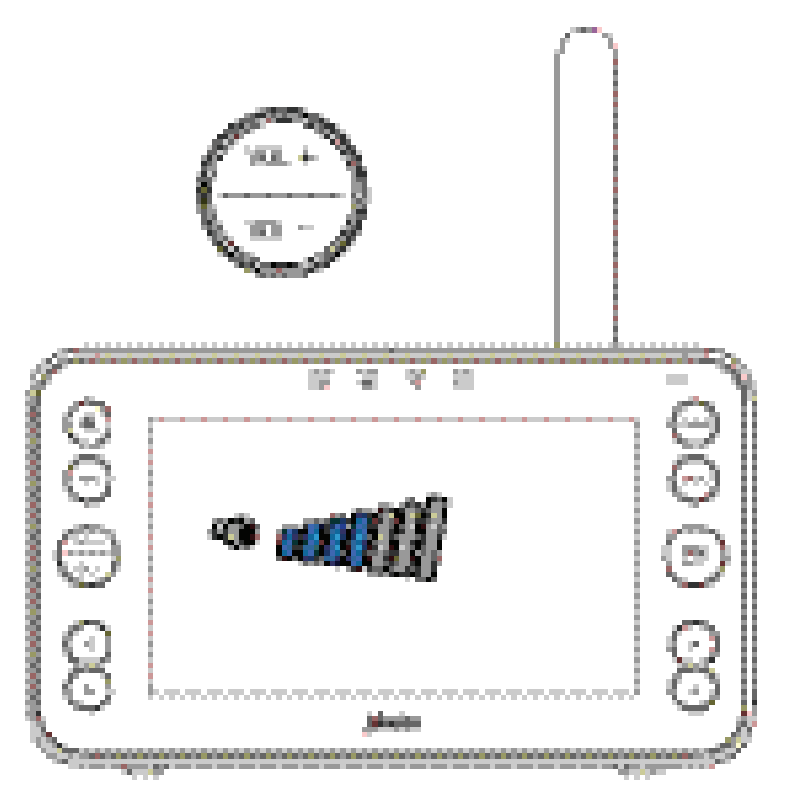

Zoom

Pulse para acercar o alejar la imagen.

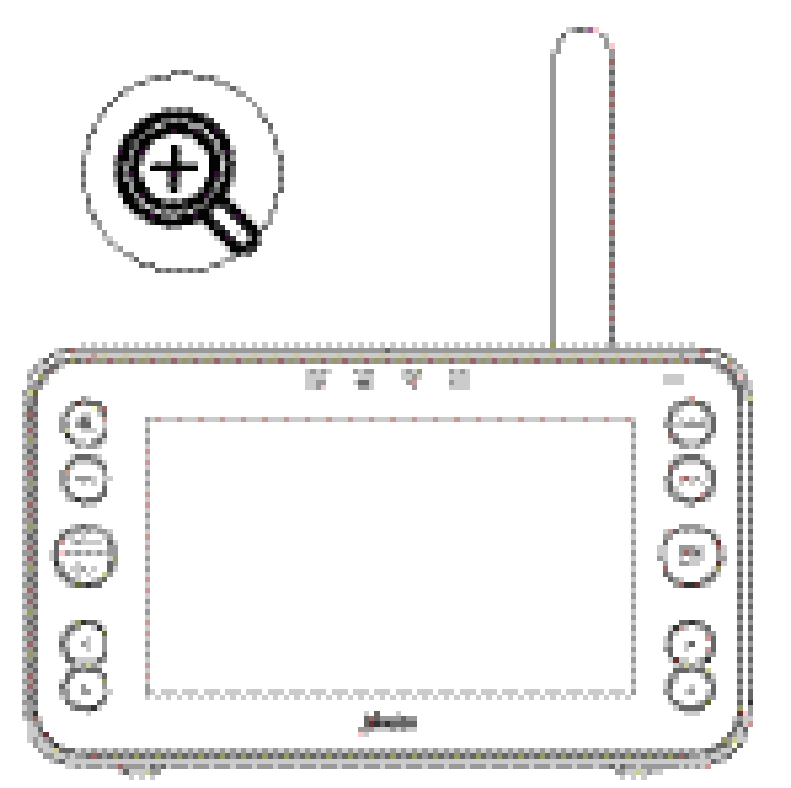

Hable con su unidad del bebé

Mantenga pulsado TALK y hable a su unidad de padres. Su voz se transmitirá a la unidad del bebé. Suelte TALK cuando termine de hablar y oiga de nuevo a su bebé.

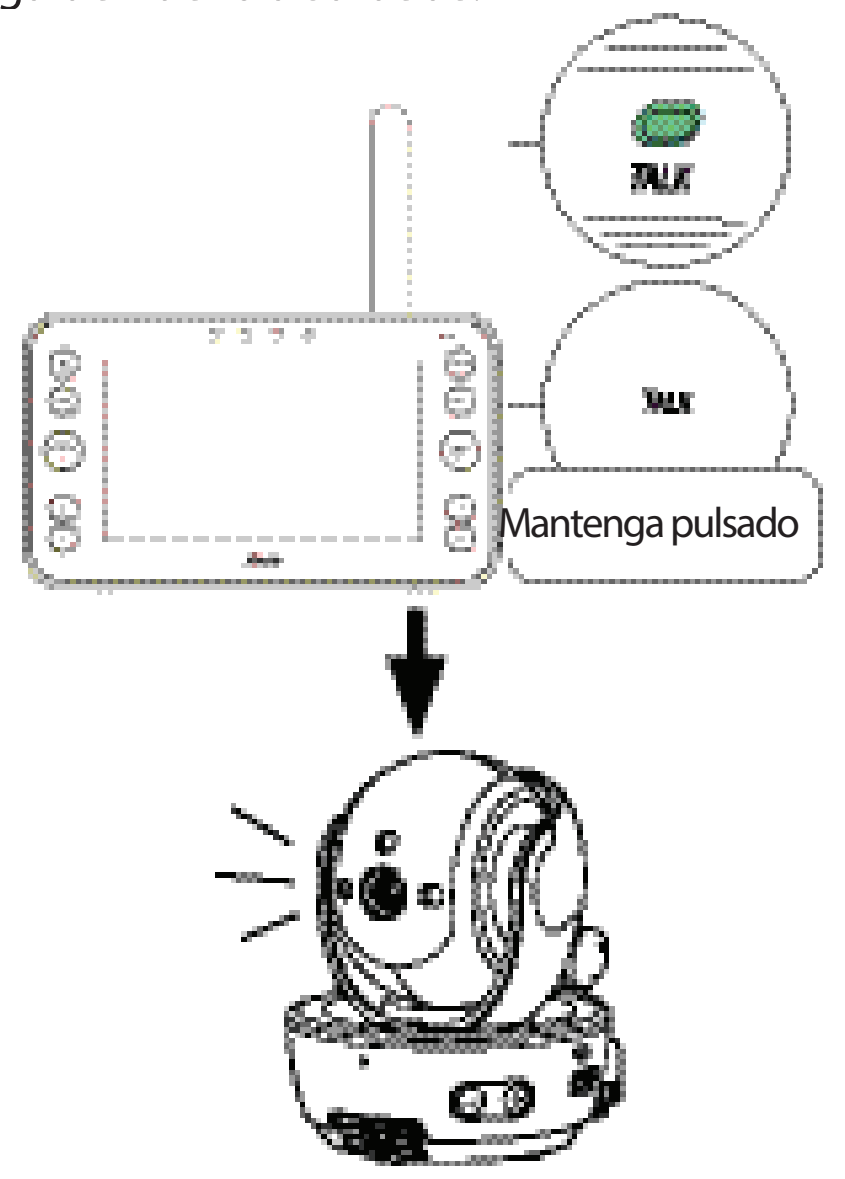

Apagar la pantalla

Mantenga pulsado VIEW para apagar la la pantalla. Podrá seguir escuchando el sonido de la unidad del bebé.

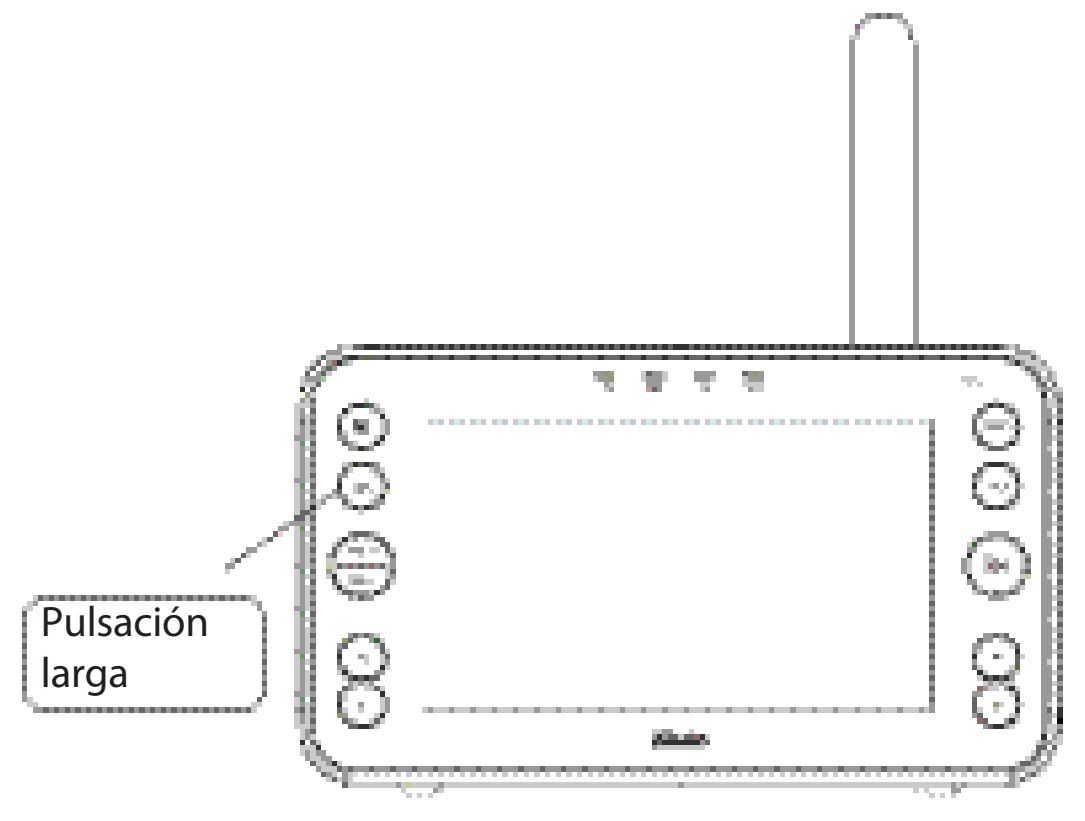

Consejo
- Pulse cualquier tecla de la unidad de padres para volver a encender la pantalla.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO - UNIDAD PARA PADRES

Utilizar el menú

Pulse MENU/SELECT para entrar en el menú, elegir una opción de menú o guardar un ajuste. Puede utilizar la unidad de padres para ajustes u operaciones avanzadas, como reproducir o detener la nana de la unidad del bebé, o ajustar la sensibilidad del sonido de la unidad del bebé.

-Pulse < or > para desplazarse por las opciones del menú
-Pulse MENU/SELECT para seleccionar un elemento o para guardar un ajuste.
-Pulse ∧ or ∨ para desplazarse por los submenús o para ajustar una opción.
-Pulse < para volver a las opciones de menú anteriores in cambiar el ajuste actual.
Pulse / SALIR para volver al vídeo en directo.

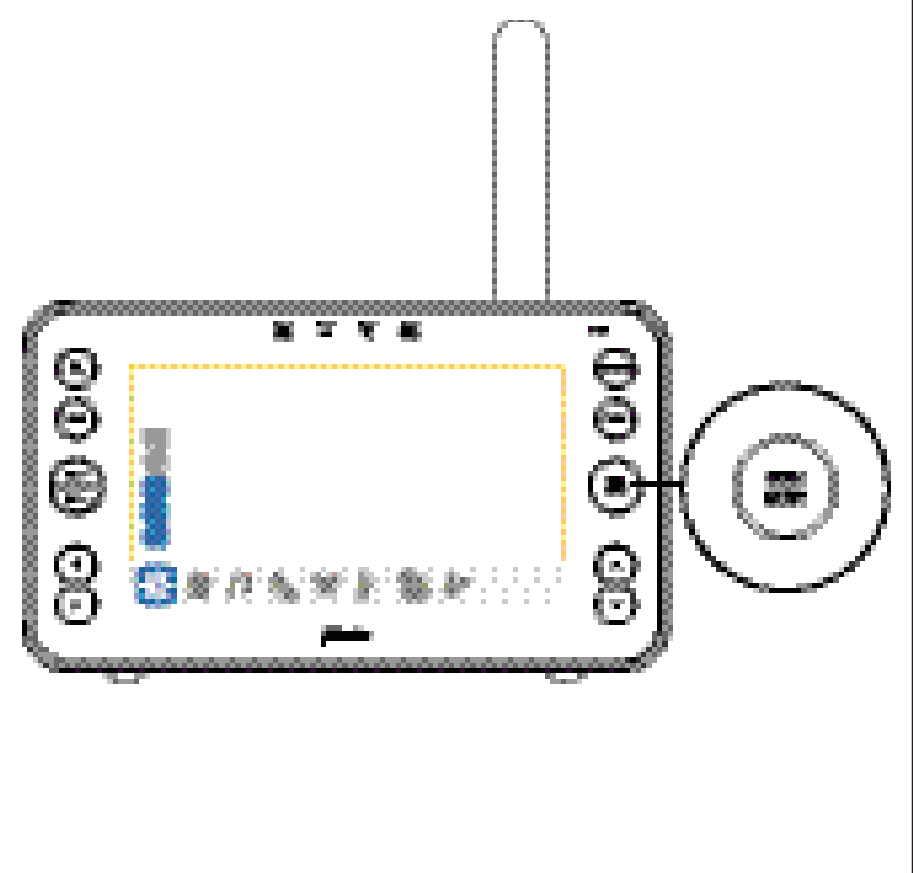

DESCRIPCIÓN GENERAL - UNIDAD DEL BEBÉ

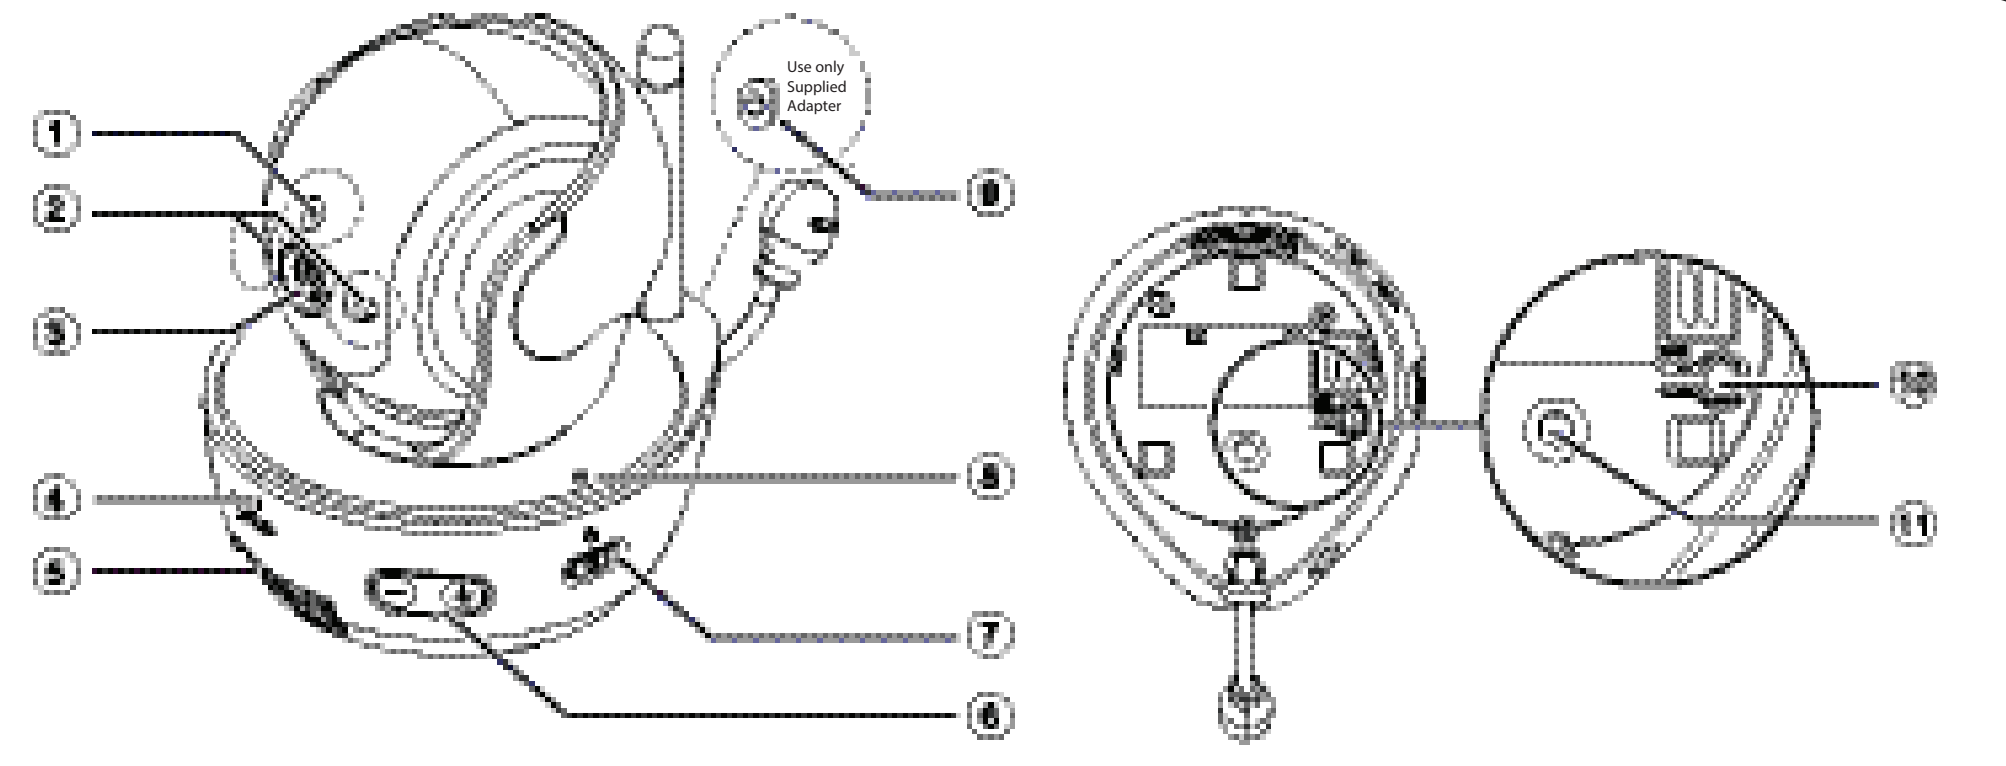

1. sensor de luz
2. LED infrarrojos (para iluminación nocturna)
3. lente de la cámara
4. micrófono incorporado
5. altavoz integrado
6. + / -: para ajustar el volumen de reproducción de la nana y la función talk-back
7. interruptor de encendido/apagado de la unidad del bebé
8. permanece encendido cuando la conexión con la unidad de padres está activa, parpadea cuando no hay conexión activa con la unidad de padres.
9. entrada del adaptador de corriente
10. pulsador para registrar (re-registrar) la cámara en la unidad padre
11. rosca (1/4") para el soporte de pared

VISIÓN GENERAL - UNIDAD DE PADRES

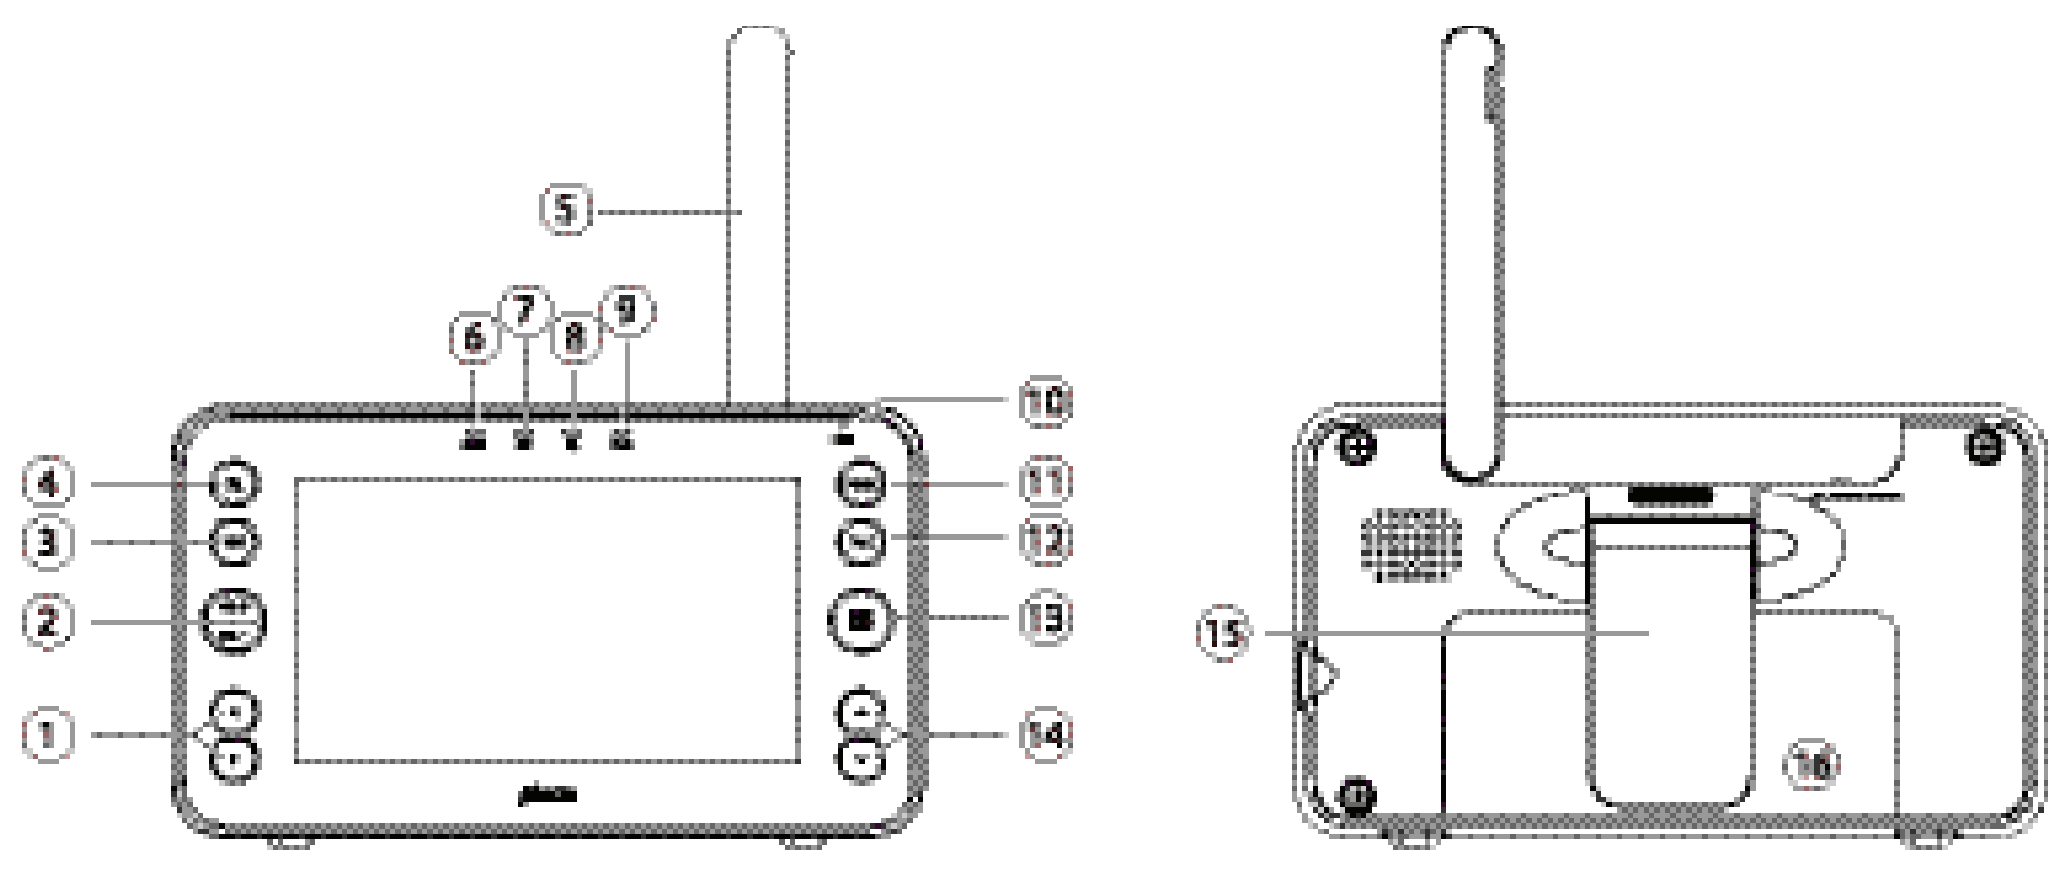

1. < / > botones : para desplazarse por los ajustes disponibles en el modo menú.
2. **VOL+ / VOL-** botones: para subir/bajar el volumen
3. **VIEW** botón: para ver la imagen de la(s) otra(s) cámara(s) o para activar la función de escaneo o división *(este botón sólo funciona cuando hay varias cámaras registradas en la unidad principal).*
4. botón: púlselo para ampliar la imagen y púlselo de nuevo para restaurar la imagen normal. Pulse para volver a la opción anterior.
5. trasera: antena plegable
6. **LINK** luz: indicador de conexión,
   - encendido permanente: la conexión entre la unidad de padres y la unidad del bebé es correcta
   - parpadea: la unidad de padres está buscando la unidad del bebé
7. luz: se ilumina cuando el adaptador de corriente está conectado y la batería se está recargando; atención, no se apaga cuando la batería está llena
8. luz: se ilumina cuando el altavoz está apagado
9. **TALK** luz: se ilumina cuando estás hablando con el bebé
10. **MIC:** micrófono incorporado para la función talk-back.
11. **POWER** botón: : manténgalo pulsado durante 2 segundos para encender o apagar la unidad de padres
12. **TALK** botón: púlselo para hablar con el bebé *(manténgalo pulsado mientras habla, suéltelo para escuchar).*
13. **MENU / SELECT** botón: púlselo para abrir el menú, púlselo de nuevo para confirmar y guardar un ajuste Entrada del adaptador de corriente
14. ∨ / ∧ botones: para seleccionar los ajustes disponibles en el menú
15. trasera: soporte de mesa plegable
16. trasera: compartimento para pilas

ICONOS DE LA UNIDAD DE PADRES

Main menu icons

Menú principal | Submenú

Brillo
- Ajuste el brillo de la pantalla LCD de la unidad de padres.

Cámara

Modo de monitorización
- Modo individual
- Modo dividido
- Modo patrulla

Volumen del altavoz de la unidad del bebé
- Ajusta el volumen del altavoz de la unidad del bebé

Canción de cuna

Reproducir/Detener nana

≋1 ≋2 ≋3 ≋4
- Selecciona uno de los sonidos relajantes o ruido blanco.

♫1 ♫2 ♫3 ♫4 ♫5
- Selecciona una de las cinco melodías.

- Reproducir todas las melodías.

60min 45min 30min 15min OFF
- Ajuste el temporizador para detener la reproducción de la melodía o el sonido relajante seleccionados.

ICONOS DE LA UNIDAD DE PADRES

Menú principal | Submenú

Temperatura

ON/OFF
Activar/desactivar el tono de alerta de temperatura.
- Configure la unidad de padres para que emita un pitido cada vez que la temperatura ambiente detectada por la unidad del bebé quede fuera del intervalo de temperatura establecido.
- Ajustar la temperatura mínima.
- Ajuste la temperatura máxima.
- Visualización de la temperatura en grados Fahrenheit (oF) o Celsius (oC).

Configuración del tono de alerta
- Configura la unidad de padres para que emita un pitido cuando la batería esté baja.
- Configure la unidad de padres para que emita un pitido cuando se pierda el enlace entre la unidad de padres y la unidad del bebé.
- Activar o desactivar el tono de confirmación al seleccionar una opción en los menús.

ON/OFF
- Activar/desactivar la vibración de alerta.

Sound activation - screen and audio

ON OFF
Activación/desactivación del sonido
- Cuando está activada, en cuanto se detecta un sonido, la pantalla y el altavoz de la unidad de padres se encienden automáticamente. Consulte la sección Sensibilidad al sonido y activación del sonido para obtener más información.

NOTE
Cuando la pantalla de la unidad de padres está apagada y
- recibe alertas, por ejemplo, pérdida de enlace entre la unidad de padres y la unidad del bebé, la pantalla de la unidad de padres y el altavoz se encenderán durante 10 segundos.

Sensibilidad VOX (alerta activada por voz)
- -Puede ajustar el nivel de sensibilidad VOX para activar la pantalla de la unidad de padres y el sonido cuando la unidad del bebé detecte sonidos que superen determinados niveles. Consulte la sección Sensibilidad del sonido y activación del sonido para obtener más información.

ICONOS DE LA UNIDAD DE PADRES (CONTINUACIÓN)

Iconos de estado

Estado de la conexión
- - Intensidad de señal fuerte.
- - Intensidad de señal moderada.
- - Intensidad de señal baja.
- - Intensidad de señal débil.

1 or 2 or 3 or 4

Estado de la vista actual
- El número de unidad del bebé que se está viendo cuando está en:
  - Modo CAM individual.
  - Modo patrulla (*Sólo para DVM200C).
  - Modo Split (*sólo para DVM200C).

Visión nocturna - Activado

Zoom - Activado

Canción de cuna - Activado

°F or °C Temperatura en tiempo real
- Temperatura en tiempo real detectada por la unidad del bebé en grados Fahrenheit (oF) o Celsius (oC)(por ejemplo, 57 °F o 14 °C).

Tono de alerta de temperatura - Encendido

Iconos de estado

Indicador sonoro de 9 niveles
- indica un nivel de sonido bajo detectado por la unidad del bebé.
- indica un nivel de sonido moderado detectado por la unidad del bebé.
- indica un nivel de sonido alto detectado por la unidad del bebé,

Alerta de silencio
- Aparece cuando el volumen del altavoz de la unidad de padres está desactivado.
- Aparece cuando la unidad de padres está hablando con la unidad del bebe.

Vibración de alerta - Encendido

Estado de la batería
- se anima cuando la batería se está cargando.
- - completamente cargada.
- baja y necesita cargarse.

Volumen del altavoz - muestra el nivel de volumen del altavoz de la unidad de padres mientras se ajusta.

Iconos de alerta

- Muestra cuando la batería de la unidad de padres está baja y necesita cargarse.
- Aparece cuando se pierde la conexión entre la unidad de padres y la unidad del bebé.
- Aparece cuando se detecta sonido en una unidad del bebé en la vista dividida. (Sólo para DVM-200C)
- La unidad del bebé detecta que la temperatura alcanza o supera el máximo establecido.
- La unidad del bebé detecta que la temperatura es igual o inferior al mínimo establecido.

SOUND SENSITIVITY AND SOUND ACTIVATION

Ajustar la sensibilidad de detección de sonido

Puede activar la activación por sonido y ajustar la sensibilidad VOX para detectar sonidos y encender la unidad de padres cuando su pantalla esté apagada o atenuada.

Si desactiva la activación por sonido, oirá sonidos de la unidad del bebé todo el tiempo, incluso cuando la pantalla de la unidad de padres esté apagada.

Si ha activado la alerta de sonido, la unidad de padres emite un pitido cuando la unidad del bebé detecta sonidos mientras está en modo Split (*Sólo para DVM200C).

VOX Nivel de sensibilidad	Nivel 5 (Máximo)	Nivel 4 (Alto)	Nivel 3 (Medio)	Nivel 2 (Bajo)	Nivel 1 (Mínimo)
Descripción	(Ajuste predeterminado) La pantalla y el altavoz de la unidad de padres se encienden para sonidos muy pequeños, incluidos los ruidos de fondo de la habitación del bebé.	La pantalla y el altavoz de la unidad de padres se encienden para escuchar balbuceos suaves y sonidos más fuertes del bebé. La unidad de padres permanece en silencio cuando el bebé duerme profundamente.	La pantalla y el altavoz de la unidad de padres se encienden cuando el bebé balbucea y emite sonidos más fuertes. La unidad de padres permanece en silencio cuando el bebé emite sonidos suaves.	La pantalla y el altavoz de la unidad de padres se encienden cuando el bebé llora y emite sonidos más fuertes. La unidad de padres permanece en silencio cuando el bebé emite sonidos suaves.	La pantalla y el altavoz de la unidad de padres se encienden cuando el bebé llora o chilla fuerte. La unidad de padres permanece en silencio cauando el bebé emite sonidos suaves.

Pantalla y audio activados por sonido

Cuando la activación por sonido está activada, la pantalla de la unidad de padres permanece apagada para ahorrar energía cuando la unidad del bebé no detecta ningún sonido. Cuando la unidad del bebé detecta sonidos más fuertes que el nivel de sensibilidad al sonido elegido, la pantalla y el altavoz de la unidad de padres se encienden automáticamente. La unidad de padres volverá a apagarse transcurridos 50 segundos sin detectar ningún sonido.

NOTA

- Si ha silenciado el altavoz de la unidad de padres, sólo se encenderá la pantalla de la unidad de padres cuando se detecte un sonido.

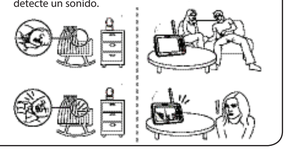

VISIÓN NOCTURNA

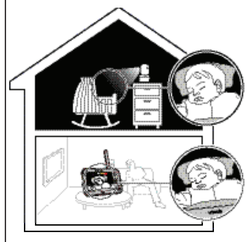

La unidad del bebé dispone de LED infrarrojos que permiten ver claramente al bebé por la noche o en una habitación oscura. Cuando la unidad del bebé que se está viendo detecta niveles bajos de luz, los LED infrarrojos se encienden automáticamente. Las imágenes de la unidad del bebé son en blanco y negro y aparecen en la pantalla.

NOTA

- Es normal si ve un breve resplandor blanco en la pantalla de la unidad de padres, ya que la unidad del bebé se está adaptando al entorno oscuro.
- Cuando los LED infrarrojos están encendidos, las mágenes aparecen en blanco y negro. Esto es normal

Sugerencia

- Dependiendo del entorno y de otros factores que interfieran, como iluminación, objetos, colores y fondos, la calidad del vídeo puede variar. Ajuste el Adjust the baby unit's angle or place the baby ángulo de la unidad del bebé o colóquela a un nivel más alto para evitar reflejos y una visualización barrosa.

CONSEJOS Y OBSERVACIONES

SIN INTERFERENCIAS:
Este vigilabebés está codificado digitalmente. Esto significa que nunca recibirá señales de otros dispositivos, ni la señal de la(s) unidad(es) del bebé podrá ser recibida, por ejemplo, por sus vecinos.
En caso de que la(s) unidad(es) del bebé o la unidad de padres se coloque en
o en las proximidades de campos electromagnéticos, la señal (imágenes o sonido) puede verse ligeramente afectada. Si esto ocurre, pruebe a colocar la unidad del bebé o la unidad de padres en otro lugar o, si es posible, cambie de sitio.
o la unidad de padres, o desplace, si es posible, la fuente de la interferencia.

ESCUCHAS CLANDESTINAS/INTERCEPTACIÓN DE CABLES:
Es prácticamente imposible escuchar las señales de este vigilabebés. No sólo hay que estar dentro del alcance del vigilabebés, sino que además se necesita un equipo muy costoso.

MANTENIMIENTO:
Limpie el vigilabebés sólo con un paño húmedo; no utilice nunca productos químicos. Antes de cualquier limpieza, debe desconectar los adaptadores.

ALCANCE:
El vigilabebés tiene un alcance de hasta 300 metros en campo abierto y de hasta 50 metros en interiores; este alcance depende de las circunstancias locales.

RETRASO EN LAS IMÁGENES Y EL SONIDO:
La unidad del bebé transmite las imágenes y el sonido a la unidad de padres en bloques digitales. La unidad de padres convierte estas señales en una imagen reconocible y un sonido comprensible. Por lo tanto, hay un pequeño retraso entre el momento del movimiento y la emisión de sonidos y la visualización y los sonidos de la unidad de padres.
Además, los sonidos y las imágenes de la unidad de padres no son exactamente simultáneos.

v1.1

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com