

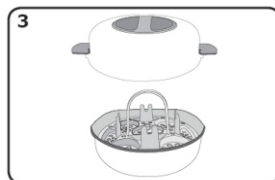
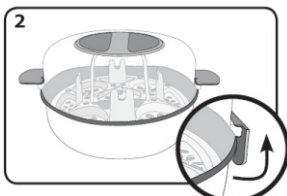
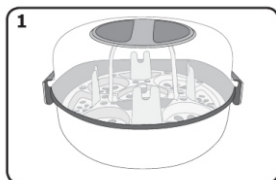
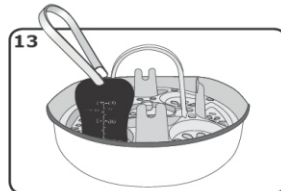
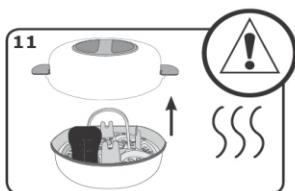
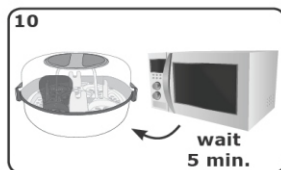
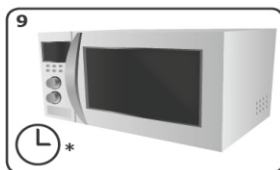
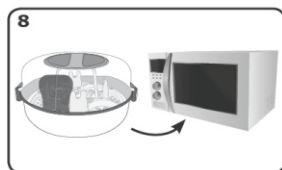
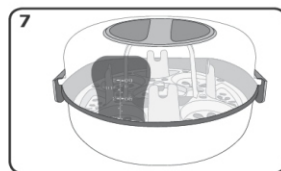
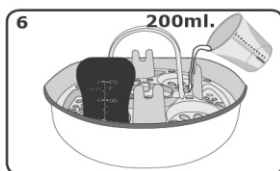
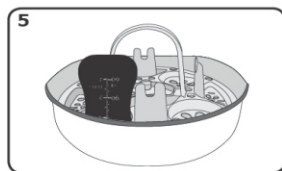
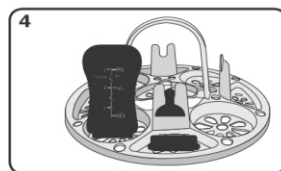
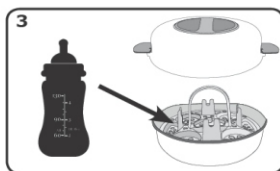


Alecto[®] BW-04

Dostarczone elementy

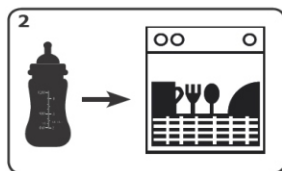

UŻYTKOWANIE

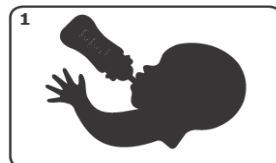

Pierwsze użycie:

- Wyczyścić wszystkie części BW-04 za pomocą np. zmywarka.

Przed każdym użyciem: umyć wszystkie produkty przed rozpoczęciem sterylizacji. Po czyszczeniu nie mogą pozostać resztki jedzenia. Zdemontować wszystkie części.

Użytkowanie: umieścić części do sterylizacji w koszu. Zewnętrzne części butelek mogą się stykać, ale reszta części nie może stykać się z innymi częściami. Duże butelki mogą być umieszczone na bokach. Włóż kosz z częściami do dolnej miski i napełnij misę 200 ml (najlepiej destylowanej) wody. **UWAGA:** Nigdy nie używaj zbyt dużej ilości wody, ale nie pozwól jej się zagotować. Umieść pokrywkę na dolnej misce i zatrzaśnij za pomocą uchwyty. Umieść BW-04 w kuchenke mikrofalowej.

UWAGA: Nie używaj ustawienia grilla lub piekarnika.

OSTRZEŻENIE: Podczas otwierania pokrywy może wydostawać się gorąca para.

Pozostawiając produkty w BW-04 bez otwierania urządzenia, zachowają sterylność przez co najmniej 24 godziny.

* moc	duża moc	stygnięcie
500-800W	6 min.	5 min.
850-1000W	4 min.	5 min.
1100-1850W	3 min.	5 min.

Po użyciu: usunąć resztki cieczy, opłukać BW-04 i dobrze spłukać. BW-04 nadaje się użytkowania w zmywarkach do naczyń.

OSTRZEŻENIA:

- Pamiętaj, że zużywa się 200 ml wody. Podczas korzystania z urządzenia kilkakrotnie najpierw usuń nadmiar wody.
- Dołączona miarka to 120 ml.
- Upewnij się, że BW-04 nigdy się nie zagotuje.
- Nigdy nie używaj ustawienia grilla, piekarnika lub kombinacji. Używaj tylko funkcji mikrofal.
- Nigdy nie przepelniaj kosza.
- BW-04 może nadal być gorący po wyjęciu z kuchenki mikrofalowej.
- Podczas otwierania pokrywy może wydostawać się para. Para jest gorąca.
- Zawsze myj ręce przed opróżnieniem BW-04.
- Użyj klipsa, aby podnieść części po użyciu, biorąc pod uwagę ciepło i higienę.
- **Nigdy nie płucz produktów po ich sterylizacji.**
- **Przed użyciem upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.**
- **Po użyciu pozwól BW-04 ostygnąć przez co najmniej 5 minut.**
- **Zawsze trzymaj BW-04 z dala od dzieci.**
- **Nigdy nie umieszczaj smoczków do butelek z pierścieniem uszczelniającym do góry nogami w BW-04.**