

## Model: EPB-160

### Kurzanleitung EPB-030

Weitere Informationen und Hilfe bei [www.lenco.com](http://www.lenco.com)



EPB-160 ähnelt EPB-030 mit dem Powerbank-Ladekoffer

### **VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG**

---

#### **BEFOLGEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN:**

1. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
2. Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch.
3. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizern, Öfen, Kerzen oder anderen hitzeerzeugenden Produkten oder offenen Flammen fern.
4. Benutzen Sie für die Reinigung ein weiches und trockenes Tuch. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis.

Benutzen Sie zum Entfernen hartnäckiger Flecken ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel.

5. Wenn das Gerät über Batterien betrieben wird, dann sind diese vor übermäßiger Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem zu schützen.
6. Augenmerk ist auf den ökologischen Aspekt der Batterieentsorgung zu legen.
7. Lassen Sie alle Eingriffe von qualifiziertem Servicepersonal ausführen. Eingriffe werden notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise am Netzkabel oder am Netzstecker oder wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist bzw. Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
8. Längeres Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zum zeitweiligen oder permanenten Hörverlust führen.

## **ANSCHLUSS**

- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die Schutzmaterialien.
- \*Schließen Sie das Gerät nicht eher an das Netz an, bevor Sie die Netzspannung überprüft haben und alle anderen notwendigen Verbindungen hergestellt sind.
- Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie von unserer Webseite [www.lenco.com](http://www.lenco.com) herunterladen

Wählen Sie die optimale Größe für Ihre Ohren, um einen optimalen Klang und Komfort zu erzielen



S



M



L



H : 24 MM

L



H : 22.5MM

M




## 1. Laden

Laden Sie die Ohrhörer vor der ersten Benutzung 2 - 3 Stunden lang über das mitgelieferte microUSB-Kabel. Die LED-Anzeige wechselt von Rot nach Blau, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## 2. Koppeln

Drücken Sie die Taste „“ (ca. 3 s lang), um die Ohrhörer einzuschalten. Wenn sich die LED-Anzeige von einem blinkenden Blau zu einem abwechselnd blinkendem Rot-Blau ändern, dann sind die Ohrhörer bereit, mit Ihrem Bluetooth-Gerät gekoppelt zu werden

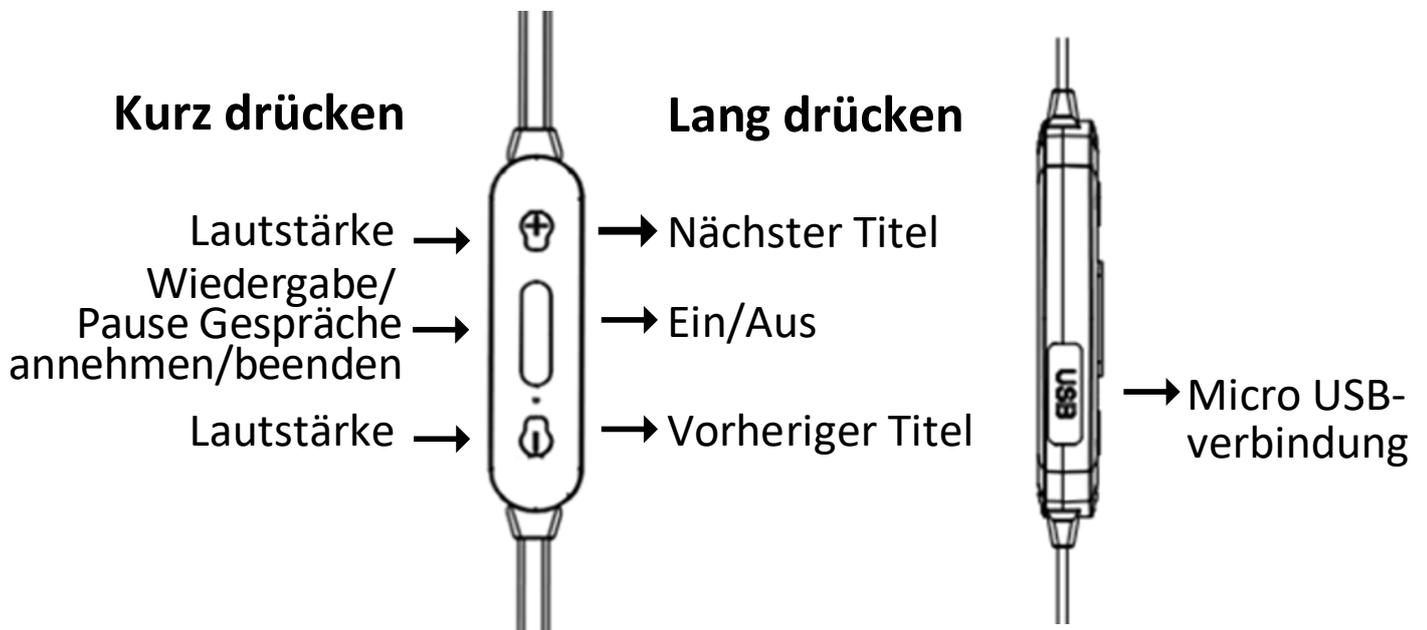


<b>A. Technische Daten</b>		
Bluetooth	Technische Daten	V5.0
	Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
	Verbindungsentfernung	10 Meter (im Freien)
Eingebaute Batterie	Lithium 3,7 V/100 mAh, Ladezeit 1,5 Stunden	
	Wiedergabezeit: bis zu 9 Stunden	
Stromquelle	MicroUSB-Port	
	Stromversorgung eines PC-USB-Ports oder 5 V DV/500 mA	
Audio	Ausgangsleistung	3 mW (RMS)
	Frequenzgang	20 Hz bis 20 000 Hz
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C	

## Kurzanleitung Lenco PBC-10


Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie sich von unserer Webseite [www.lenco.com](http://www.lenco.com) herunterladen.

### A. Produktübersicht

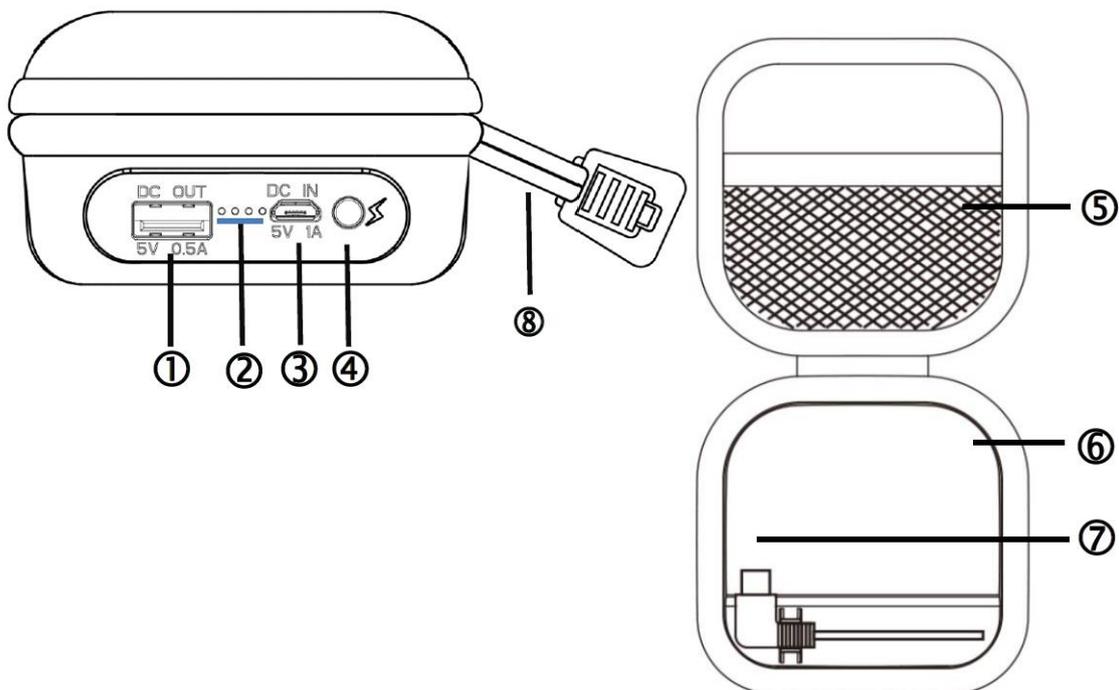


- (1) USB-A-Port (Ausgang 2, 5 V/0,5 A)
- (2) Batteriestatus-LEDs
- (3) MicroUSB-Port (Eingang)
- (4) Batterierestladung-Überprüfungstaste
- (5) Aufbewahrungstasche mit Netz
- (6) Aufbewahrungsbereich
- (7) MicroUSB-Kabel (Ausgang 1, 5 V/0,2 A)
- (8) Handschlaufe

## B. Laden des PBC-10

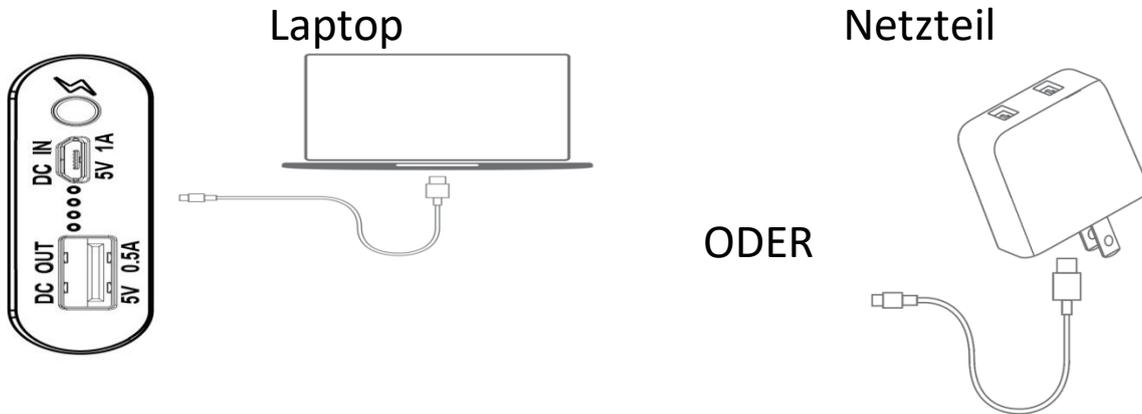


## C. Laden Ihres Geräts

### 1. USB-A-Port (Ausgang 2: 5 V/0,5 A)

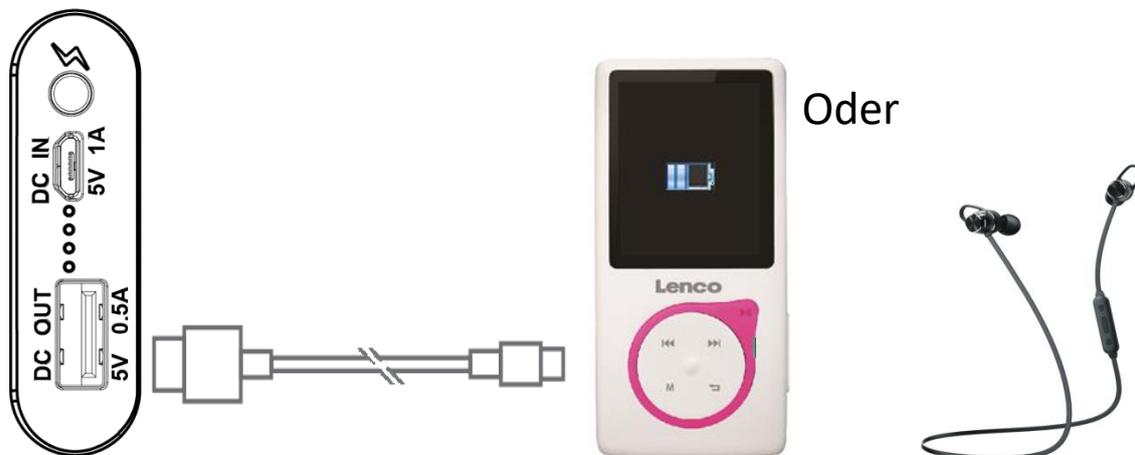

### 2. Aus dem PBC-10 herausgeführtes microUSB-Kabel (Ausgang 1: 5 V/0,2 A)

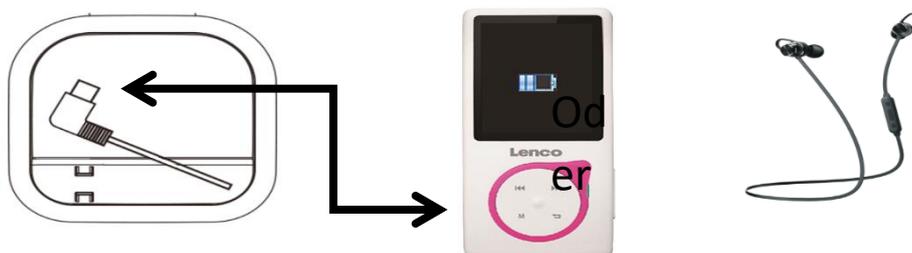

## **Garantie**

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

**Wichtiger Hinweis:** Es ist nicht möglich, Produkte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

**Wichtiger Hinweis:** Wenn dieses Gerät für welchen Grund auch immer durch ein nicht offizielles Service-Center geöffnet wurde oder durch dieses Service-Center darauf zugegriffen wurde, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

## **Haftungsausschluss**

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten werden regelmäßig durchgeführt. Aus diesem Grund können einige der Anleitungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation zu dem Ihnen vorliegendem Gerät leicht abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder Leistungsanforderungen geltend gemacht werden.

## Entsorgung des Altgeräts



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Akku/Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Akku/Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Richtlinie über Entsorgung Elektrischer und Elektronischer Altgeräte).

## CE-Kennzeichen



Hiermit erklärt Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands, dass dieses Produkt den grundsätzlichen Anforderungen der EU-Richtlinie entspricht.

Die Konformitätserklärung kann unter folgendem Link abgerufen werden: [techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com)

## Service

Besuchen Sie bitte für weitere Informationen und unseren Kundendienst unsere Homepage [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Die Niederlande.