Profoon® TX-310

Gebruiksaanwijzing

Installeren:

Hoorn:
1. de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het krulsnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde onder in de telefoon te klikken

2. de stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken

Telefoon:
1. het telefoonsnoer onder in de telefoon steken

2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

Tafelbeugel:



klik de beugel volgens de nevenstaande tekening aan de onderzijde van de telefoon als u de telefoon als buromodel gaat gebruiken



druk, zoals hier is afgebeeld, tegen de beugel om deze weer af te nemen

wandmontage:
1. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 10cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken
2. 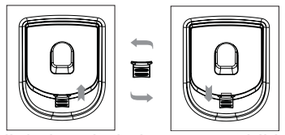 draai het hoornhanglipje volgens nevenstaande afbeelding 180⁰; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik
3. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen
4. fixeer het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand

Naast normale telefoonnummers kunt u ook nummers van mobiele telefoons opslaan.

U kunt de geheugens niet wijzigen of wissen:
- Als u een nummer wilt wijzigen, programmeer dan het nieuwe nummer over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.
- Als u een nummer wilt wissen, programmeer dan een niet bestaand nummer (bijvoorbeeld 000) over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.

Ringtone
1. neem de hoorn op en leg deze naast uw telefoon
2. druk 1x op toets ⊹
3. druk 1x op # toets
4. Kies de gewenste ringtone (0-9)
5. druk 1x op toets ⊹
6. leg de hoorn terug op de telefoon

Digit	Tone	Volume
1	Long pitch	Low
2	Long pitch	Medium
3	Long pitch	High
4	Medium Pitch	Low
5	Medium Pitch	Medium
6 (Default)	Medium Pitch	High
7	Short Pitch	Low
8	Short Pitch	Medium
9	Short Pitch	High
0	None	Off

REMARKS:

If digit "0" is programmed, the ringer will be turned off. When you pick up the handset, the ringer will resume to the last setting.

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Algemeen:
- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

TELEFONEREN

Opgebeld worden:

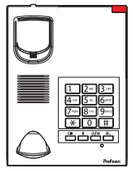

het bellampje licht op als u opgebeld wordt

neem de hoorn op om de oproep aan te nemen

Nummers kiezen:
1. neem de hoorn op,
2. toets via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen:
1. leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken

Nummerherhaling:
1. neem de hoorn op en wacht op de kiestoon
2. druk op toets om het laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen

Geheugen kiezen:
1. neem de hoorn op
2. druk op toets **M** en op de cijfertoets (0-9) waaronder u het nummer heeft opgeslagen

Installatie:
- Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet

Milieu:
- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden. Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

Onderhoud:
- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de TX-310 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

Extra:

toetsen ‘sterretje’ en ‘hekje’:

de toetsen * en # zijn toetsen die met name gebruikt worden bij telebankieren:
- druk op toets * als u gevraagd wordt om toets STERRETJE in te drukken
- druk op toets # als u gevraagd wordt om op toets HEKJE te drukken

R-toets

R met de R-toets kunt u een 2e gesprek aannemen of beginnen
let op dat niet elke telefoonmaatschappij deze dienst aanbiedt en dat wellicht een abonnement hiervoor vereist is

bij aansluiting op een bedrijfscentrale kunt u met deze toets tevens gesprekken doorverbinden; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw bedrijfscentrale of de installateur

Mute (microfoon uitschakelen)

druk kort op toets , u hoort een kort beeptoontje en de microfoon in de hoorn wordt uitgeschakeld waardoor uw gesprekspartner aan de ander kant van de lijn u niet meer kan horen

- Het telefoonlampje gaan knipperen
- U kunt uw gesprekspartner nog wel horen

druk nogmaals kort op toets om de microfoon weer in te schakelen

GARANTIEBEWIJS

Naam: Bewaar hier uw
Adres: kassa- of aankoop
Postcode: bon
Plaats:
Telefoon:
Serienummer:
(zie de productsticker aan de onderzijde van de telefoon)

Op de Profoon TX-310 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

GEHEUGENS

Uw telefoon heeft een geheugencapaciteit voor 10 telefoonnummers van maximaal 21 cijfers.

Programmeren:
1. neem de hoorn op en leg deze naast uw telefoon
2. druk 1x op toets ⊹
3. druk op **M** en de gewenste geheugentoets (0-9) waaronder u het nummer wilt bewaren
4. voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in.
5. druk 1x op toets ⊹
6. leg de hoorn terug op de telefoon

Kiezen:
1. neem de hoorn op
2. druk op toets **M** en op de cijfertoets (0-9) waaronder u het nummer heeft opgeslagen

Tips en opmerkingen:
De telefoon gebruikt de spanning van uw telefoonaansluiting om de geheugens te bewaren. U hoeft dus ook geen batterijen te plaatsen. Zorg er echter wel voor dat de telefoon continu aangesloten blijft.

Een korte onderbreking, bijvoorbeeld om het toestel even te verplaatsen, is toegestaan zonder dat u de geheugens verliest. Een geheugennummer mag maximaal 21 cijfers lang zijn.

Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Alecto®
Service Help
WWW.PROFOON.NL
SERVICE@PROFOON.NL
Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466 NG, Kerkrade
The Netherlands

CE

V1.5

Profoon® TX-310

Mode d’ emploi

INSTALLER

Cornet :
1. lier le cornet au téléphone en cliquant un côté du cordon bouclé au dessous du cornet et l’autre côté au dessous du téléphone

2. appuyez sur les connexions jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent

Téléphone :
1. mettre le cordon du téléphone au dessous du téléphone
2. mettre la fiche du téléphone dans la prise murale du téléphone

Support de table :



cliquez le support au dessous du téléphone comme indiqué avec le dessin ci-contre si vous utilisez le téléphone comme modèle de bureau



appuyez, comme indiqué ici, contre le support pour le reprendre

Montage au mur :
1. forez 2 trous l’un au-dessus de l’autre dans le mur en gardant une distance de 10cm et placez-y des chevilles et des vis, laissez sortir les têtes des vis de 5 millimètres.
2. 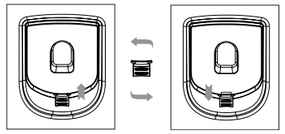 tournez la languette de suspension du cornet à 180° comme indiqué sur le dessin ci-contre, cette languette retient le cornet lors d’une utilisation suspendue
3. pendez le téléphone avec l’ouverture en forme de serrure sur les vis et poussez le téléphone vers le bas.
4. fixez le cordon du téléphone au mure avec le support pour le câble

TELEPHONER

Etre appelé :

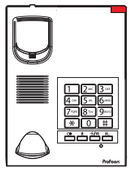

la petite lampe de sonnerie s’allume quand vous êtes appelé

décrochez le cornet pour prendre l’appel

Choisir des numéros :
1. décrochez le cornet
2. introduisez le numéro de téléphone via le clavier, ce numéro est immédiatement choisi

Terminer l’appel :
1. raccrochez le cornet pour interrompre la liaison

Répétition du numéro :
1. décrochez le cornet et attendez la tonalité
2. appuyez sur la touche pour à nouveau choisir le dernier numéro choisi

Choisir la mémoire :
1. décrochez le cornet
2. appuyez sur la touche M et sur la touche à chiffre (0-9) à laquelle vous avez sauvegardé le numéro

Fonctions supplémentaires :

touches ‘étoile’ et ‘carrée’ :

Les touches * et # sont les touches qui sont utilisées pour effectuer entre autre des transactions bancaires :
- appuyez sur la touche * s’il vous est demandé d’appuyer sur la touche ETOILE
- appuyez sur la touche s’il vous est demandé d’appuyer sur la touche CARREE

touche R :

avec la touche R vous pouvez prendre un 2ième appel ou le commencer
faites attention que pas toutes les sociétés des téléphones offrent ce service et qu’un abonnement est probablement nécessaire

lors d’un raccordement à une centrale de société vous pouvez également transférer un appel avec cette touche; pour ceci veuillez consulter le mode d’emploi de votre centrale de société ou l’installateur

Mute (couper le micro) :

Appuyez brièvement sur la touche , vous entendez un court bip et le microphone du combiné est désactivé, de sorte que votre interlocuteur à l’autre bout de la ligne ne peut plus vous entendre.

- Le voyant du téléphone clignote
- Vous pouvez toujours entendre votre interlocuteur

Appuyez brièvement sur le bouton pour rallumer le microphone.

MEMOIRES

Votre téléphone a une capacité de mémoire de 10 numéros de téléphones de maximum 21 chiffres.

Programmer :
1. décrochez le cornet et déposez-le à côté de votre téléphone
2. appuyez 1x sur la touche
3. appuyez sur **M** et sur la touche de mémoire souhaitée (0-9) sur laquelle vous voulez enregistrer le numéro.
4. introduisez le numéro de téléphone souhaité via le clavier
5. appuyez 1x sur la touche
6. redéposez le cornet sur le téléphone

Choisir :
1. décrochez le cornet
2. appuyez sur la touche **M** et sur la touche à chiffre (0-9) à laquelle vous avez sauvegardé le numéro

Conseils et remarques :
Le téléphone utilise la tension de votre raccordement de téléphone pour sauvegarder les mémoires. Vous ne devez donc pas placer de piles. Cependant vous devez faire en sorte que le téléphone reste continuellement raccordé.

Une courte interruption est permise, pour par exemple déplacer le téléphone, sans que vous perdiez les mémoires.

Un numéro de mémoire ne peut pas dépasser les 21 chiffres.

Vous pouvez sauvegarder des numéros de téléphone normaux ainsi que des numéros de téléphone mobiles.

Vous ne pouvez pas modifier ni effacer les mémoires :
- Si vous voulez modifier un numéro, alors vous devez programmer le nouveau numéro à la place de l’ancien numéro. L’ancien numéro n’existera plus.
- Si vous voulez effacer un numéro, alors vous devez un numéro inexistant (par exemple 000) à la place de l’ancien numéro. L’ancien numéro n’existera plus.

Sonnerie:
1. décrochez le cornet et déposez-le à côté de votre téléphone
2. appuyez 1x sur la touche
3. appuyez 1x sur la touche #
4. Choisissez la sonnerie souhaitée (0-9)
5. appuyez 1x sur la touche
6. redéposez le cornet sur le téléphone

Digit	Tone	Volume
1	Long pitch	Low
2	Long pitch	Medium
3	Long pitch	High
4	Medium Pitch	Low
5	Medium Pitch	Medium
6 (Default)	Medium Pitch	High
7	Short Pitch	Low
8	Short Pitch	Medium
9	Short Pitch	High
0	None	Off

REMARKS:

If digit "0" is programmed, the ringer will be turned off. When you pick up the handset, the ringer will resume to the last setting.

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D’UTILISATION

Générale :
- Lisez attentivement la mode d’emploi et suivez les toutes les instructions.
- Pour nettoyer le téléphone vous devez retirer la fiche du téléphone de la prise du téléphone murale.
- Ne placez ou n’utilisez jamais le téléphone dans un endroit mouillé ou humide.
- Faites en sorte que la pièce soit bien aérée: ne recouvrez jamais le téléphone et ne le placez jamais à côté d’une source de chaleur.
- Faites attention que le cordon du téléphone ne s’endommage pas et faites en sorte que ceux-ci ne causent pas de chutes.
- Ne démontez jamais le téléphone. Ceci ne peut être fait que par des personnes compétentes.

Installation :
- Ne branchez le cordon téléphonique au téléphone que lorsque la fiche du téléphone a été retirée de la prise téléphonique.
- N’installez pas le téléphone lors d’un orage.
- N’installez pas de point de raccordement du téléphone dans un endroit mouillé ou humide.
- Ne touchez pas un cordon de téléphone dénudé sauf s’il est débranché du réseau de téléphone

Environnement :
- Vous pouvez mettre l’emballage de ce téléphone avec le vieux papier. Nous vous conseillons quand-même de le conserver afin qu’il peut être transporté dans en emballage adéquate. Si le téléphone est remplacé, veuillez alors le déposer chez votre fournisseur, il s’occupera d’un traitement environnemental.

Entretien :
- Nettoyez la cabine avec une lingette humide uniquement, n’utilisez jamais de produit de nettoyage chimique.
- Ne placez pas le TX-310 sur une surface en cellulose ; les petits pieds en caoutchouc pourraient laisser des traces.

PREUVES DE GARANTIE

Nom : Conservez ici
Adresse : votre ticket de caisse
Code postal : ou votre bon d’achat
Localité :
Téléphone :
Numéro de série :
(voir l’étiquette du produit au dessous du téléphone)

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d’achat sur le Profoon TX-310. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l’appréciation définitive de l’importateur.

COMMENT AGIR :
Si vous remarquez une défaillance, consultez d’abords le mode d’emploi. Si celle-ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce téléphone ou le département service de Profoon.

LA GARANTIE EXPIRE :
Lors d’une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvais accus ou d’accus qui fuit, l’utilisation de pièces de rechanges ou d’accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l’humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne.

Lors d’un mauvais transport de l’appareil sans un emballage approprié et si l’appareil n’est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d’achat.

Les cordons de raccordement, les fiches et les piles ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, comme suite d’éventuels dommages, sont exclues.

Alecto®
Service Help
WWW.PROFOON.NL
SERVICE@PROFOON.NL
Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466 NG, Kerkrade
The Netherlands

Profoon® TX-310

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTALLATION

Hörer:
1. Verbinden Sie den Hörer mit dem Telefon, indem Sie ein Ende des Spiralkabels an der Unterseite des Hörers und das andere Ende auf der linken Seite des Telefons befestigen.
2. Drücken Sie die Stecker ein, bis sie fest verbunden sind.

Telefon:
1. Stecken Sie die Telefonleitung in die Unterseite des Telefons.
2. Stecken Sie den Telefonstecker in eine Telefondose.

Tischhalterung:



Sie können das Telefon als Tischmodell verwenden, wenn Sie auf die Halterung unten am Telefon laut nachstehender Abbildung drücken



Drücken Sie laut Abbildung erneut auf die Halterung, um dies rückgängig zu machen

Wandmontage:
1. Bohren Sie auf einer senkrechten Linie 2 Löcher mit einem Abstand von 10 cm und setzen Sie Dübel und Schrauben ein; lassen Sie den Kopf der Schrauben 5 mm hervorstehen.
2. 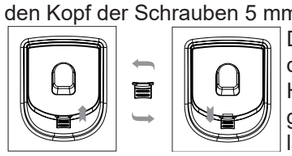 Drehen Sie die Lasche der Höreraufhängung um 180° laut Abbildung; diese Lasche hält den Hörer in aufgehängter Position
3. Haken Sie das Telefon mit den Schraublöchern an den Schrauben ein und drücken Sie es nach unten.
4. Befestigen Sie das Telefonkabel mit Kabelbindern an der Wand.

VERWENDUNG DES TELEFONS

Anrufe empfangen:

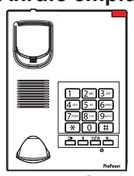

Die Rufleuchte leuchtet auf, wenn Sie einen Anruf empfangen

nehmen Sie den Hörer ab den Anrufe zu beantworten

Nummern wählen:
1. nehmen Sie den Hörer ab
2. Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur ein, diese Nummer wird direkt gewählt

Anrufe beenden:
1. nehmen Sie den Hörer ab, um Anrufe zu trennen

Rufsignal:
1. Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen
2. Drücken Sie die ↺ -Taste für Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer

Aus demSpeicher wählen:
1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die M-Taste, gefolgt von der Zifferntaste (0-9), unter der Sie die Nummer gespeichert haben

Extra Funktionen:

Stern'- und 'Raute'-Tasten:
die Tasten * und # werden hauptsächlich für Tele-Banking verwendet:
- drücken Sie die * -Taste, wenn Sie die ASTERISK-Taste drücken sollen
- drücken Sie die #-Taste, wenn Sie die RAUTE-Taste drücken sollen

R-Taste:

Sie können die R-Taste verwenden, um einen zweiten Anruf anzunehmen oder zu starten *beachten Sie, dass dieser Service nicht von jedem Telefondienstanbieter angeboten wird und wahrscheinlich eine zusätzliche Anmeldung erfordert*

Beim Anschluss an einer Telefonzentrale können Sie diese Taste auch verwenden, um Anrufe weiterzuleiten; schlagen Sie im Handbuch Ihrer Telefonzentrale oder beim Installateur nach

Stummschaltung (Stummschalten des Mikrofons)

Taste kurz drücken, hören Sie einen kurzen Piepton und das Mikrofon im Hörer wird abgeschaltet, so dass Ihr Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung Sie nicht mehr hören kann.

- Die Telefonleuchte blinkt
- Sie können Ihren Gesprächspartner noch hören

druk nogmaals kort op toets om de microfoon weer in te schakelen

SPEICHER

Ihr Telefon hat einen Speicher für 10 Telefonnummern mit bis zu 21 Ziffern.

Programmieren:
1. Nehmen Sie den Hörer ab und legen ihn neben das Telefon
2. Drücken Sie 1x die ⇥ -Taste
3. Drücken Sie **M** und die gewünschte Speichertaste (0-9), unter der Sie die Nummer speichern möchten
4. Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur
5. Drücken Sie 1x die ⇥ -Taste
6. Legen Sie den Hörer wieder auf das Telefon

Wählen:
1. Nehmen Sie den Hörer ab
2. Drücken Sie die **M -** Taste, gefolgt von den Zifferntasten (0-9), unter der Sie die Nummer gespeichert haben

Tipps und Hinweise:
Das Telefon nutzt die Spannung des Telefonanschlusses, um die Speicher zu speichern, was bedeutet, dass Sie keine Batterien einlegen müssen. Stellen Sie jedoch sicher, dass das Telefon immer angeschlossen ist.

Eine kurze Unterbrechung, z.B. wenn Sie das Telefon schnell umstellen möchten, ist ohne Speicherverlust möglich.

Eine Speichernummer kann maximal 21 Ziffern enthalten.

Außer den normalen Telefonnummern können Sie auch die Nummern des Mobiltelefons speichern.

Sie können nicht bearbeiten oder löschen:
- Sie können eine Nummer ändern, indem Sie die neue Nummer über die alte Nummer programmieren. Dadurch wird die alte Nummer überschrieben und gelöscht.
- Sie können eine Nummer löschen, inden Sie eine nicht existierende Nummer (z.B. 0000) über die alte Nummer programmieren. Dadurch wird die alte Nummer überschrieben und gelöscht.

Programmieren:
1. Nehmen Sie den Hörer ab und legen ihn neben das Telefon
2. Drücken Sie 1x die ⇥ -Taste
3. Drücken Sie 1x die **#** - Taste
4. Verwenden Sie die Tastatur zur Eingabe des gewünschten Klingeltons (0-9)
5. Drücken Sie 1x die ⇥ -Taste
6. Legen Sie den Hörer wieder auf das Telefon

Digit	Tone	Volume
1	Long pitch	Low
2	Long pitch	Medium
3	Long pitch	High
4	Medium Pitch	Low
5	Medium Pitch	Medium
6 (Default)	Medium Pitch	High
7	Short Pitch	Low
8	Short Pitch	Medium
9	Short Pitch	High
0	None	Off

REMARKS:

If digit "0" is programmed, the ringer will be turned off. When you pick up the handset, the ringer will resume to the last setting.

TIPPS UND WARNHINWEISE

ALLGEMEIN:
- Lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Telefonstecker aus der Telefonsteckdose.
- Platzieren oder benutzen Sie das Telefon niemals in einem nassen oder feuchten Raum oder Umgebung.
- Achten Sie auf ordnungsgemäße Wärmeableitung; decken Sie das Telefon niemals ab und legen Sie diese niemals direkt neben eine Wärmequelle.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel des Telefons nicht beschädigt werden und sorgen Sie dafür, dass niemand über das Kabel stolpern oder fallen kann.
- Telefon niemals zerlegen; dies darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

INSTALLATION:
- Verbinden und trennen Sie die Kabel des Telefons nur an der Basisstation, Telefonstecker von der Telefonbuchse getrennt sind.
- Installieren Sie das Telefon niemals während eines Gewitters.
- Installieren Sie einen Telefonanschluss niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung.
- Berühren Sie keine unisolierten Telefon es sei denn, sie sind vom Stromnetz getrennt.

UMWELT:
- Die Verpackung dieses Telefons kann als Altpapier entsorgt werden. Wir empfehlen jedoch, sie aufzubewahren, um das Telefon beim Transportieren zu schützen. Wenn Sie das Telefon austauschen, geben Sie es bitte an den Händler zurück, um umweltfreundliche Verwertung zu gewährleisten.

WARTUNG:
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch; niemals chemische Reiniger verwenden.
- Stellen Sie das TX-310 niemals auf eine mit Zellstoff behandelte Oberfläche; die Gummifüße könnten Spuren hinterlassen.

GARANTIE

Name:
Adresse:
Postleitzahl::
Stadt:
Telefon:
Serienummer:
(siehe Herstelleretikett unten am Telefon)

Quittung oder Beleg hier beifügen

Sie erhalten für Profoon TX-310 eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Wähend dieses Zeitraums garantieren wir die kostenlose Reparatur von Schäden, die durch Material- und Verarbeitungsfehlern verursacht werden. Sie unterliegen alle der abschließenden Bewertung des Importeurs.

VORGEHENSWEISE: Wenn Sie Schäden bemerken, schlagen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung nach. Wenn Sie in der Anleitung keine zufriedenstellende Antwort finden, wenden Sie sich bitte an den Anbieter dieser Telefon oder den Kundenservice von Profoon.

DIE GARANTIE WIRD NULL UND NICHTIG: Bei unsachgemäßer Verwendung, falschen Anschlüssen, auslaufenden und/oder falsch installierten Akkus, bei Verwendung nicht originaler Teile oder Zubehör, Unachtsamkeit und bei Schäden, die durch Feuchtigkeit, Feuer, Überflutung, Blitzschlag und Naturkatastrophen verursacht werden.

Bei unautorisierten Änderungen und/oder Reparaturen von Dritten. Bei falschem Transport des Geräts ohne geeingete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt. Bei falschem Transport des Geräts ohne geeingete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt.

Stecker und Batterien sind von der Garantie nicht abgedeckt. Jegliche weitere Haftung hinsichtlich Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Alecto®

Service Help

WWW.PROFOON.NL
SERVICE@PROFOON.NL

Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466 NG, Kerkrade
The Netherlands

CE

Profoon® TX-310

USER'S MANUAL

INSTALLATION

Receiver:

1. connect the receiver with the telephone by attaching one side of the spiral cable to the bottom of the receiver and the other side to the left side of the telephone
2. push in the plugs until they're securely connected

Telephone:

1. plug the telephone wire into the bottom of the telephone
2. insert the telephone plug into a telephone wall socket

Desk bracket:



you can use the phone as a desk model by clicking the bracket onto the bottom of the phone according to the illustration below



press the bracket according to the illustration to disassemble again

Wall-mounting:

1. in a vertical line, drill 2 holes at a distance of 10 cm from each other and insert plugs and screws; let the head of the screws protrude for 5 mm
2. 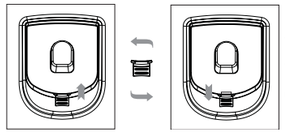 rotate the receiver suspension tab 180° according to the picture; this tab will hold the receiver when used in a suspended position
3. hook the telephone with the screw holes over the screws and press it downward
4. fix the phone line with cable-ties onto the wall

USING THE TELEPHONE

Receiving calls:

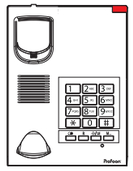

the call light illuminates when you're receiving a call

pick up the receiver to answer calls

Dialling numbers:

1. pick up the receiver
2. use the keypad to enter the phone number, this number will be dialled directly

Ending calls:

1. put down the receiver to disconnect your call

Call signal:

1. pick up the receiver and wait for the dialling tone
2. press the button to redial the last dialled number

Memory dialling:

1. pick up the receiver
2. press the M button followed by the numeric button (0-9) under which you've saved the number

Extra functions:

'asterisk' and 'pound' buttons:

the * and # buttons are used mainly for tele-banking:
- press the * button when asked to press the ASTERISK button
- press the # button when asked to press the POUND button

R button

R

you can use the R button to accept or start a 2nd call *keep in mind that this service is not offered by every telephone service provider and that it most likely requires an additional subscription*

when connected to a switchboard, you can also use this button to forward calls; for this, refer to the user manual of your telephone switchboard or the installer

Mute function

briefly press key , you will hear a short beep and the microphone in the handset is switched off so that your conversation partner on the other side of the line can no longer hear you.
- The phone light will blink
- You can still hear your conversation partner

Briefly press the button again to turn the microphone back on.

MEMORIES

Your phone has a memory for 10 phone numbers up to 21 digits.

Programming:

1. Pick up the receiver and put it next to your phone
2. press 1x the button
3. press M and the desired memory button (0-9) under which you'd like to save the number
4. use the keypad to enter the desired phone number
5. press 1x the button
6. put the receiver back onto the phone

Dialling:

1. pick up the receiver
2. press the **M** button followed by the numeric button (0-9) under which you've saved the number

Tips and remarks:

The phone uses the voltage of the telephone connectors to store the memories, which means you don't need to insert batteries. However, make sure to keep the phone connected at all times. A brief interruption, e.g. for quickly moving the phone, is possible without losing the memories.

A memory number may contain up to a maximum of 21 digits.

In addition to normal phone numbers, you can also store the numbers of mobile phones.

You can not Editing or deleting:

- You can change a number by programming the new number over the old number. This will overwrite and delete the old number.
- You can delete a number by programming a non-existing number (e.g. 0000) over the old number. This will overwrite and delete the old number.

Ringtone

3. Pick up the receiver and put it next to your phone
4. press 1x the button
5. press 1x the # button
6. use the keypad to enter the desired Ringtone (0-9)
7. press 1x the button
8. put the receiver back onto the phone

Digit	Tone	Volume
1	Long pitch	Low
2	Long pitch	Medium
3	Long pitch	High
4	Medium Pitch	Low
5	Medium Pitch	Medium
6 (Default)	Medium Pitch	High
7	Short Pitch	Low
8	Short Pitch	Medium
9	Short Pitch	High
0	None	Off

REMARKS:

If digit "0" is programmed, the ringer will be turned off. When you pick up the handset, the ringer will resume to the last setting.

TIPS AND WARNINGS

GENERAL:

- Read the user manual carefully and follow all instructions.
- Always disconnect the phone plug from the phone socket before cleaning your phone.
- Never place or use the phone in a wet or moist room or environment.
- Take care of proper heat dissipation; never cover the phone and do not place them directly beside a heat source.
- Take care that the cable of the phone and the adapter do not get damaged, and prevent that they cause tripping or falling.
- Never disassemble the phone and the adapter; this may only be done by qualified personnel.

INSTALLATION:

- Connect or disconnect the cables of the phone only to the base station and the phone connector has been disconnected from the phone socket.
- Do not install the phone during a lightning storm.
- Do not install a phone connection point in a wet or moist environment.
- Do not touch uninsulated phone or adapter cables, unless they are disconnected from the phone network or the mains power.

ENVIRONMENT:

- The packaging of this telephone can be collected as old paper. However, we recommend you to save it, to adequately protect the phone during transport. When replacing this telephone, please return it to the supplier to ensure environment-friendly processing.

MAINTENANCE:

- Only clean the housing with a moist cloth, never use chemical cleaning agents.
- Never place the TX-310 onto cellulose-treated surfaces; the rubber feet could leave tracks.

WARRANTY

Name: Attach here your
Address: receipt or voucher
Post code:
City:
phone number:
Serial number:
(see the production label at the bottom of the phone)

For the Profoon TX-310 you have a warranty of 24 months from the date of purchase. During this period, we guarantee the free repair of defects caused by material and workmanship errors. All this subjected to the final assessment of the importer.

HOW TO HANDLE: If you notice any defect, first refer to the user's manual. If the manual provides no definite answer, please contact the supplier of this baby video monitor or contact the customer service of PROFOON.

THE WARRANTY BECOMES NULL AND VOID: In case of improper use, incorrect connections, leaking and/or incorrectly installed batteries, use of unoriginal parts or accessories, negligence and in case of defects caused by moisture, fire, flooding, lightning and natural disasters. In case of unauthorised modifications and/or repairs performed by third parties. In case of incorrect transportation of the device without adequate packaging and when the device is not accompanied by this warranty card and proof of purchase.

The warranty does not cover connecting cables, plugs and batteries. All further liability, especially concerning any consequential damages, is excluded.

Alecto®

Service Help

WWW.PROFOON.NL
SERVICE@PROFOON.NL

Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466 NG, Kerkrade
The Netherlands

CE

V1.5